Istruzioni di posa

Prato sintetico Holiday030



03|2026

JOKA® INKU


Istruzioni di posa – prato sintetico Holiday030

I prati sintetici JOKA Holiday030 e INKU Holiday030 sono realizzati secondo gli standard tecnologici più recenti. Per ottenere i migliori risultati di posa e soddisfare le condizioni di garanzia, seguire le direttive seguenti.


Leggere tutte le istruzioni prima di procedere con la posa.

Preparazione

Controllo del prodotto prima della posa:

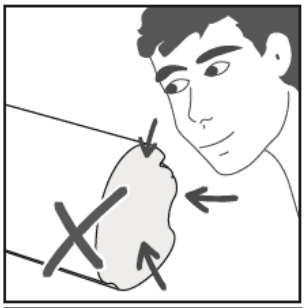

Controllare la merce prima dell'applicazione e, alla luce del giorno, verificare la presenza di eventuali danni di trasporto e di materiale. Se durante la posa vengono individuati difetti, interrompere subito i lavori, affinché la merce possa essere controllata o eventualmente sostituita. Non vengono accettati reclami tardivi.

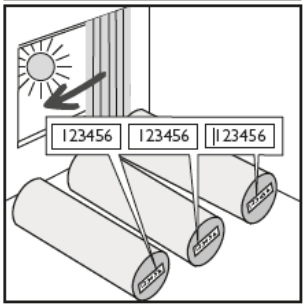

Assicurarsi che le corsie destinate a un'unica superficie derivino tutte dallo stesso lotto, per evitare differenze di colore. I numeri di colore e di lotto sono indicati sulle etichette dei rotoli. Questi dati vanno indicati in fase di ordinazione.

Schema di posa:
Prima di iniziare con i lavori, realizzare uno schema di posa. In generale si consiglia di orientare la posa in modo che la fibra sia inclinata verso la direzione da cui il cliente guarda prevalentemente il prato. Si consiglia di coinvolgere il committente nella decisione. In questo modo è possibile determinare con precisione anche la posizione delle giunzioni e la quantità necessaria di materiale.

Preparazione del sottofondo:
Rimuovere innanzitutto l'eventuale prato naturale esistente. Successivamente livellare il sottofondo applicando uno strato di sabbia edile di 5-6 cm.
Quindi livellare per bene lo strato di sabbia con una piastra vibrante e inumidirlo. Per ottenere una superficie perfettamente piana, è possibile eseguire un'ulteriore livellatura con una staggia.


In alternativa alla sabbia edile, è possibile applicare anche uno strato di 3-4 cm di letto di posa per pavimentazioni/graniglia fine da 0-5 mm. Dopo la distribuzione, livellare questo strato inizialmente in modo grossolano. Successivamente compattare il sottofondo con una piastra vibrante e inumidirlo.

Prestare particolare attenzione affinché il sottofondo sia perfettamente piano. Un sottofondo non piano pregiudica l'estetica del prato sintetico posato.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Messa in opera:

Srotolare con cura il geotessile/tessuto di stabilizzazione e tagliarlo a misura. Se si posano più corsie affiancate, il tessuto di stabilizzazione deve sovrapporsi di almeno 5 cm.
Srotolare il prato sintetico ed eliminare eventuali pieghe. Posare il prato sintetico possibilmente con la fibra inclinata verso la direzione da cui il cliente guarda prevalentemente il prato.

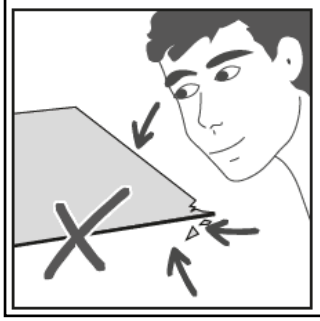

Controllare che le corsie abbiano lo stesso colore e non presentino difetti di materiale. Non posare le corsie con evidenti difetti cromatici o di materiale evidenti.

Le corsie con difetti cromatici o di materiale, una volta posate, non possono più essere oggetto di reclamo!

Se le temperature si abbassano, è possibile che il prato sintetico si restringa leggermente. Per questo si raccomanda di lasciare il prato sintetico più lungo di 2-3 cm.

Il retro sporge sui bordi. Ripiegare il prato sintetico e tagliare il bordo sporgente dal lato posteriore. Procedere come descritto per la corsia successiva. Posare le due corsie una accanto all'altra e verificare che la giunzione non sia visibile.

Il prato sintetico viene incollato esclusivamente nelle zone di giunzione. A tal fine, ripiegare le due corsie e posare un nastro di giunzione idoneo per prato sintetico oppure applicare un adesivo adeguato. Successivamente riaccostare le due corsie e premere delicatamente il prato sintetico sul nastro di giunzione o sull'adesivo.

Ripetere questi passi fino a completare la posa.

Ora è possibile tagliare il prato sintetico dal lato posteriore nella forma o nel profilo desiderato.

Spargere sul prato sintetico della sabbia quarzifera (granulometria 0,5-1,0 mm, 80 % di granuli arrotondati, ca. 5 kg/m²).
Quindi fissare i bordi e gli angoli del prato sintetico con ganci di ancoraggio. In media si raccomanda di applicare un gancio per ogni metro.

Infine, rimuovere il materiale in eccesso e spazzolare il prato sintetico con una scopa.

Gli articoli Paloma e Sakao sono adatti esclusivamente all'impiego su terrazze, balconi e in ambienti interni. Vengono forniti tagliati su misura (con un eccesso di ca. 3 cm sui bordi) e posati in appoggio, senza fissaggio. Una posa e un utilizzo analoghi agli altri prodotti di questa collezione non sono possibili.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Pulizia

Pulizia e manutenzione del prato sintetico
Le foglie altre impurità grossolane possono essere rimosse con una scopa. Per la rimozione delle foglie, è possibile utilizzare anche un apposito rastrello o un soffiatore. Non usare mai una spazzola di acciaio. I liquidi versati possono essere rimossi facilmente con acqua. Le deiezioni animali devono essere lasciate seccare leggermente e quindi rimosse con una piccola paletta. È possibile rimuovere i chewing-gum o materiali simili staccandoli con cautela dal prato sintetico. Per questo non usare assolutamente solventi.

Subito dopo la posa, è possibile che le fibre del prato sintetico risultino leggermente appiattite. Con una scopa è possibile sollevare delicatamente le fibre del prato sintetico. Lo stesso fenomeno si verifica dopo un utilizzo intenso. Per questo è opportuno spazzolare spesso il prato sintetico.

Istruzioni importanti

Oggetti sul prato sintetico
Il retro generalmente è in grado di sopportare anche carichi elevati, ma non è progettato per carichi puntuali importanti. Per questo motivo, evitare il contatto del prato sintetico con oggetti appuntiti. Quando si posizionano mobili da giardino o oggetti simili sul manto, distribuire la pressione il più uniformemente possibile. È possibile installare sul manto una piccola piscina gonfiabile, un trampolino o altri giochi. Assicurarsi che il prato sintetico non entri in contatto con fuoco o oggetti caldi.

Posa sulle terrazze a tetto
Non posare su terrazze a tetto con pellicola di bitume e plastica. Le finestre basse possono creare difetti estetici (per l'effetto lente).

Video di posa
Come posare il prato sintetico è illustrato sul nostro video di installazione.
Per accedere al video leggere il codice QR seguente.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de