Istruzioni di posa

Tappeto catturasporco Intro030



JOKA® INKU

Istruzioni di posa – tappeto catturasporco Intro030

I tappeti catturasporco JOKA Intro030 e INKU Intro030 sono realizzati secondo gli standard tecnologici più recenti. Per ottenere i migliori risultati di posa e soddisfare le condizioni di garanzia, bisogna seguire le direttive seguenti.

Leggere tutte le istruzioni prima di procedere con la posa.

Preparazione:

Per l'umidità residua del massetto si applicano i seguenti valori:


Massetti	Umidità residua ammessa senza riscaldamento a pavimento ad acqua calda	Umidità residua ammessa con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Massetto in solfato di calcio e massetto autolivellante in solfato di calcio	≤ 0,5 CM-% ≤ 80% umidità rel.	≤ 0,3 CM-% ≤ 75% umidità rel.
Massetto in cemento	≤ 2,0 CM-% ≤ 80% umidità rel.	≤ 1,8 CM-% ≤ 75% umidità rel.

I valori CM valgono sia per i sottofondi vecchi, sia per i massetti nuovi.


Metodo KRL (umidità relativa corrispondente): nei sottofondi vecchi con un clima nella norma (temperature comprese tra 20 e 23 °C, umidità relativa ca. 50%), si attendono valori KRL di ca. il 50%. Se si rilevano valori KRL molto diversi, non si escludono problemi a livello costruttivo. Rispettare anche il foglio informativo TKB 18, metodo KRL.

Prima della posa è necessario misurare il contenuto d'acqua con il metodo al carburo (metodo CM)!

Controllo del prodotto prima della posa:
Controllare il prodotto prima dell'applicazione e, alla luce del giorno, verificare la presenza di eventuali danni di trasporto e di materiale. Se durante la posa vengono individuati difetti, interrompere subito i lavori, affinché la merce possa essere controllata o eventualmente sostituita. Non vengono accettati reclami tardivi.

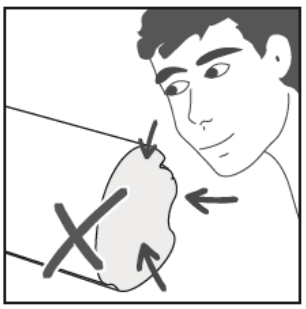


Assicurarsi che le corsie destinate a un'unica superficie derivino tutte dallo stesso lotto, per evitare differenze di colore. I numeri di colore e di lotto sono indicati sulle etichette dei rotoli. Questi dati vanno indicati in fase di ordinazione. Evitare i raggi solari diretti, sia durante l'acclimatazione, sia durante la posa.

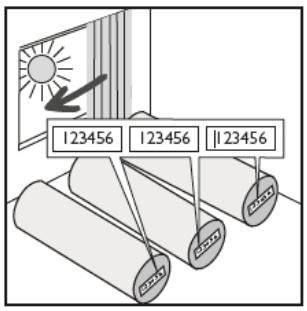

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Conservazione e acclimatazione:
Prima della posa delle corsie è necessario portare i rotoli nei locali di posa o in locali attigui con lo stesso clima per almeno 24 ore, in modo da consentire l'acclimatazione del materiale. È importante che i rotoli vengano disimballati per l'acclimatazione. A tal fine tagliare a misura il rivestimento in modo grossolano e srotolarlo in modo che si appiattisca.

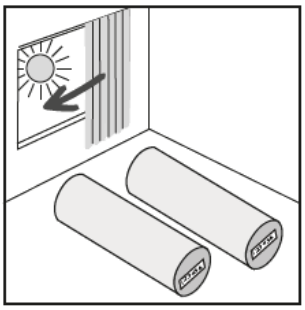

Le seguenti condizioni climatiche devono essere rispettate costantemente per almeno 3 giorni prima della posa e per i 7 giorni successivi:

Temperatura del sottofondo:	**min. 15°C – max. 25°C**
Temperatura ambiente:	**min. 18°C – max. 27°C**
Umidità dell'aria:	**40% - 65% di umidità relativa**

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, tenere acceso l'impianto con una temperatura superficiale di 18 – 22°C.

La responsabilità per il rispetto delle condizioni climatiche è a carico del committente.


Sottofondi:

Il sottofondo deve sempre essere asciutto, stabile, resistente ai carichi e piano. La superficie deve essere levigata e priva di residui di polvere. Per la posa del tappeto catturasporco Intro030 si applicano le norme e le direttive nazionali vigenti, le istruzioni tecniche e le regole del settore generalmente riconosciute. In particolare, in Germania si applicano le seguenti direttive:
tra le altre, DIN EN 18365 "Lavori di rivestimento pavimenti" e DIN EN 18202 "Tolleranze dimensionali nelle costruzioni".

Sottofondi minerali:
1. I sottofondi minerali devono essere stabili, sempre asciutti, sufficientemente resistenti ai carichi e privi di polvere, solventi, vernice, cera, grasso e olio.
2. I nuovi sottofondi minerali devono essere sufficientemente asciutti e trattati. La responsabilità è a carico del fabbricante! In caso di sottofondi impermeabilizzanti, l'umidità rimane più a lungo nel massetto e non riesce più a fuoriuscire attraverso la superficie. Pertanto, l'umidità residua viene rilasciata attraverso i bordi in seguito al processo di essiccazione naturale: questo processo può causare danni.
3. Eventuali fori, crepe e altri danni devono essere riparati prima della posa con materiali adeguati.
4. I massetti con riscaldamento a pavimento sono adatti fino a una temperatura massima della superficie di 29°C.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Sottofondi in legno:

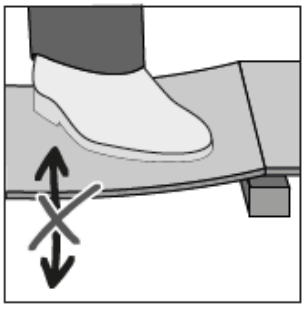

I sottofondi di legno devono essere piani, lisci, asciutti e puliti. Prima fissare definitivamente tutte le parti sfuse. I sottofondi di legno usurati e non piani devono prima essere sostituiti o livellati con una lavorazione adeguata. Anche i pannelli in legno e misti senza trattamento superficiale sono adatti come sottofondo per il tappeto catturasporco Intro030, purché siano piani e non strutturati. Per evitare la formazione di muffa, gli interspazi sotto la struttura devono essere adeguatamente ventilati e l'umidità del legno non deve superare il 10 %. Se sottoposto a carichi, lo strato posato non deve cedere o vibrare.

Rispettare anche il foglio informativo TKB 10, lavori di posa di pavimenti e parquet su massetti prefabbricati, pannelli di materiali lignei e lastre di fibrogesso.

Rivestimenti preesistenti:

I tappeti catturasporco Intro030 possono essere posati su quasi tutti i sottofondi duri. In caso di sottofondi sensibili al colore, si possono verificare alterazioni cromatiche del supporto. Questo vale soprattutto per il marmo o altre pietre naturali a pori aperti, caucciù e PVC. La dispersione dei plastificanti può essere ostacolata dall'uso del prodotto antiscivolo Prima.
Prima della posa della moquette, le piastrelle in ceramica o materiale simile devono essere trattate con uno strato di rasatura o autolivellante adeguato nel rispetto delle istruzioni del produttore, per compensare le fughe. Richiedere le istruzioni di applicazione del fornitore del prodotto chimico. Inoltre, prima di posare il tappeto catturasporco Intro030, è importante rimuovere eventuali rivestimenti in tessuto o altri materiali morbidi. Anche eventuali rivestimenti preesistenti con posa flottante devono essere rimossi.

Messa in opera:

Per le zone di assorbimento costituite da una sola corsia o da superfici fino a 6 m² è ammessa la posa libera.
Per le superfici superiori a 6 m² è obbligatoria la posa incollata!


Gli articoli Care SE e Conform SE generalmente devono essere incollati sull'intera superficie con una colla adeguata!

Posa di strisce e tappeti:

Tutte le strisce devono essere posate nella direzione indicata dalla freccia riportata sul retro e orientate verso la principale fonte di luce. Le giunzioni vengono rifilate sul retro, in doppio taglio o in taglio singolo. Tutte le strisce di tappeti catturasporco devono essere incollate singolarmente, in continuità e con la stessa direzione. È consentito accostare solo strisce provenienti dallo stesso lotto. Per evitare eventuali problemi di perdita di colore, è consigliabile accostare esclusivamente i bordi esterni. Per evitare reclami, consigliamo di concordare con il committente la direzione di posa, le giunzioni e gli eventuali sfridi prima della posa. Per le strisce singole o le superfici fino a 6 m² è ammessa la posa libera.
Restringimenti dei rivestimenti in PVC possono essere causati da fattori d'influenza esterni imprevedibili (come clima e temperatura). Altri fattori d'influenza possono essere una pulizia errata o una posa non corretta.

Utilizzare esclusivamente colle omologate. Queste sono indicate nelle raccomandazioni specifiche.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

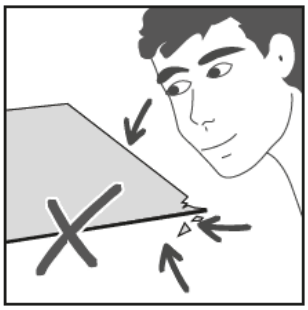

Controllare che le corsie abbiano lo stesso colore e non presentino difetti di materiale. Non posare le corsie con evidenti difetti cromatici o di materiale evidenti.

Le corsie con difetti cromatici o di materiale visibili, una volta posate, non possono più essere oggetto di reclamo.

Posa delle piastrelle
Le piastrelle catturasporco devono acclimatarsi per 24 ore disimballate. Grazie al pesante strato di bitume, le nostre piastrelle catturasporco sono adatte a una posa libera. Per evitare lo spostamento delle piastrelle e il sollevamento dei bordi durante l'utilizzo, si raccomanda la posa su un fissatore a tutta superficie. Direzione della fibra: la freccia sul retro di ogni piastrella indica la direzione di posa. Prima della posa, definire se le piastrelle vano posate tutte nella stessa direzione oppure con effetto scacchiera.

Riscaldamento a pavimento: le piastrelle catturasporco hanno un effetto isolante. Questo può ridurre drasticamente l'efficienza dei sistemi di riscaldamento a pavimento e causare un indesiderato accumulo di calore nel sistema.

Utilizzare esclusivamente colle omologate. Queste sono indicate nelle raccomandazioni specifiche.

Posa su scale
Condizione necessaria per la posa su scale è che gli spigoli dei gradini siano arrotondati e non vivi. Il raggio di curvatura deve essere simile a quello di una moneta da 2 euro (circa 1,3 cm) e non deve scendere sotto 1,0 cm. Per la posa continua su pedata e alzata, utilizzare esclusivamente materiale con rivestimento in lattice sintetico. Per prevenire lo scorrimento o il cedimento del rivestimento sul bordo della pedata, utilizzare sempre un collante a contatto nelle scale rivestite integralmente. Il retro del rivestimento deve essere adeguatamente irruvidito. La posa si esegue, un gradino dopo l'altro, dal basso verso l'alto. La scala può essere utilizzata esclusivamente dopo il totale indurimento del collante (nel rispetto delle istruzioni del produttore).

Incollaggio
PVC: utilizzare esclusivamente colle a dispersione adeguate. La posa con nastro biadesivo è consentita solo con Sigan Elements e Sigan Elements Plus - non idonea per supporti in bitume o lattice sintetico. Se si prevede un assorbimento d'acqua elevato o frequente (ad es. nelle zone d'ingresso), usare preferibilmente una colla bicomponente.

Bitume (piastrelle): si raccomanda la posa su un fissatore a tutta superficie. Per la posa si applicano le direttive del produttore.

Lattice sintetico: generalmente deve essere incollato a tutta superficie con una colla adeguata. Per la posa si applicano le direttive del produttore.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Pulizia:

Pulizia e cura del tappeto catturasporco

La rimozione dello sporco di cantiere, secondo il tipo e il grado di sporco, va eseguita secondo le procedure descritte per la pulizia di mantenimento e/o intermedia.
Le sporco più lieve si rimuove con un potente aspiratore a spazzola. La pulizia di mantenimento giornaliera serve per eliminare lo sporco quotidiano e accorciare gli intervalli della pulizia intensiva. Nel caso ideale, la pulizia di mantenimento va eseguita una volta al giorno. Questo procedimento non serve solo per pulire il tappeto catturasporco, ma anche per migliorare la capacità di ripristino della composizione della felpa.

Per maggiori informazioni sulla cura manutentiva, consultare le istruzioni di cura e pulizia.

Istruzioni importanti:

Non usare mai solventi a base di idrocarburo di sodio! I nostri tappeti catturasporco generalmente non sono adatti al lavaggio in lavatrice. Per le piastrelle catturasporco, un metodo di pulizia a umido dovrebbe essere utilizzato con moderazione, poiché l'acqua può penetrare nelle giunzioni.



Per la posa libera di un tappeto catturasporco su sottofondi lisci e sensibili al colore, si possono verificare alterazioni cromatiche del supporto. Questo vale soprattutto per il marmo o altre pietre naturali a pori aperti, caucciù e PVC. La dispersione dei plastificanti può essere ostacolata dall'uso del prodotto antiscivolo Prima.

Alterazione di fibre:
L'alterazione di fibre è inevitabile e si verifica in certa misura soprattutto in zone sottoposte a usura come sotto le gambe dei mobili. Per alterazione di fibre si intente la loro compressione. Passare l'aspirapolvere e spazzolare a mano con cautela aiutano a ripristinare lo stato originario.



Esposizione al sole:
I raggi diretti del sole possono alterare i colori. Pertanto, dove ci sono porte-finestre o vetrate in alto, è opportuno predisporre un'ombreggiatura sufficiente.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de