Pavimenti di design naturali XploraPROVE - Posa nel bagno


I pavimenti di design naturali XploraPROVE possono anche essere posati nei bagni privati, per un uso domestico senza scarico a pavimento con vasca per bagno o doccia, purché il pavimento sia soggetto a schizzi sporadici e di breve durata.
L'impiego è escluso nei locali umidi (ad es. saune, bagni di vapore, cabine o celle doccia, spogliatoi con docce comuni e aree piscina), gli ambienti con esposizione permanente o elevata all'umidità o ai liquidi, i bagni dotati di scarico a pavimento, nonché tutte le aree esterne.

Posa flottante nel bagno

Per la posa flottante dei pavimenti di design naturali XploraPROVE nel bagno, sono adatti i sottofondi indicati di seguito, se considerati conformi alla posa ai sensi dei requisiti indicati al punto "Sottofondo".


» Tutti i tipi di massetti, inclusi quelli con riscaldamento ad acqua
» Piastrelle di ceramica

Inoltre, il sottofondo deve essere sigillato a regola d'arte per evitare danni da umidità alla costruzione.

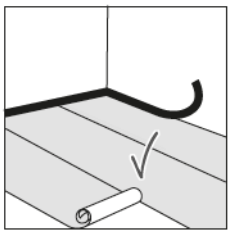

Attenzione: è assolutamente necessario posare la pellicola di protezione dall'umidità sull'intera superficie e sigillare a vasca con un nastro impermeabilizzante nell'area di raccordo con la parete. Pellicola di protezione dall'umidità e nastro impermeabilizzante.

» La posa flottante dei pavimenti di design naturali XploraPROVE nel bagno va eseguita secondo uno dei metodi indicati alla voce "Metodi di posa", con sigillatura dei singoli elementi con il sistema DuoConnectAqua+. Si raccomanda il metodo di posa "Incastro con inclinazione longitudinale e battuta sul lato frontale, elemento per elemento", per ottenere un accoppiamento geometrico degli elementi.

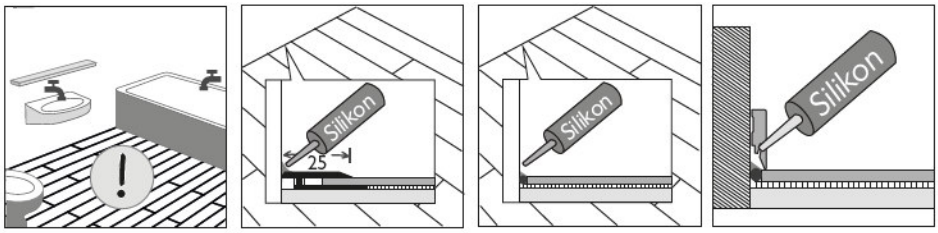

Attenzione:

» Tutte le fughe di espansione devono essere sigillate con riempitivo per fughe in PE (cordone di fondo) e sigillati a tenuta con silicone per sanitari elastico.
» Per la posa nei locali con allacciamento idrico (ad es. bagni o lavanderie)o nelle zone attorno a lavandini, lavelli, lavastoviglie, frigoriferi e/o congelatori, tutte le fughe di movimento verso le pareti, le cabine doccia e le tubazioni, devono essere coperte/sigillate in modo impermeabile ed elastico permanente.
» Si raccomanda di evitare infiltrazioni d'acqua sotto il pavimento. Anche i battiscopa, eventuali profili terminali delle pareti rivestite con piastrelle o dei telai delle porte e così via, devono essere sigillati con silicone per sanitari in modo impermeabile ed elastico permanente.
» Utilizzare esclusivamente profili terminali, profili di raccordo o profili di adattamento in alluminio. La fuga tra profilo e parete deve essere sigillata, in modo impermeabile all'acqua, con un sigillante elastico permanente.