Verlegeanleitung

SpaSense Basic



JOKA®

Verlegeanleitung SpaSense Basic, 3mm

Empfohlene Werkzeuge:

Bleistift
Maßband
Zollstock
Kreppband
Silikon & Silikonpresse
Schutzbrille & Handschuhe
Akku-Schrauber & Akku-Bohrmaschine
Kreissäge mit Führungsschiene
Stichsäge
Lochsäge
Metallsäge
Gehrungslade

Checkliste zur Vorbereitung	erledigt?
Prüfen Sie die Wandpaneele und Profile auf mögliche Defekte oder Schäden.	J / N
Prüfen Sie Farbe, Dekor und Glanzgrad der Paneele und Profile.	J / N
Lassen Sie das Material vor der Montage vom Endverbraucher freigeben.	J / N
Paneele und Kleber bei Raumtemperatur für 48–72 Stunden akklimatisieren	J / N
Sobald die Montage begonnen wurde, gelten die Paneele als einwandfrei abgenommen. Jegliche nach der Montage gemeldeten o. g. Punkte fallen nicht unter die Garantie.	

LAGERUNG UND TRANSPORT



Paneele immer zu zweit tragen	Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit lagern	Nicht im Freien lagern oder schräg an eine Wand lehnen	Kühl und trocken lagern zwischen 5–25°C	Flach und waagerecht lagern, um ein Durchbiegen zu vermeiden	Paneele und Kleber bei Raumtemperatur für 48–72 Stunden akklimatisieren

WANDVORBEREITUNG, HANDHABUNG UND SCHNEIDEN

Die Paneele können auf den meisten Oberflächen installiert werden, einschließlich Fliesen, Beton, Putz, Gipskarton-Platten, sofern diese tragfähig sind.




Damit **SpaSense Basic** richtig verklebt werden kann, müssen die Oberflächen sauber, fettfrei und trocken sein.

Für Spa Sense Basic empfehlen wir die Verwendung von MAPEI Ultrabond MS Rapid. Der Kleber wird mit einem Zahnspachtel aufgetragen. Für die 11 mm starken Spa Sense Paneele sind auch MAPEI Ultrabond, MS Easy und JK32 geeignet.

WANDVORBEREITUNG, HANDHABUNG UND SCHNEIDEN




Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille.

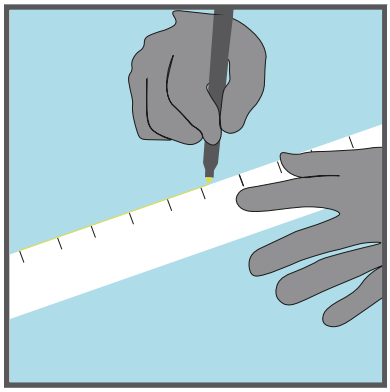

Messen und markieren Sie die Schnittlinie.



Bei Verwendung einer Stich- oder Kreissäge sollten die Platten mit der Vorderseite nach unten geschnitten werden, um ein Ausreißen des Dekorlaminats zu vermeiden.

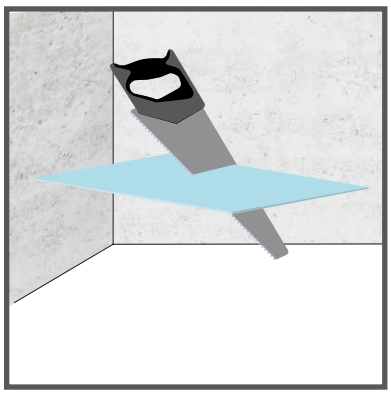


Bei Verwendung einer feinzahnigen Handsäge sollten die Platten mit dem Dekorlaminat nach oben geschnitten werden.


Berücksichtigen Sie beim Zuschnitt der Paneele auch die Abmessungen der Profile.

Profile:


Typ Q. Abschlussprofil (l-förmig)

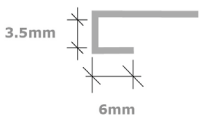


Typ R. Verbindungsprofil



Typ S. Außeneckprofil

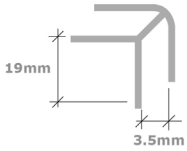


Typ T. Inneneckprofil

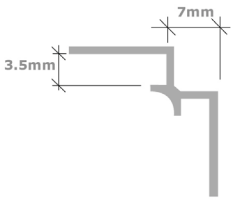

PANEELE MIT FLACHKANTE UND PROFILE

Um unsere Garantie-Bedingungen zu wahren, müssen alle Paneele mit Silikon ordnungsgemäß abgedichtet werden, wie im Folgenden beschrieben. Eine unzureichende Versiegelung führt zum Erlöschen der Garantie. Wenn sich die Versiegelung zu verschlechtern beginnt, muss sie sofort erneuert werden, denn es darf keine Feuchtigkeit in Fugen oder Verbindungen eindringen.

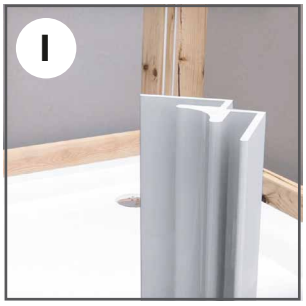



Das erste Profil – normalerweise ein Inneneck- oder Abschlussprofil – wird mit Senkkopfschrauben oder Kleber an der Unterkonstruktion bzw. direkt auf der Wand befestigt. Zwischen Profil und Wandpaneel wird durchgehend silikoniert.



Tragen Sie Silikon auf die Innenseite des ersten Profils auf.





Silikonieren Sie auch komplett die Fuge des zweiten Profils (hier: Verbindungsprofil) und verbinden es mit dem ersten Wandpaneel.




Tragen Sie auf der Rückseite des Wandpaneels den Kleber **MAPEI Ultrabond MS Rapid** mit einem Zahnspachtel B1 oder B2 flächig auf.

Schieben Sie das Paneel in das erste Profil und drücken Sie es fest an die Wand.

Alternativ können Sie den Kleber auch direkt auf die Wand oder ggf. Unterkonstruktion auftragen

DUSCH- UND BADEWANNEN

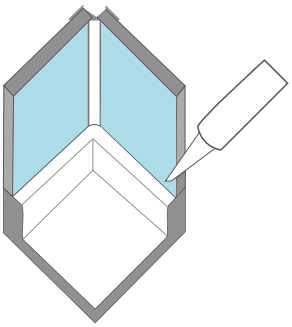


Berücksichtigen Sie bei der Installation eine 3 mm Fuge zwischen **SpaSense Basic** und Dusch- bzw. Badewanne und schließen Sie diese Fuge abschließend mit Silikon.

FENSTERBANK



Nutzen Sie für den Anschluss an eine Fensterbank unser Viertelabschlussprofil (Typ E), das Sie an der Ecke auf 45° Gehrung schneiden können.

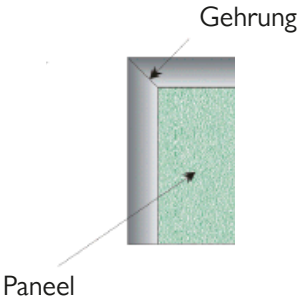

ARMATUREN

Werden Öffnungen für Armaturen in die Paneele geschnitten, so berücksichtigen Sie bitte zusätzlich 2 mm umlaufende Fuge, die dann mit Silikon versiegelt wird.

KLEBER UND SILIKON

Bitte verwenden Sie ausschließlich **MAPEI Ultrabond MS Rapid (Empfehlung 3 Kartuschen pro Paneel),** da andernfalls eine ordentliche Haftung nicht gewährleistet werden kann und die Garantie erlischt. Für die Versiegelung der Fugen und Paneelstöße empfehlen wir handelsübliche Hochleistungs-Sanitärsilikone.


PFLEGE


Nach der erfolgreichen Montage braucht Ihr **SpaSense Basic** nur ein Minimum an Pflege. Reinigen Sie die Paneele mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden, milden Reinigungsmittel. Bei Verwendung von Scheuermitteln erlischt die Garantie.

DETAILS

Innenecken

Montageklebstoff MAPEI Ultrabond MS Rapid
Silikon
SpaSense Basic
Inneneckprofil (Typ A)
Abschlussprofil (Typ C)



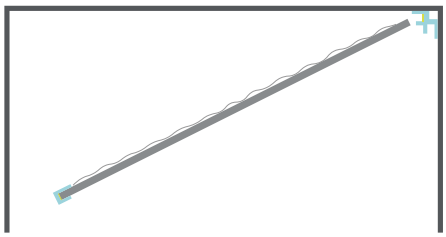


Bitte achten Sie darauf, nicht zu viel Silikon zu nehmen, Nehmen Sie auch nicht zu wenig Silikon, ansonsten ist u. U. die Wasserfestigkeit der Verbindung nicht gegeben.

1. Setzen Sie das Inneneckprofil (Typ A) in die Ecke, entweder geklebt oder geschraubt. Nun silikonieren Sie eine Seite des Profils.

2. Tragen Sie Kleber auf die Rückseite des Paneels auf. Silikonieren Sie das Abschlussprofil (Typ C), setzen es auf das andere Ende des Paneels und entfernen überschüssiges Silikon.



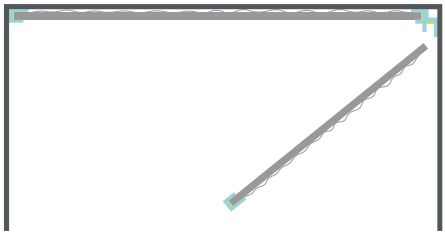




3. Drücken Sie das Paneel in das Inneneckprofil und dann fest an die Wand. Entfernen Sie über-schüssiges Silikon.

4. Nun silikonieren Sie die andere Seite des Innen-eckprofils. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

5. Dichten Sie nun die untere Fuge zwischen Wand-paneelen und Dusch- bzw. Badewanne mit Silikon ab. Die Wandpaneele sind nun fertig montiert. Bitte befestigen Sie Duschkabinen o.ä. durch die Paneele hindurch in der dahinter liegenden Wand.

Nischen



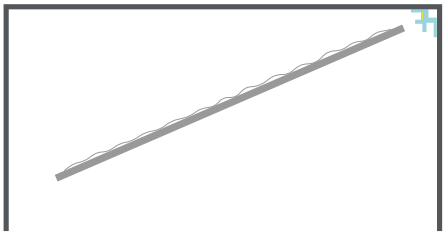




1. Setzen Sie das Inneneckprofil (Typ A) in die Ecke, entweder geklebt oder geschraubt. Nun silikonieren Sie eine Seite des Profils.

2. Tragen Sie Kleber auf die Rückseite des Paneels auf. Silikonieren Sie eine Seite des zweiten Innen-eckprofils (Typ A), setzen es auf das andere Ende des Paneels und entfernen überschüssiges Silikon.

3. Drücken Sie das Paneel in das Innen-eckprofil und dann fest an die Wand. Entfernen Sie über-schüssiges Silikon.

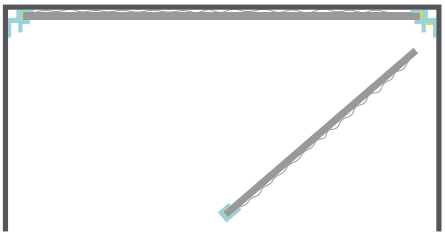





4. Silikonieren Sie die andere Seite des ersten Inneneckprofils. Wiederholen Sie Schritte 2 und 3. Setzen Sie ein Abschlussprofil (Typ C), falls erforderlich.

5. Wiederholen Sie noch einmal Schritte 2 und 3 für das dritte Paneel. Setzen Sie ein Abschlussprofil (Typ C), falls erforderlich.

6. Dichten Sie nun die untere Fuge zwischen Wandpaneelen und Dusch- bzw. Badewanne mit Silikon ab. Die Wandpaneele sind nun fertig montiert. Bitte befestigen Sie Duschkabinen o. ä. durch die Paneele hindurch in der dahinter liegenden Wand.

Umlaufende Installation im ganzen Raum

SpaSense Basic

Montageklebstoff MAPEI Ultrabond MS Rapid


Türzarge

Silikon

Startpunkt

Inneneckprofil (Typ A)

Abschlussprofil (Typ C)

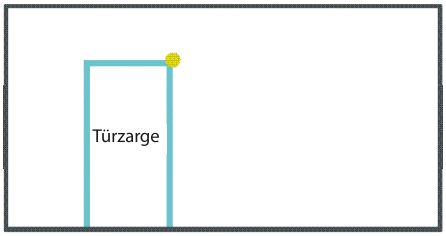

1. Beginnen Sie mit der Montage an der Türzarge und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn.



2. Setzen Sie Silikon neben der Türzarge und machen erst dann weiter mit dem Rest des Raumes.



3.



4.




5.




6.



7.

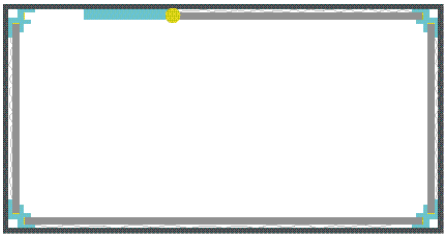

8.

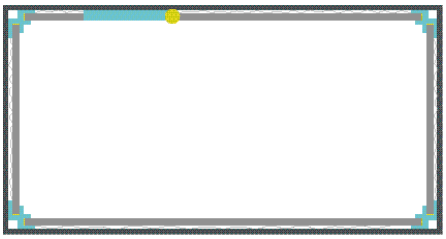

9. Silikonieren Sie oberhalb der Türzarge und schneiden Sie das Paneel passend für oberhalb der Tür zu.



10. Alternativ zu Schritt 1 beginnen Sie direkt in der Raumecke mit der Montage und sparen Sie beim Zuschnitt der Paneele die Türzarge aus. So überspringen Sie Schritt 9.

30 Jahre Garantie

Die Wandpaneele der **SpaSense-Basic** sind durch eine 30-jährige Produktgarantie abgedeckt. Wir garantieren, dass die Paneele nicht reißen, Blasen bilden oder delaminieren und wasserdicht bleiben, wenn sie gemäß unserer zum Zeitpunkt der Montage aktuellen Montageanleitung angebracht und versiegelt werden. Zum Kleben der Paneele muss **MAPEI Ultrabond MS Rapid** verwendet werden, zum Versiegeln von Fugen und Plattenstößen ein handeslübliches Hochleistungs-Sanitärsilikon.

Im Falle einer berechtigten Beanstandung liefert **JOKA** im Rahmen der Garantie kostenlos den Ersatz für das betroffene Material aus dem Sortiment. Sollte das spezifische Dekor nicht mehr zum Produktportfolio gehören, so kann in Abstimmung ein anderes gleichwertiges Dekor geliefert oder der Kaufpreis[1] erstattet werden. Die Garantie deckt keine Arbeits- oder sonstige im Zusammenhang mit dem Austausch der Produkte entstehenden Folgekosten ab.

Die Garantie für **SpaSense Basic** gilt unter normalen häuslichen Nutzungsbedingungen[2] ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher am ursprünglichen Installationsort. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantie gilt nicht für Mängel des Produktes aufgrund von

- Transport und Handhabung
- fehlerhafter Installation
- mangelhafter Silikondichtungen in Fugen und Plattenstößen
- Verwendung eines anderen Klebers als **MAPEI Ultrabond MS Rapid**
- falscher Wartung oder Lagerung
- Beschädigung oder Missbrauch, z. B.:
  - Risse, Schläge und Schnitte durch harte Gegenstände
  - Kratzer und Oberflächenschäden durch scharfe Gegenstände oder andere scheuernde Materialien, unabhängig davon, ob diese von einem Auftragnehmer, Serviceunternehmen oder Endverbraucher verursacht wurden.
- Abnutzung (Alterung), d. h. Kratzer, Reibspuren oder andere Spuren in der Oberfläche.
- Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel
- Glanzgradunterschieden, die nur bei bestimmten Blickwinkeln oder Lichtverhältnissen erkennbar sind

Vor der Installation sollten Sie folgende Überprüfungen durchführen, denn alle uns erst nach der Installation gemeldeten Beanstandungen dieser Art sind nicht von dieser Garantie abgedeckt:

- Richtigkeit von Farbe, Dekor und Glanzgrad aller Paneele und Profile
- Lassen Sie das Material vor der Montage vom Endverbraucher freigeben.
- Fehler oder Beschädigungen in der Oberfläche. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab, um die Oberfläche zu überprüfen, und bringen Sie die Folie dann zum Schutz während der Montage wieder an, wie in der Checkliste zur Vorbereitung beschrieben. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Folie bedruckt, also nicht durchsichtig ist.

Diese Garantie gewährt keine anderen als die oben genannten Rechte. Ansprüche für Folgeschäden oder Verluste sind ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher. Durch Reparatur oder Austausch verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht.

[1] Der Erstattungswert des Kaufpreises bleibt für die ersten 15 Jahre ab Kaufdatum erhalten. In den Jahren 16 bis 30 verringert sich der Erstattungswert um 5 % des Erstattungspreises pro Jahr.

[2] Das Produkt muss in Innenräumen bei einer Temperatur von 18 °C – 25 °C mit einer entsprechenden relativen Luftfeuchtigkeit von 30% – 85 % installiert und verwendet werden.

Die 30-jährige SpaSense Basic-Garantie wird von Grant Westfield Limited unterstützt.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | www.joka.de