Verarbeitungsanleitung

Wandpaneele **Paro**



JOKA® INKU

Verarbeitungsanleitung - Wandpaneele Paro

Die Wandpaneele müssen bis zum Einbau trocken gelagert werden und mindestens 24 Stunden vor der Montage bei Raumtemperatur akklimatisieren. Holz ist ein Naturprodukt, daher kann beim Echtholzfurnier Abweichungen in der Farbe, Struktur und Aussehen vorkommen.



800 mm

Anwendung

- Wandmontage durch Verklebung

Werkzeuge

- Kreissäge, Stichsäge mit feinem Sägeblatt
- Zollstock oder Maßband
- Montageklebstoff JK32 und Kartuschen-presse
- Wasserwaage, Linienlaser

Untergrundvorbereitung

- Gerade Wandfläche mind. Q3
- Staub und Schmutz komplett entfernen
- Untergrund muss komplett trocken und grundiert sein

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


Klebemontage (nur Wand)


Für die Klebemontage empfehlen wir die Nutzung von JOKA JK 32 Montageklebstoff. Die geeignete Empfehlung entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

	Klebstoff	**Auftragsgerät**	**Verbrauch je Karton**
JOKA Wandpaneel Paro	JOKA JK 32 Montageklebstoff	Kartusche	ca. 2 Kartuschen

Jedes Wandpaneel ist ein Unikat, da die Echtholzfurniere in der Farbe, Struktur und Aussehen variieren. Daher empfehlen wir bei mehreren Paketen die Paneele aus den einzelnen Kartons zu mischen. Legen Sie dafür einige Wandpaneele vor der Montage auf dem Boden aus.

1. Zur Orientierung sollte vor Beginn der Montage eine Bezugslinie an der Wand gezogen werden
2. Den Kleber auf das einzelne Paneele in ca. 3 Streifen der Länge nach auftragen
3. 1 cm Abstand vom Rand muss eingehalten werden
4. Anschließend an der Wand aufbringen und leicht andrücken

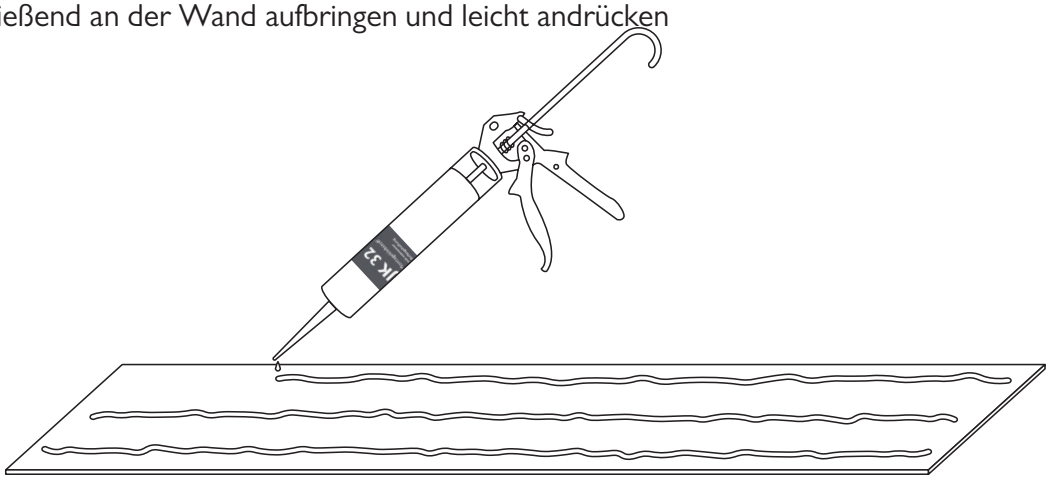

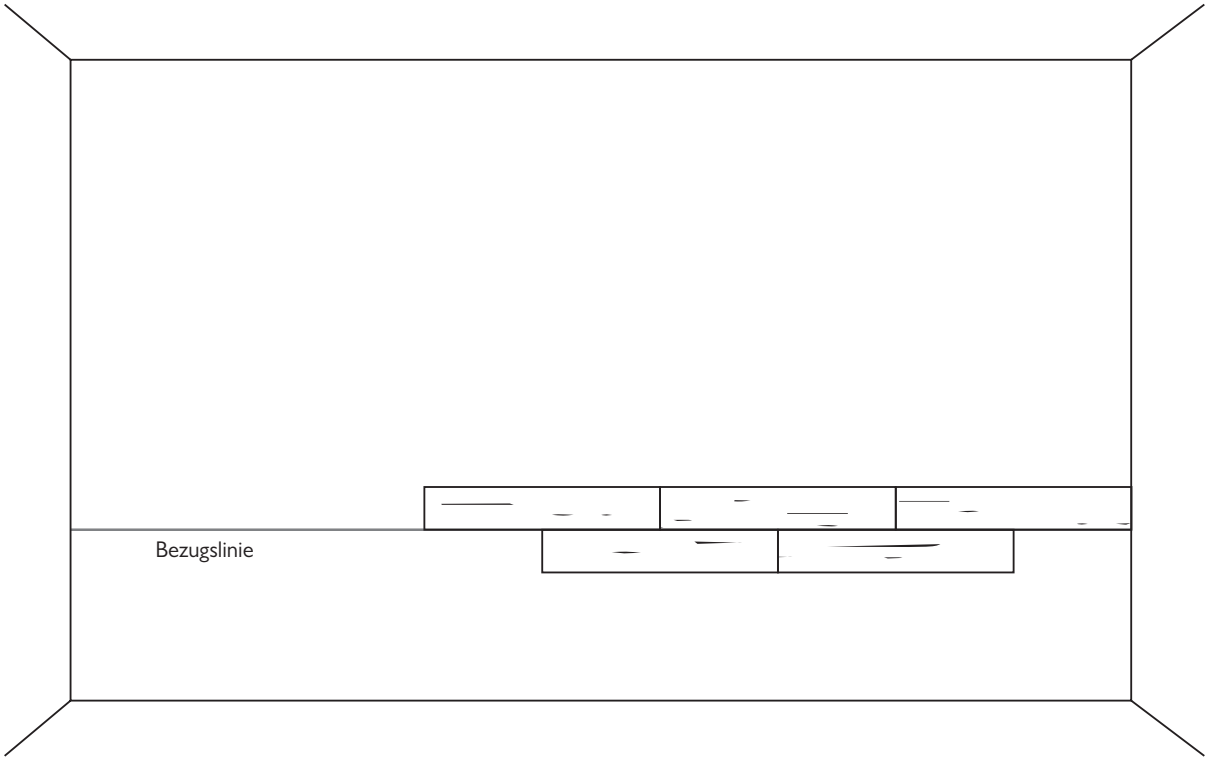

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at