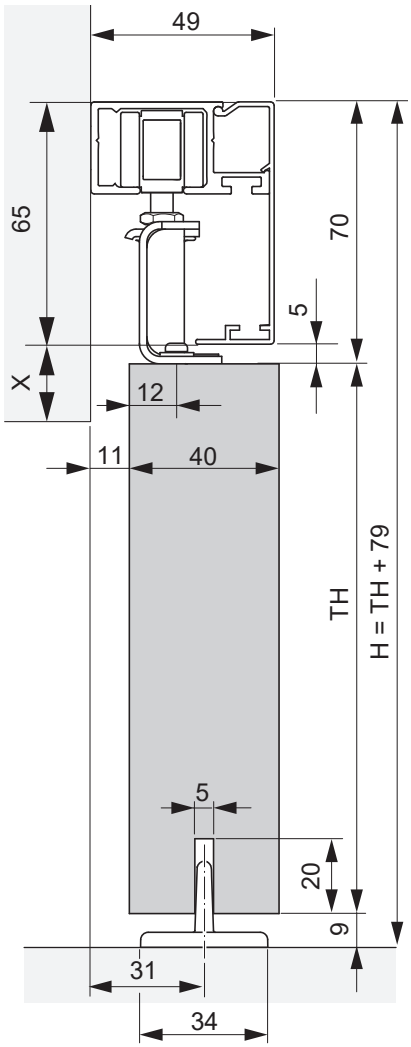
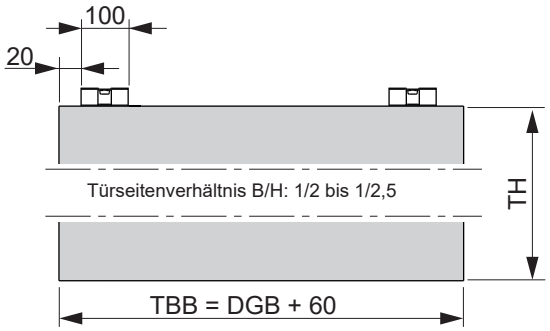
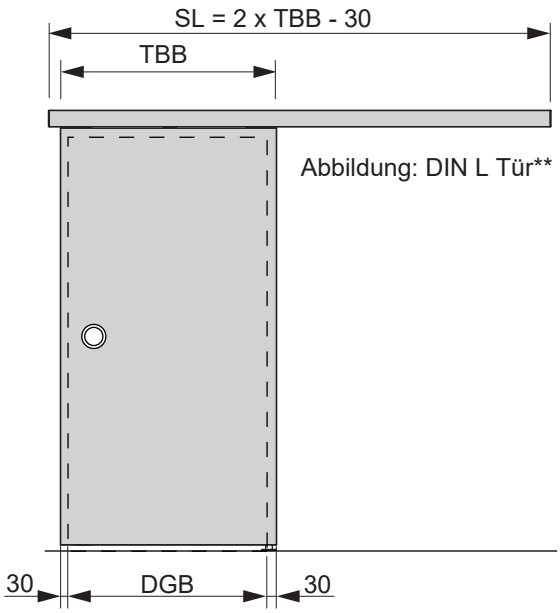
Montageanleitung
JOKA Slide Easy 50 Holz - Umrüstset

i

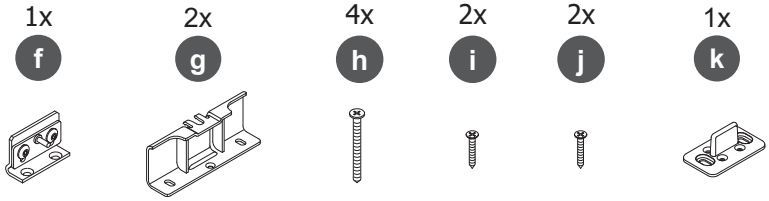






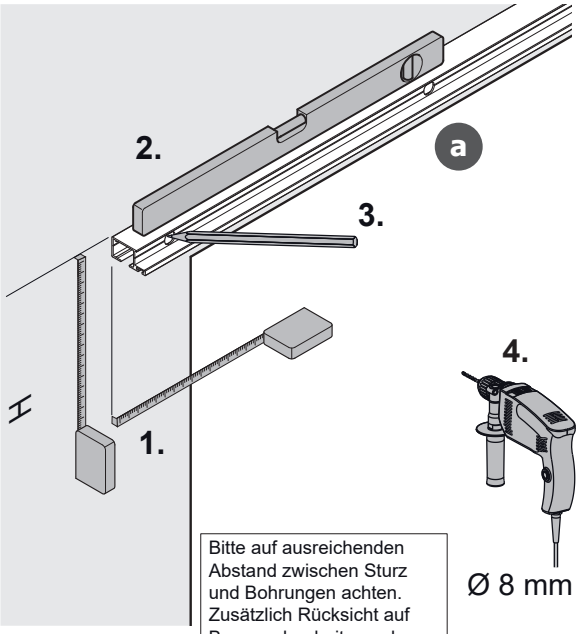
**Bei DIN R Türen erfolgt die Montage spiegelbildlich.

i

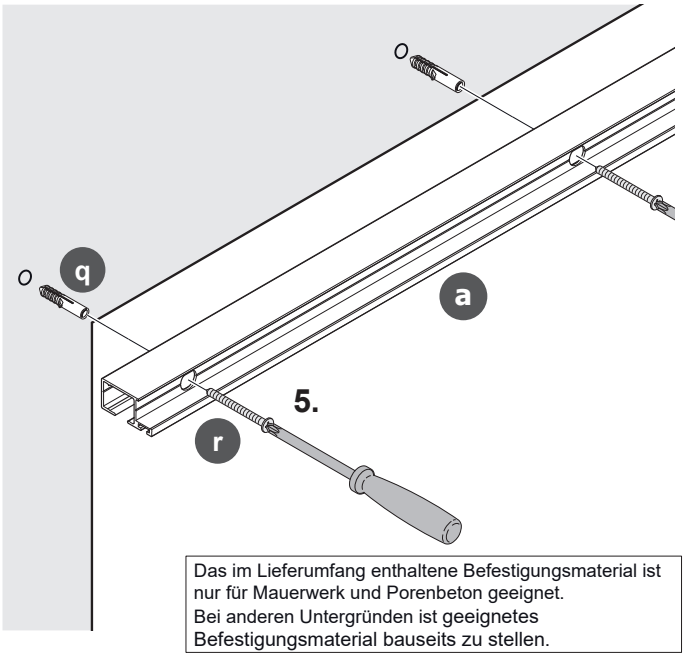


Montageanleitung
JOKA Slide Easy 50 Holz - Umrüstset

1



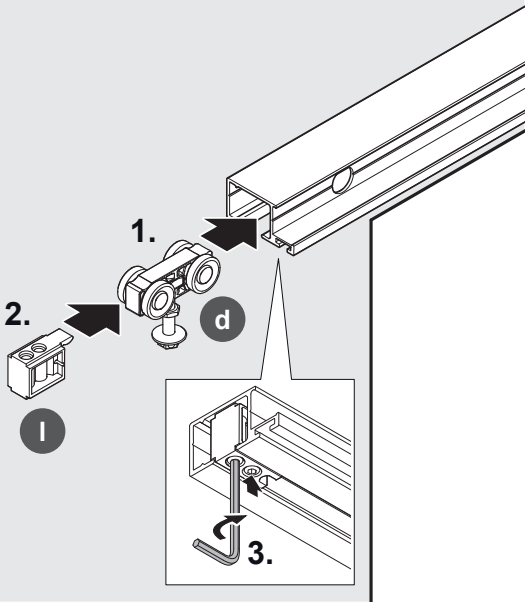
Bitte auf ausreichenden Abstand zwischen Sturz und Bohrungen achten. Zusätzlich Rücksicht auf Baugegebenheiten nehmen.



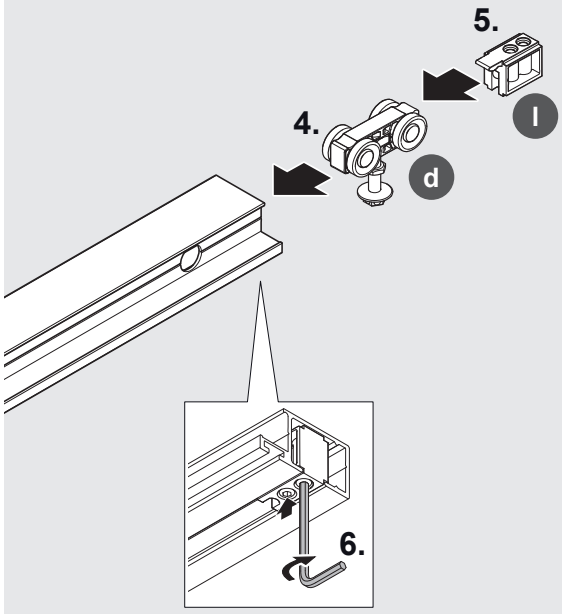
Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist nur für Mauerwerk und Porenbeton geeignet.
Bei anderen Untergründen ist geeignetes Befestigungsmaterial bauseits zu stellen.

2

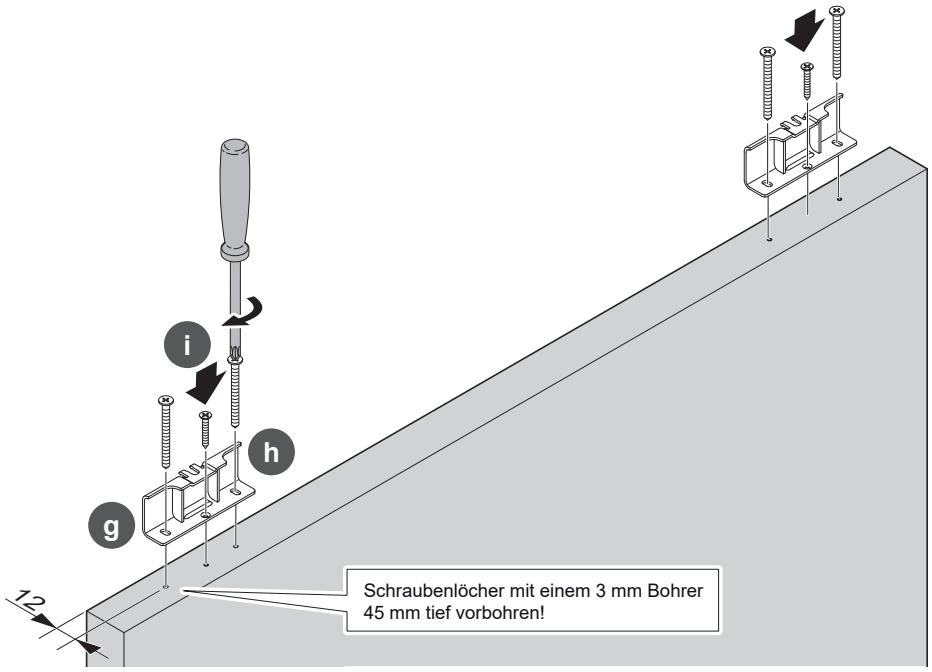
Linke Seite



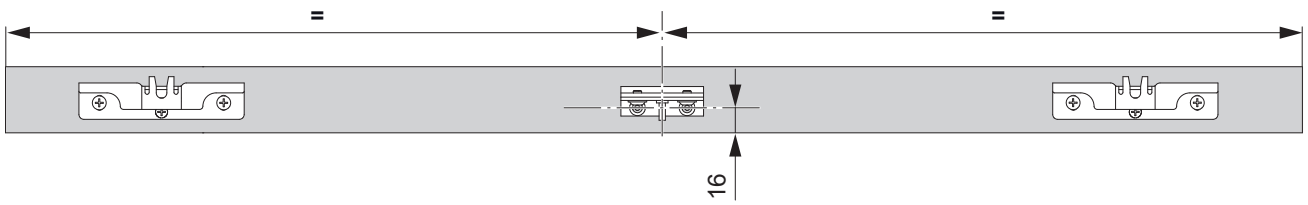
Rechte Seite

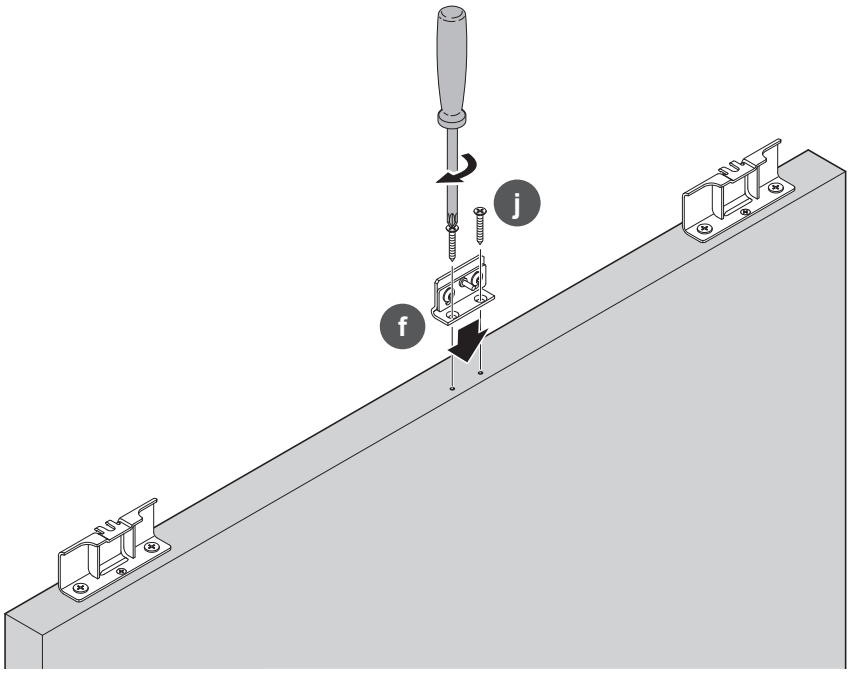


3

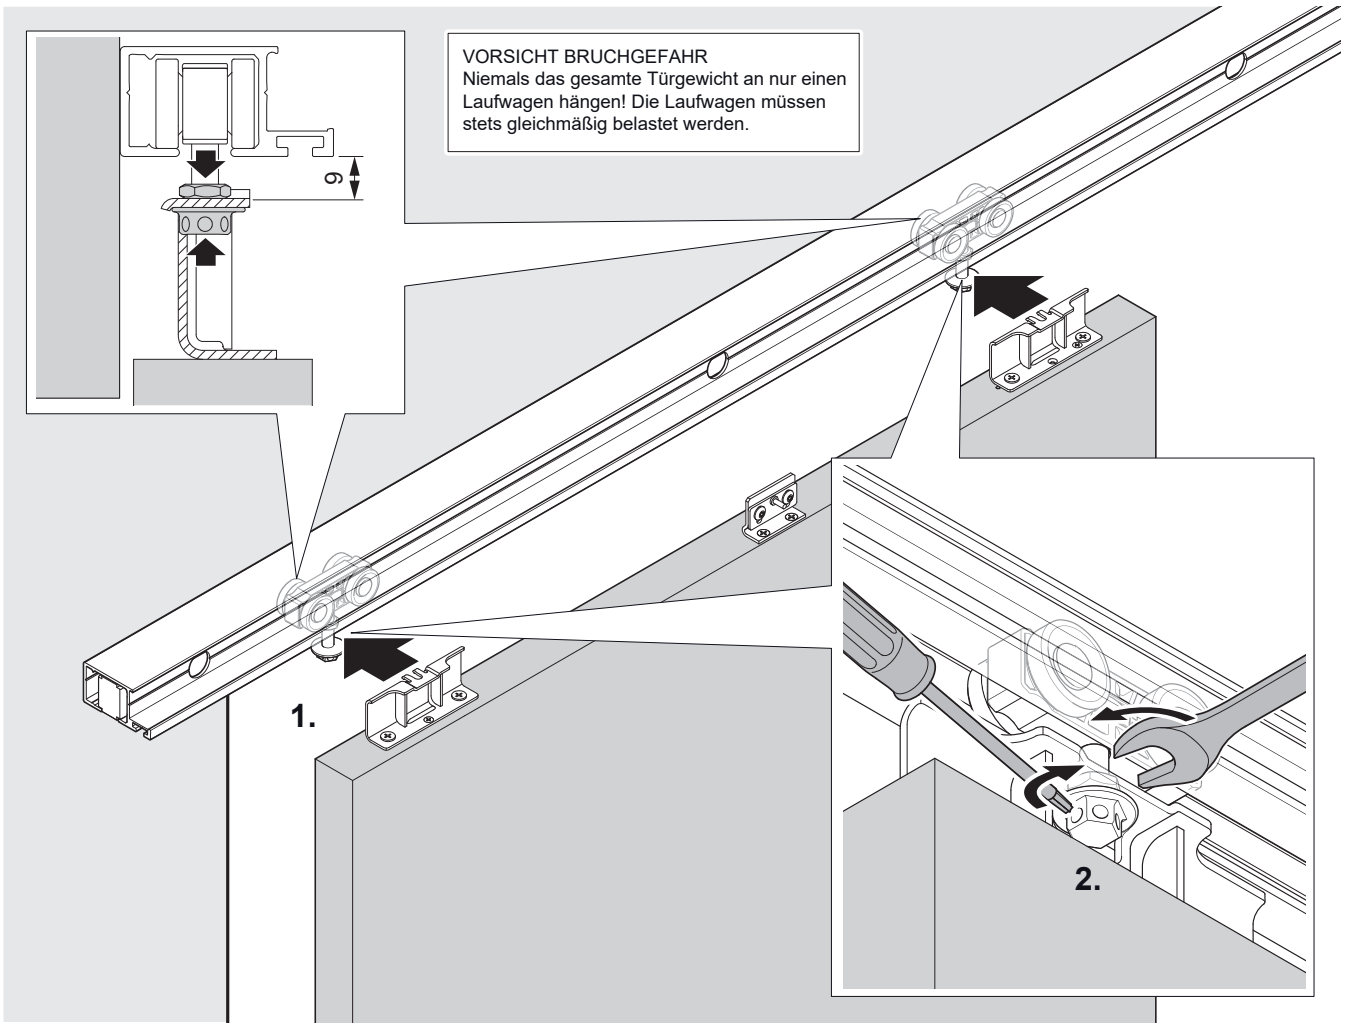

i
h
g
12
Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer
45 mm tief vorbohren!

4

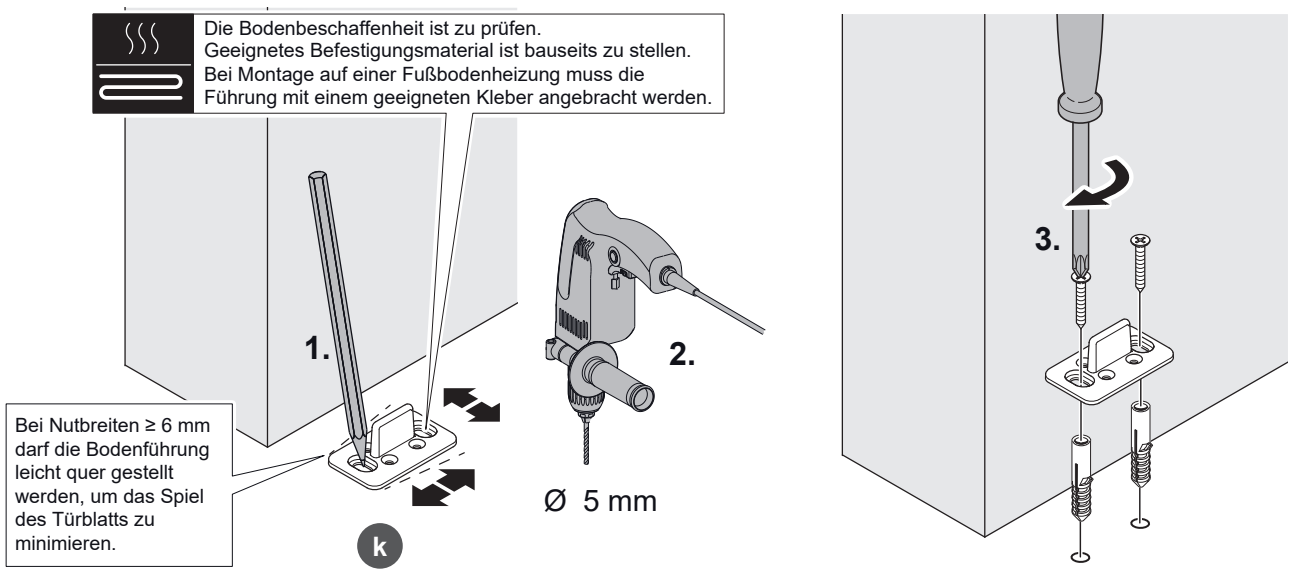

=
=
16


j
f

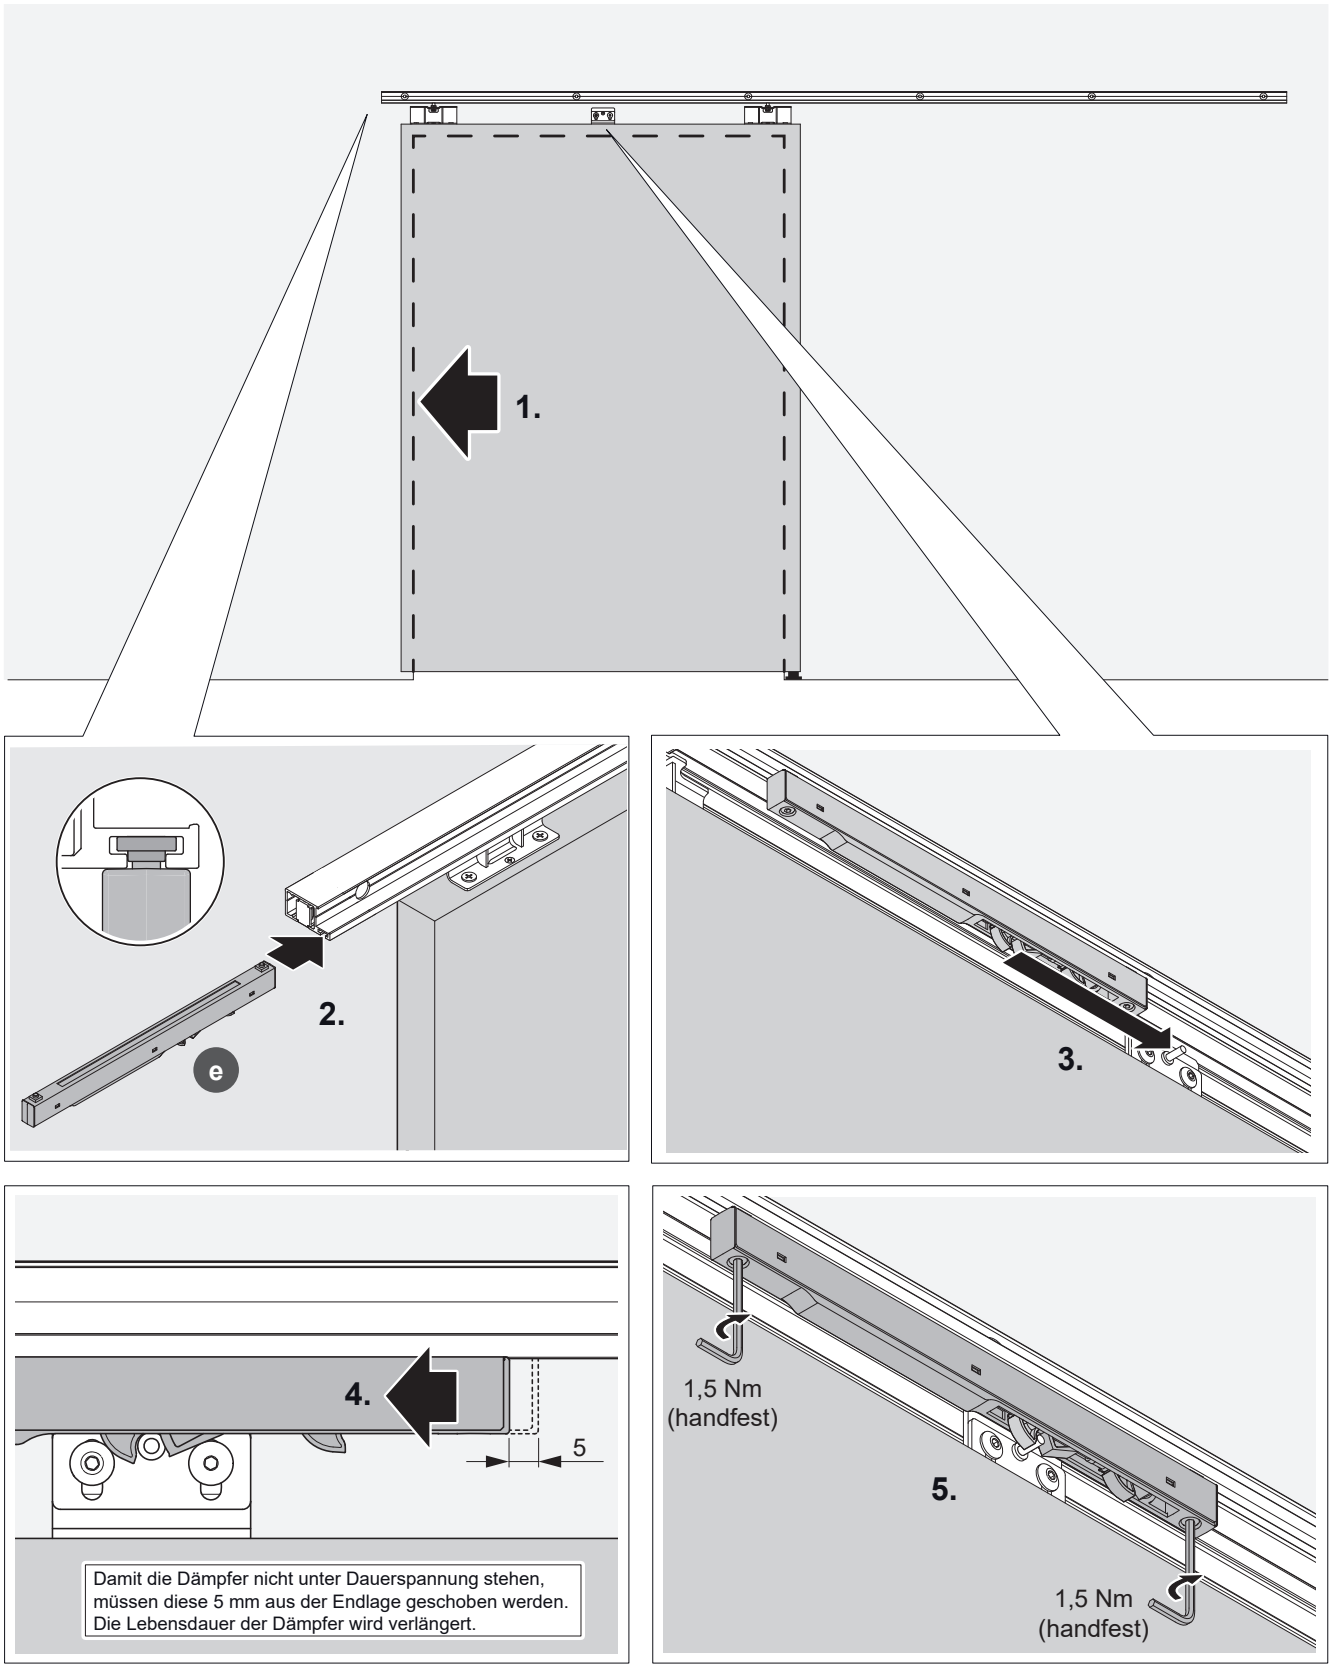
5


VORSICHT BRUCHGEFAHR
Niemals das gesamte Türgewicht an nur einen Laufwagen hängen! Die Laufwagen müssen stets gleichmäßig belastet werden.
6
1.
2.

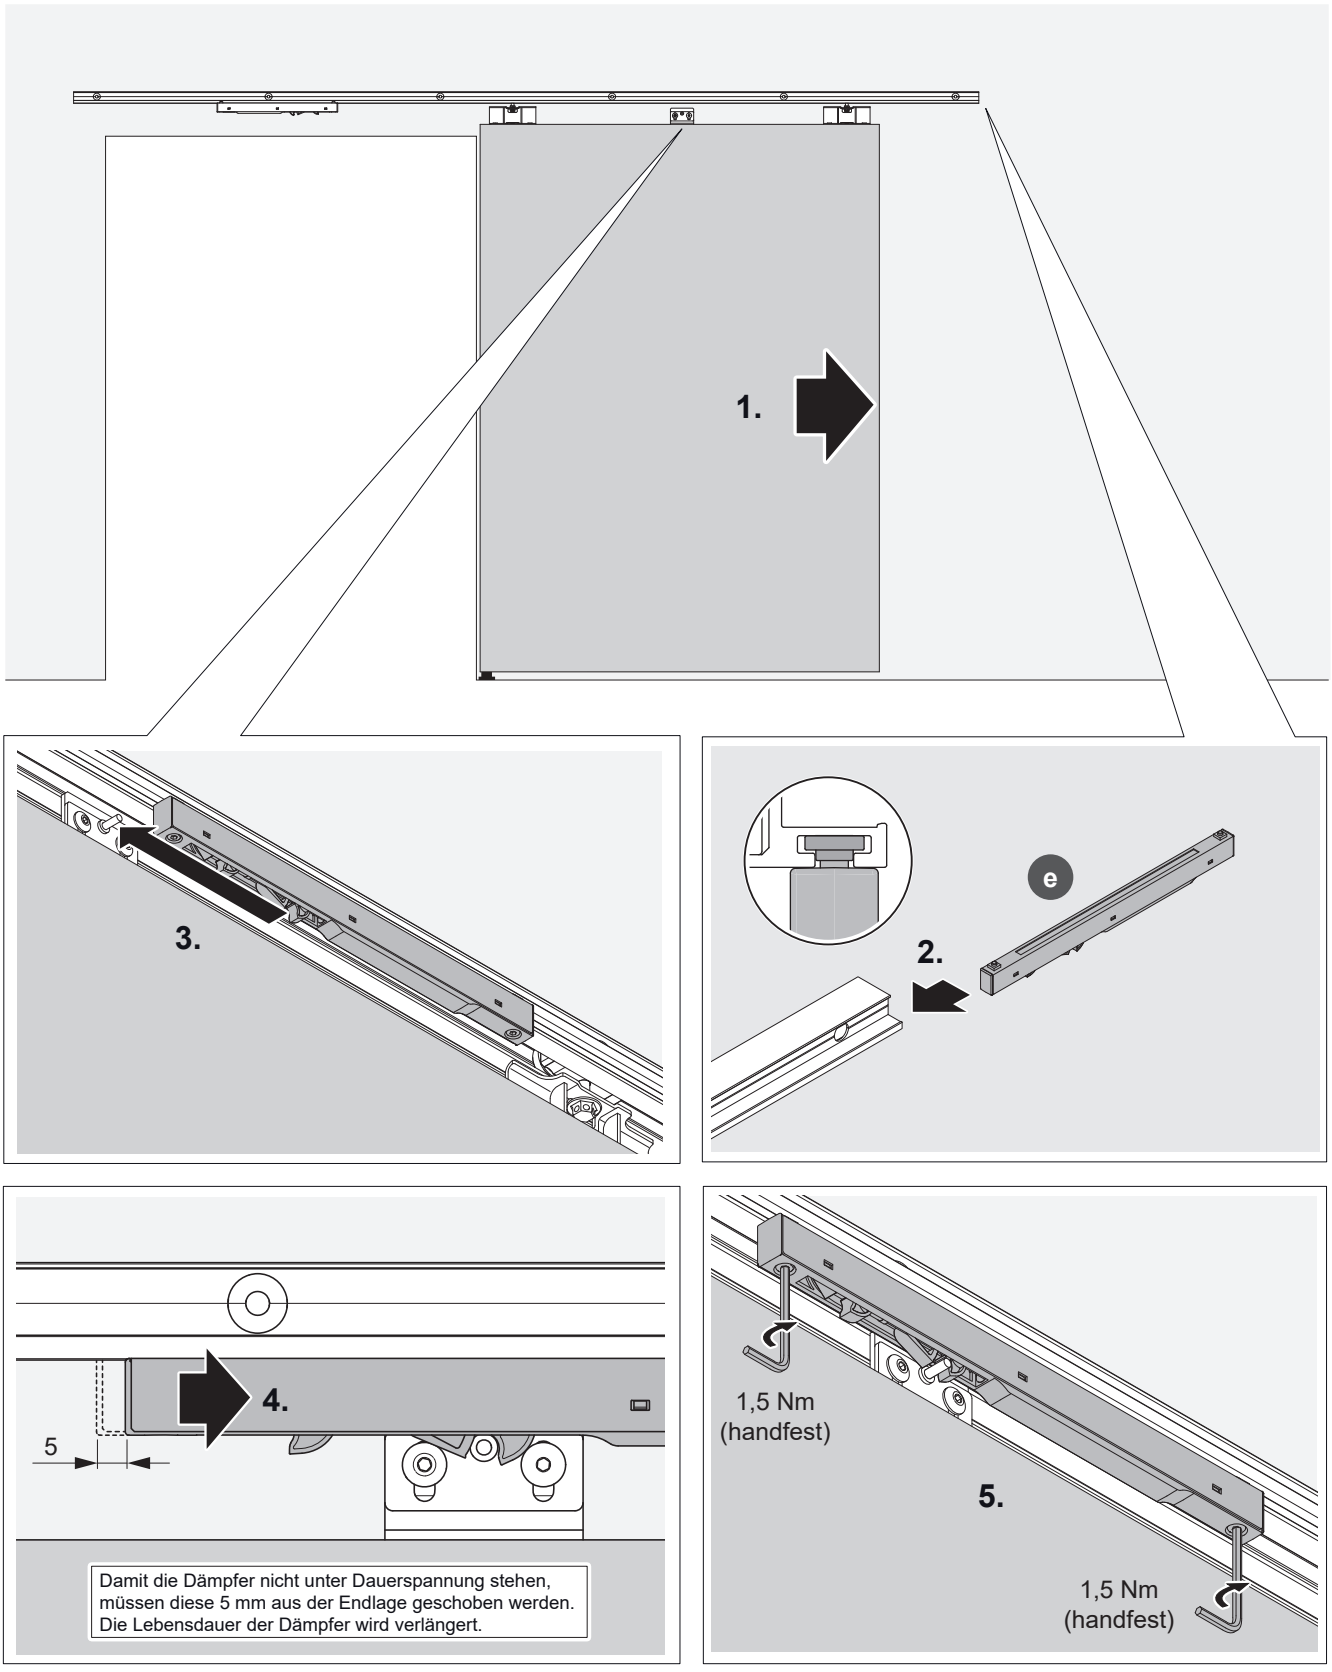
6


Die Bodenbeschaffenheit ist zu prüfen.
Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen.
Bei Montage auf einer Fußbodenheizung muss die Führung mit einem geeigneten Kleber angebracht werden.
1.
2.
3.
Ø 5 mm
Bei Nutbreiten ≥ 6 mm darf die Bodenführung leicht quer gestellt werden, um das Spiel des Türblatts zu minimieren.
k

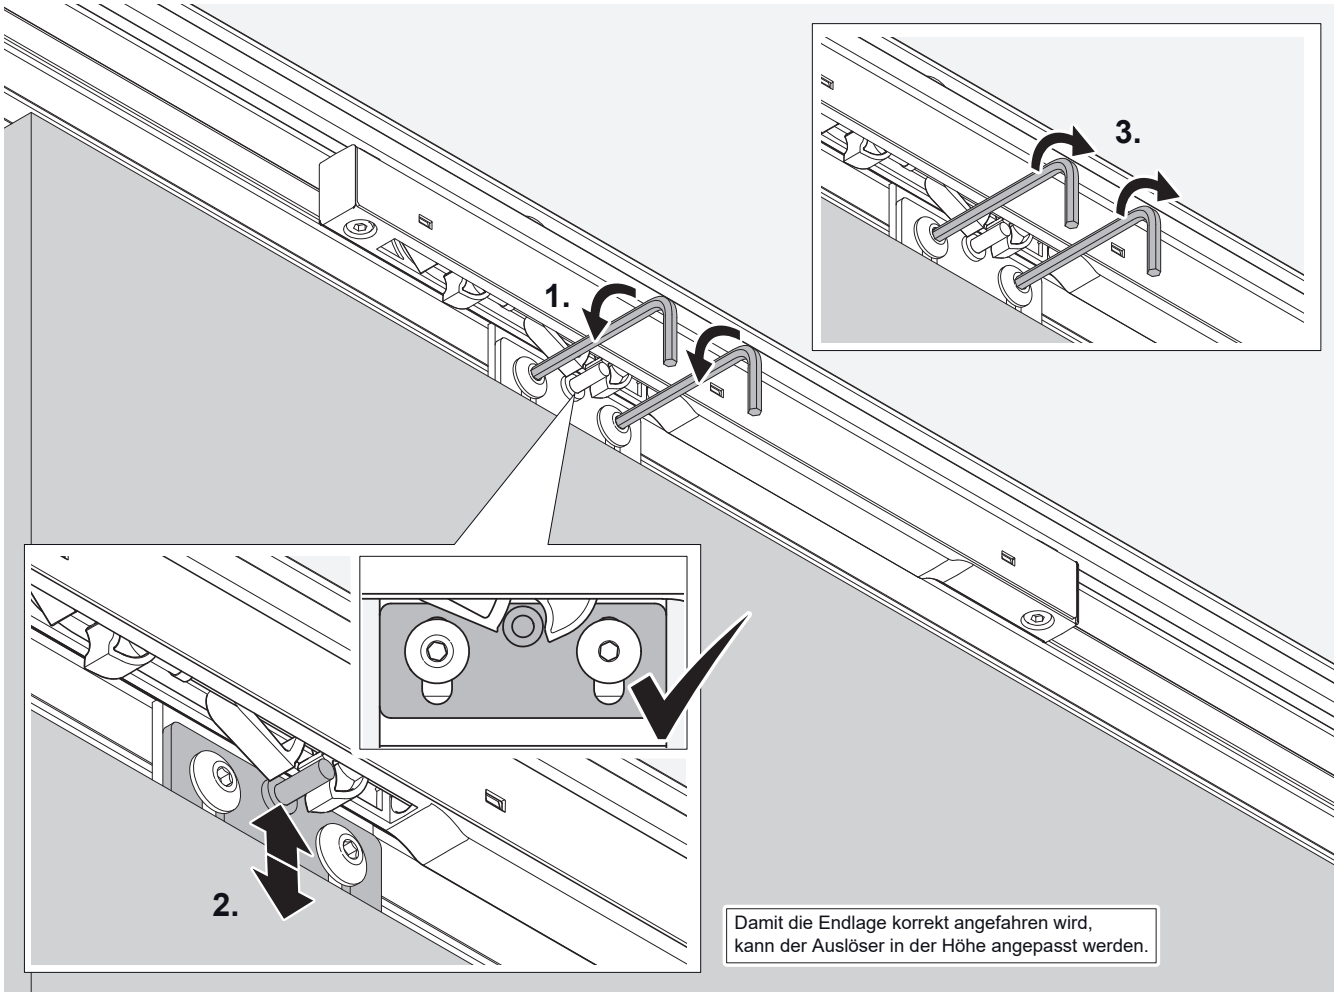
7


1.
2.
e
3.
4.
5
Damit die Dämpfer nicht unter Dauerspannung stehen,
müssen diese 5 mm aus der Endlage geschoben werden.
Die Lebensdauer der Dämpfer wird verlängert.
1,5 Nm
(handfest)
5.
1,5 Nm
(handfest)

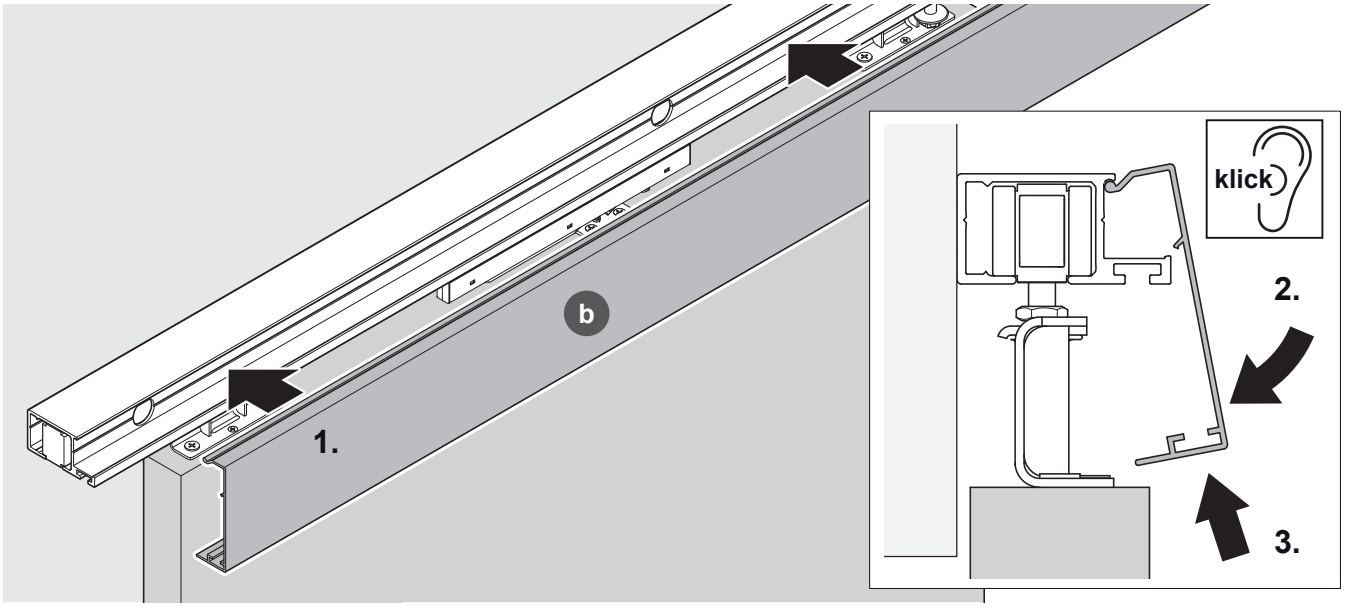
8


1.
2.
e
3.
4.
5
Damit die Dämpfer nicht unter Dauerspannung stehen,
müssen diese 5 mm aus der Endlage geschoben werden.
Die Lebensdauer der Dämpfer wird verlängert.
1,5 Nm
(handfest)
5.
1,5 Nm
(handfest)

9


1.
2.
3.
Damit die Endlage korrekt angefahren wird,
kann der Auslöser in der Höhe angepasst werden.

10


b
1.
klick
2.
3.

11

