



Montageanleitung
JOKA Slide INSIDE Reviso Invisibel Glas

Schiebetürbeschlag
für Glastüren bis 80 kg
Taschenmontage

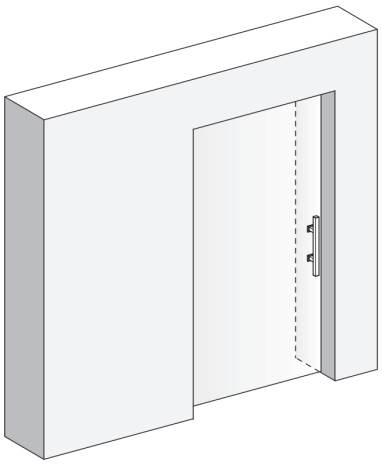

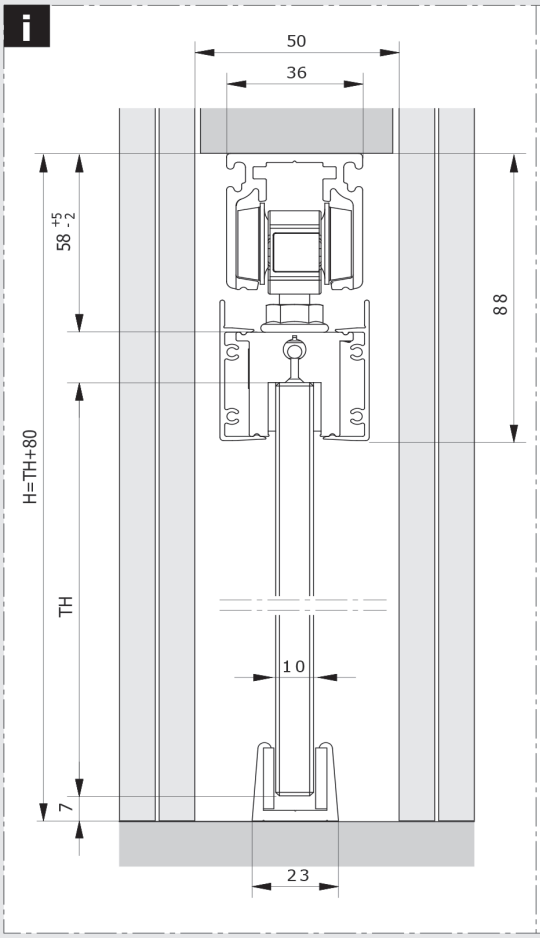


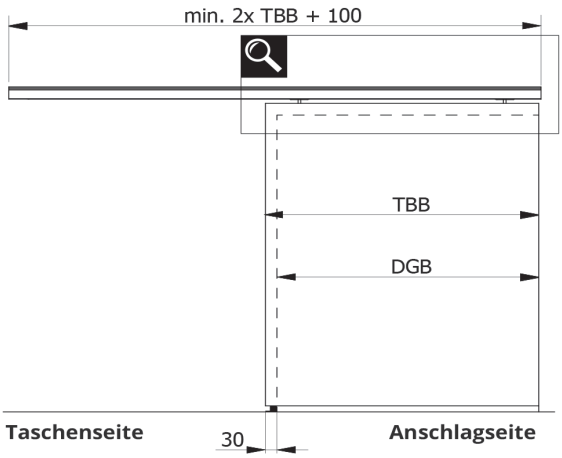

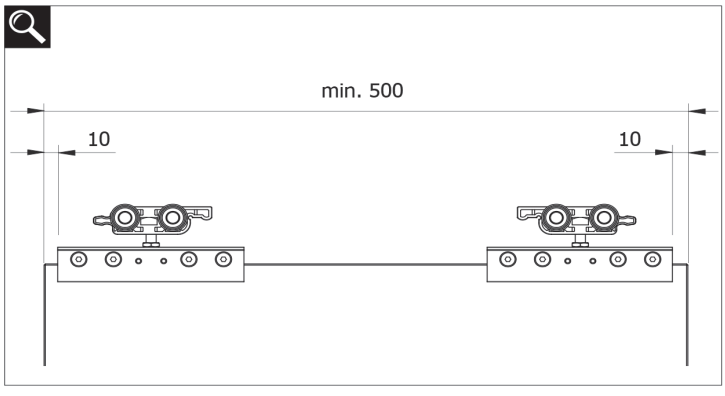


i Inhalt


1x **a**

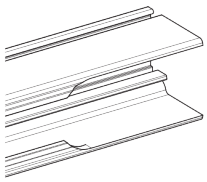


2x **b**




2x **c**

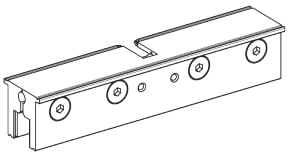


2x **d**

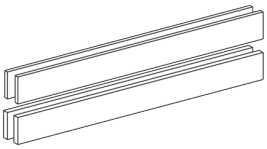


2x **e**




2x **f**

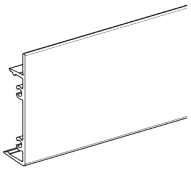

1x **g**

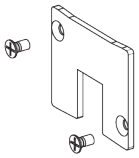


1x **h**




1x **i**

1x **j**




1x **k**




Montageanleitung
JOKA Slide INSIDE Reviso Invisibel Glas

1

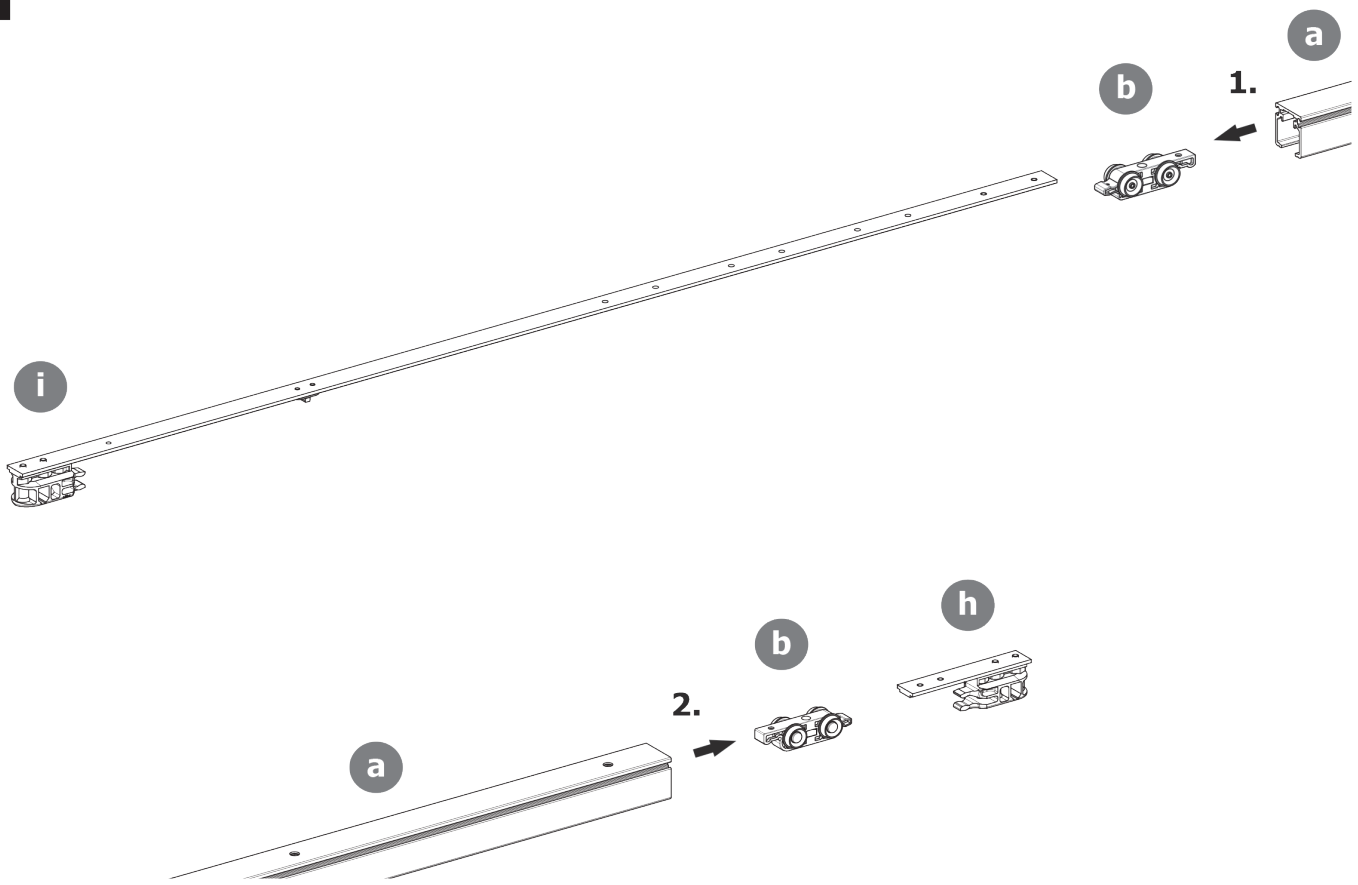



2

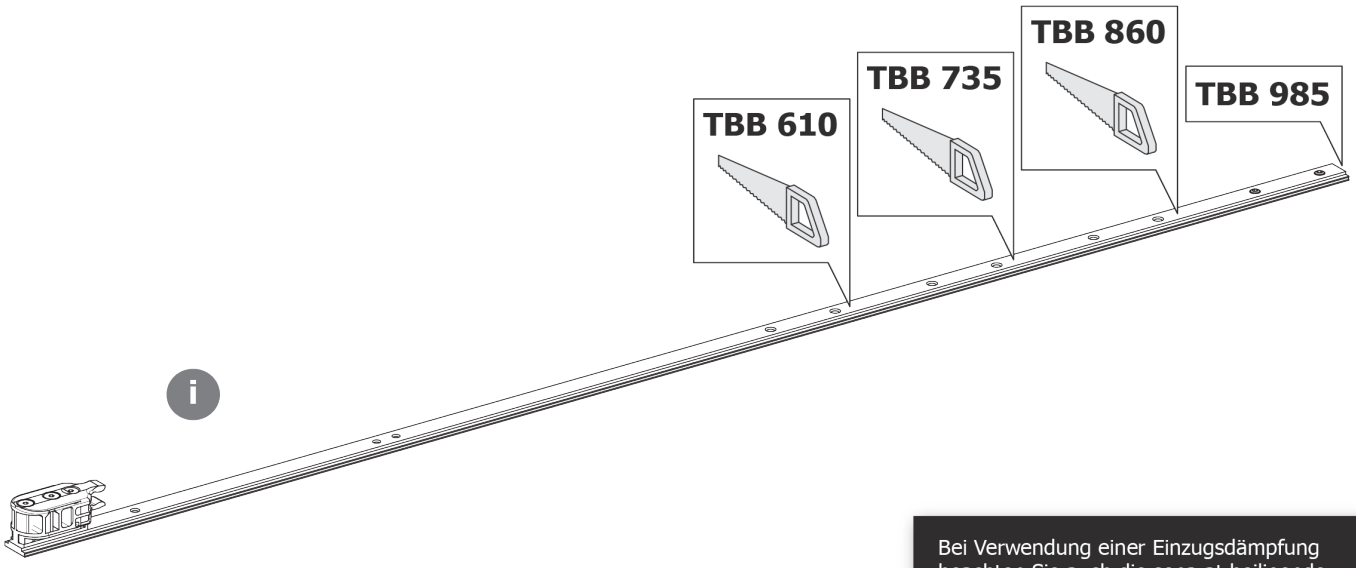


Bei Verwendung einer Einzugsdämpfung beachten Sie auch die separat beiligende Anleitung für die Dämpfermontage!

3

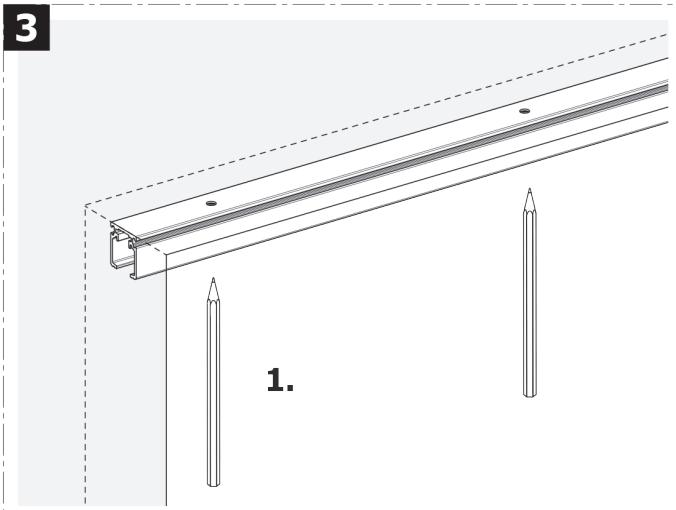


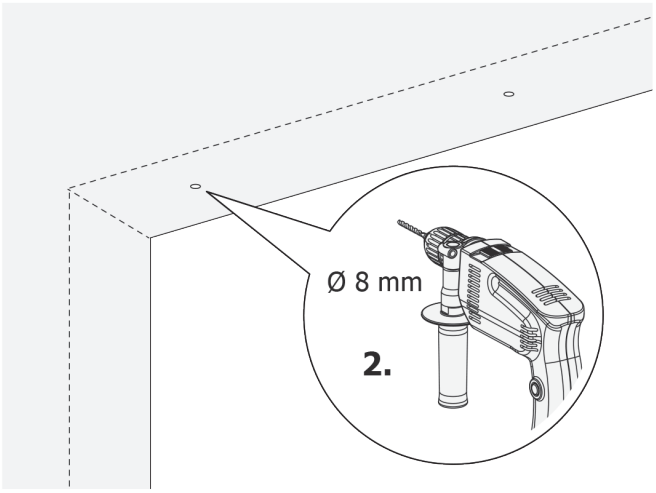



4

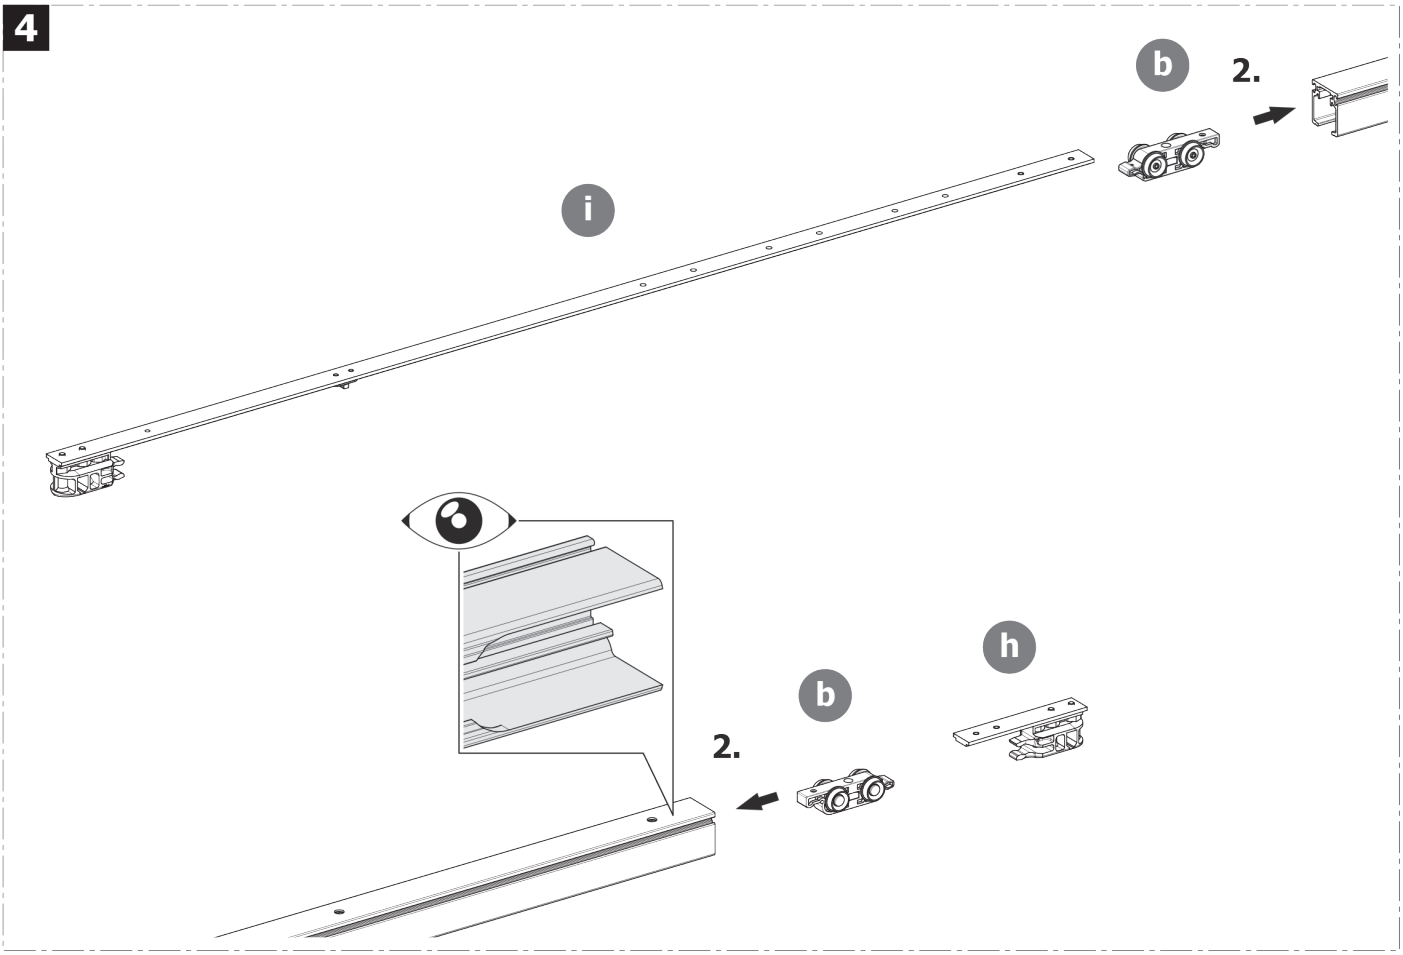

5

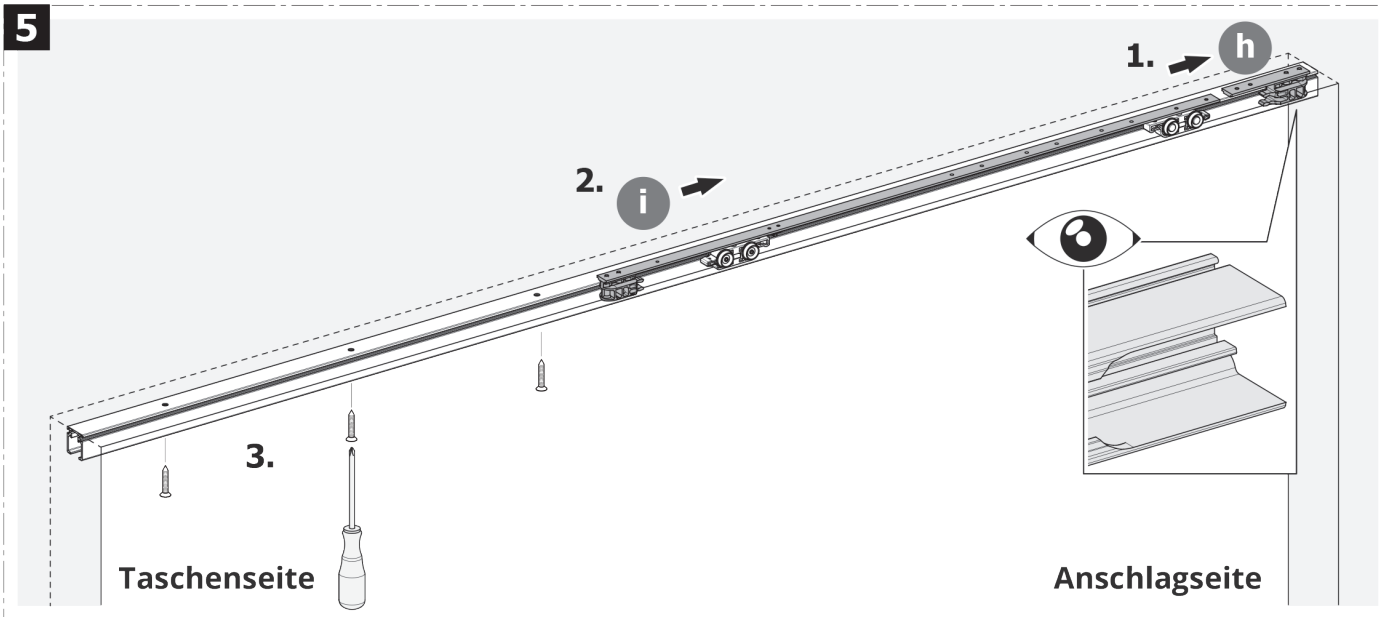
1.
h
2.
i
3.
Taschenseite
Anschlagseite

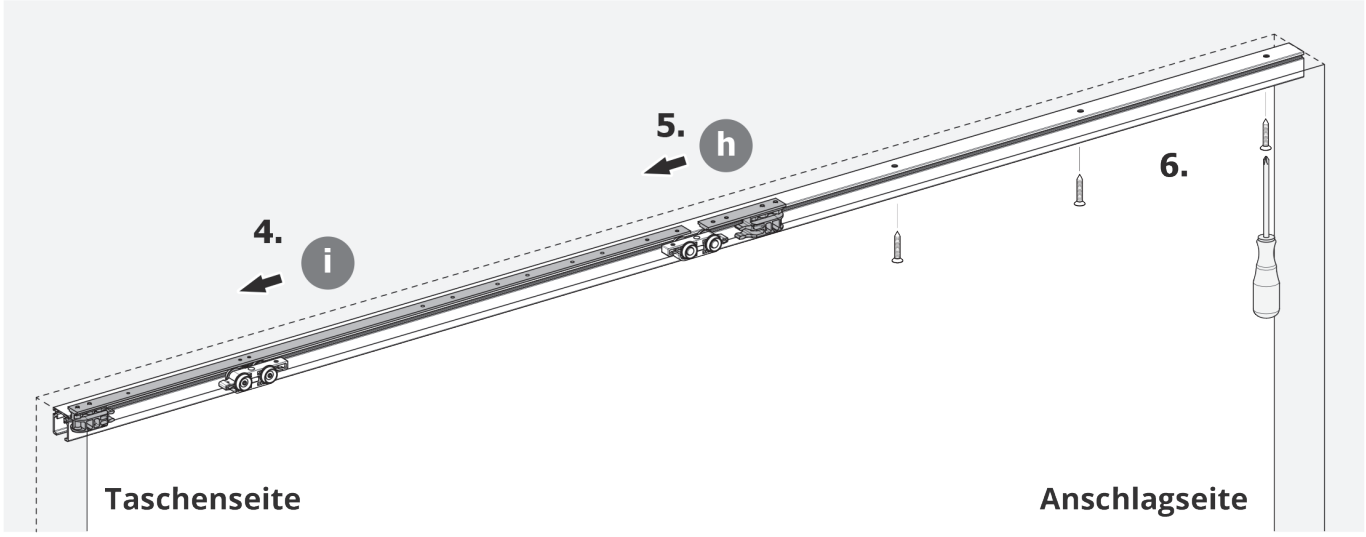
5.
h
6.
4.
i
Taschenseite
Anschlagseite

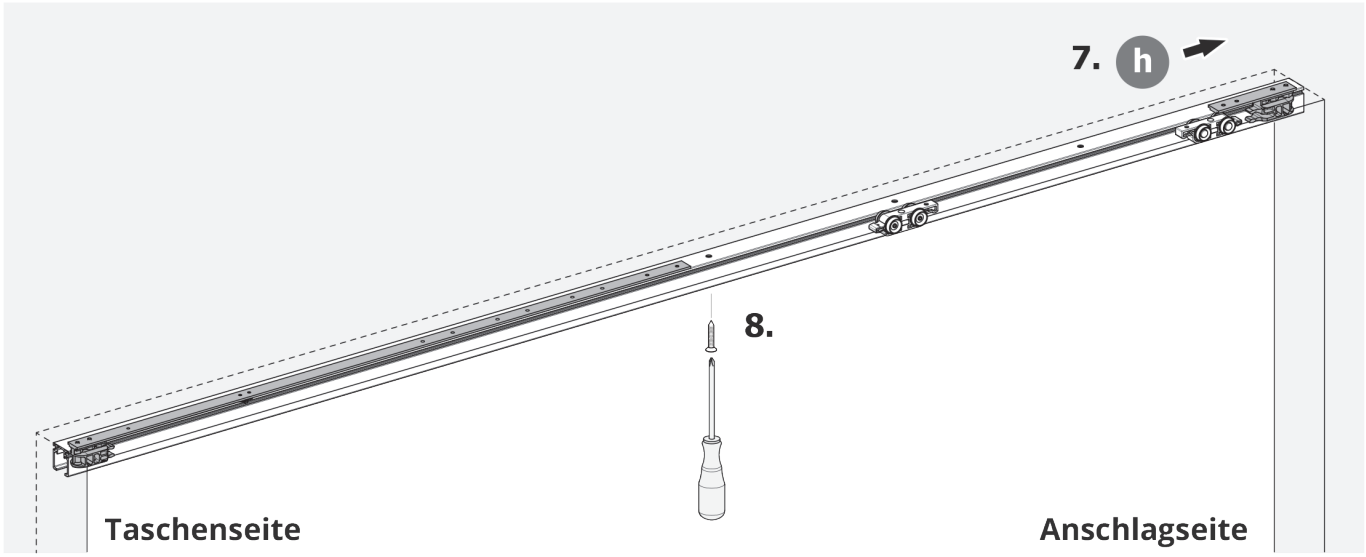
7.
h
8.
Taschenseite
Anschlagseite

6




Alle Bauteile inkl. Scheibe müssen Raumtemperatur haben!





Alle Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein!




Alle Oberflächen müssen trocken sein!

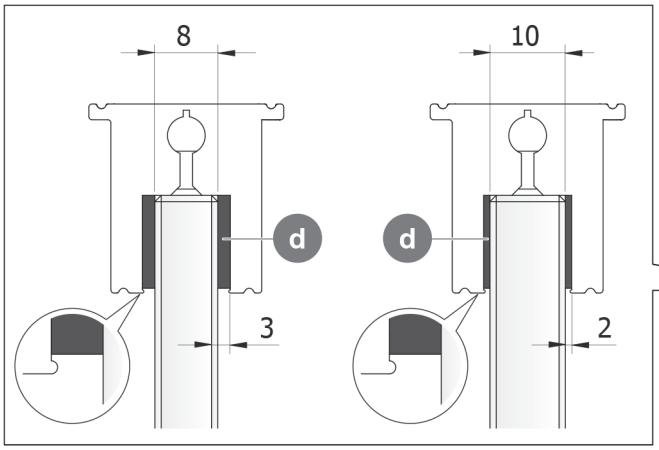


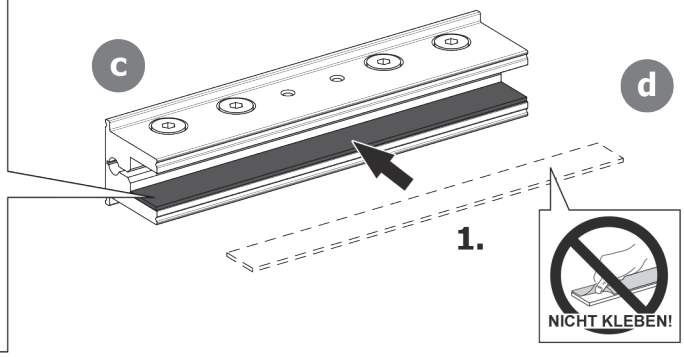


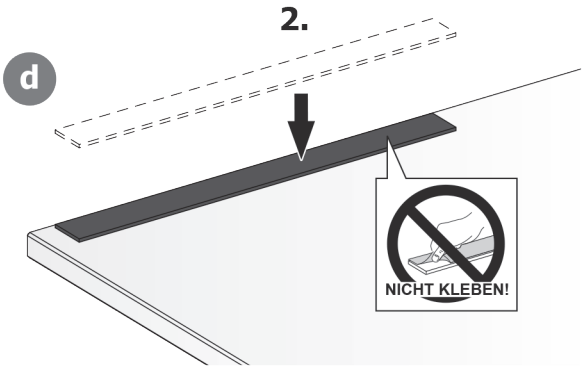

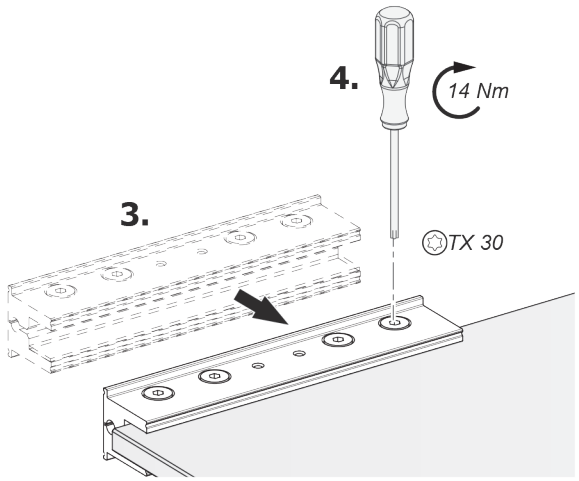


7

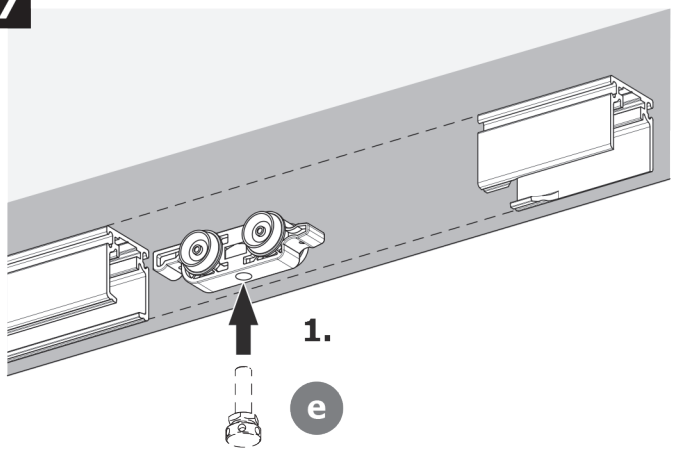


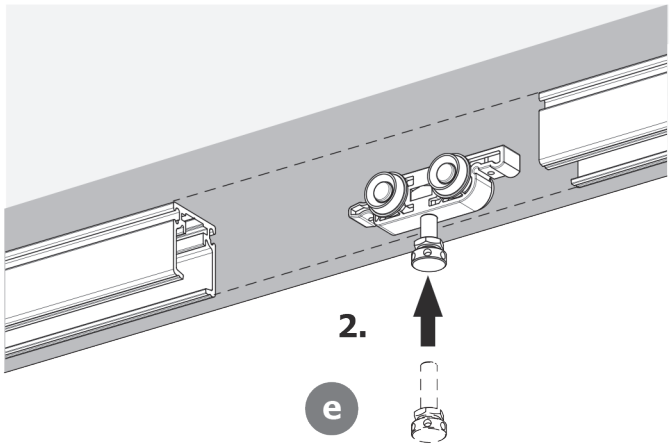


8

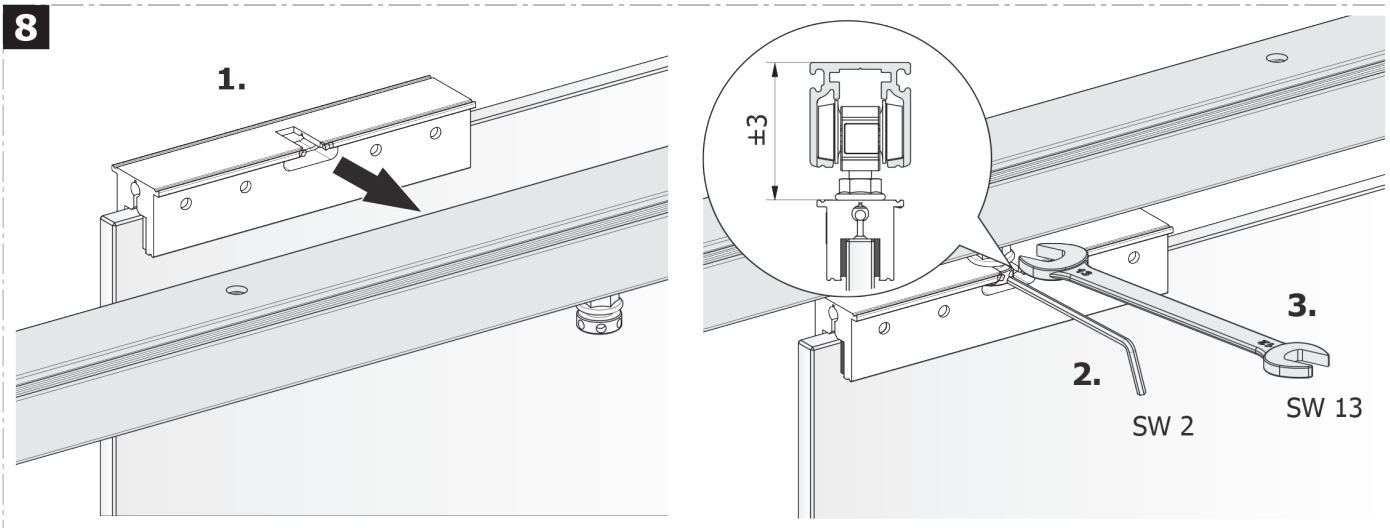


9

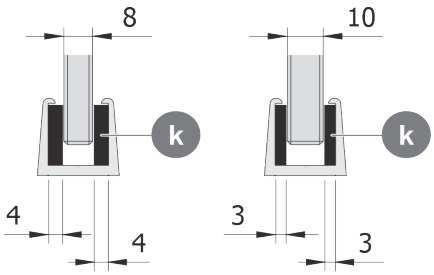




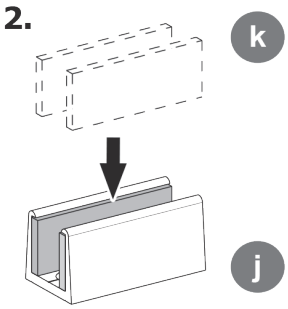


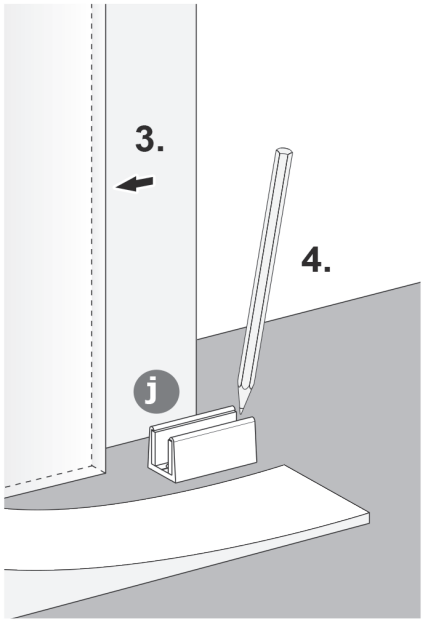


ACHTUNG:
Das Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen und muss an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden!

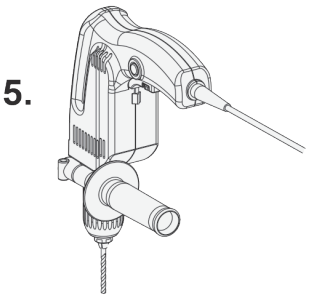


Ø 6 mm

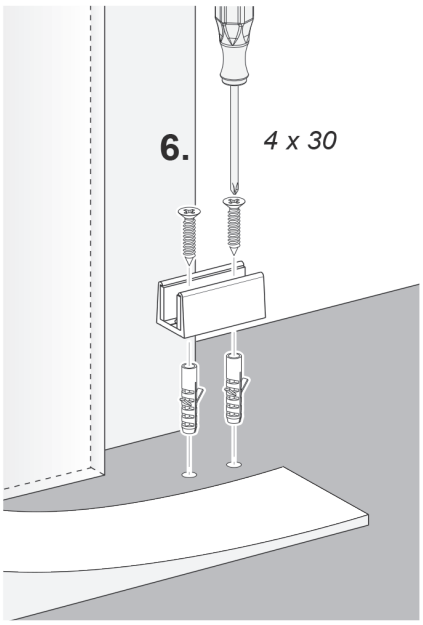


10

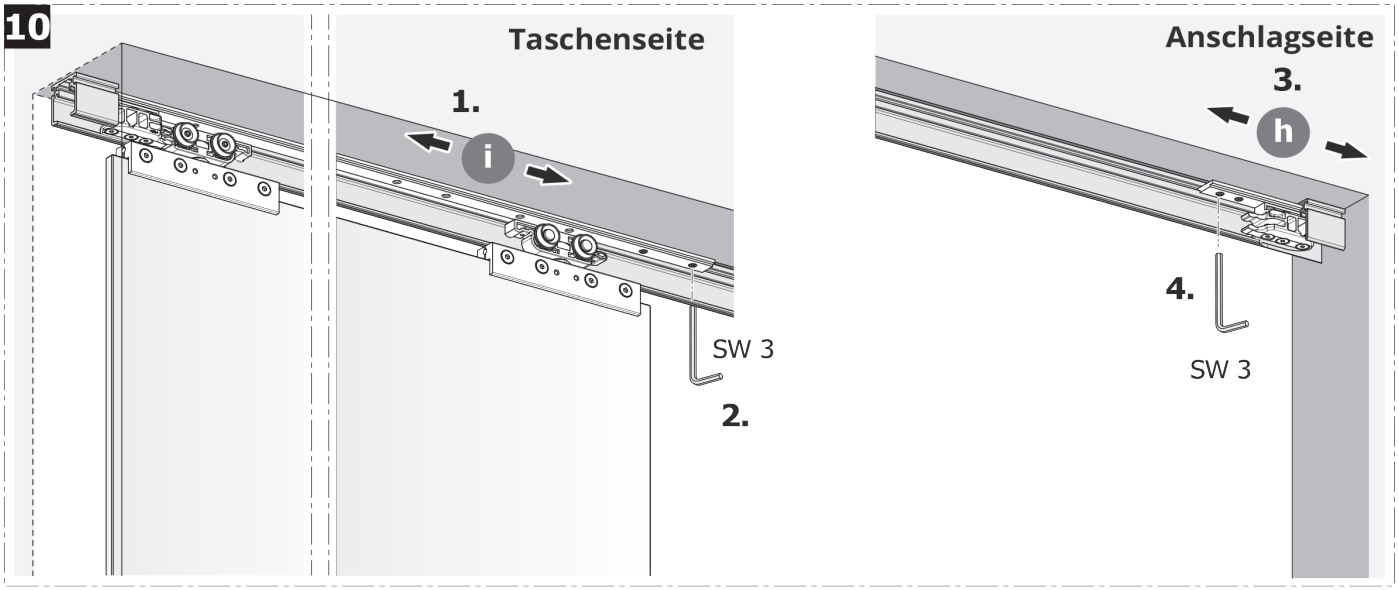



11

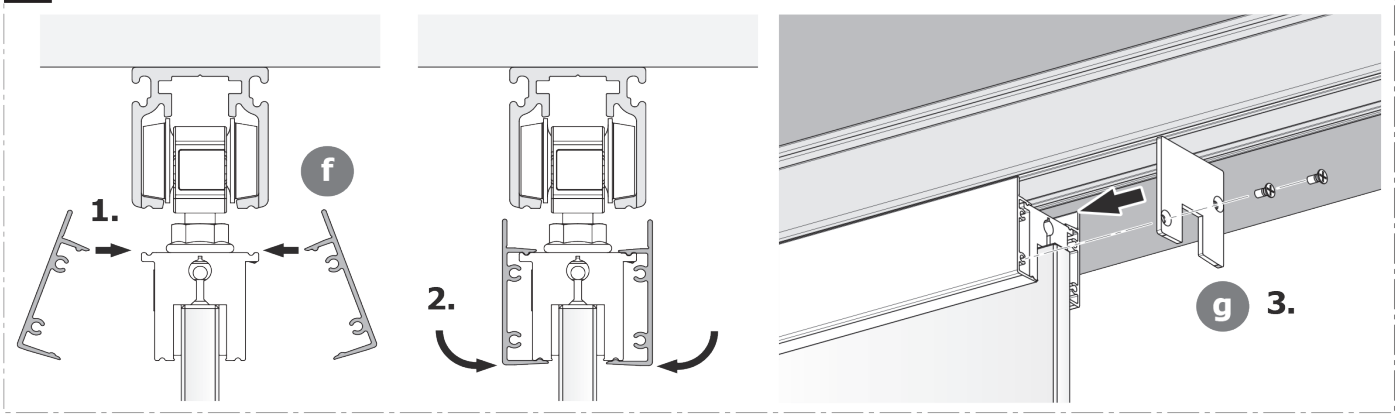


Demontage

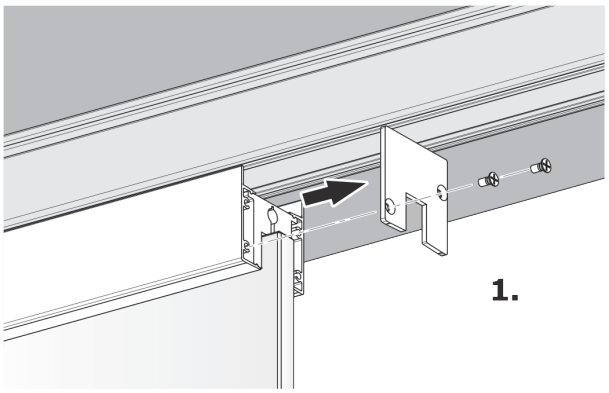

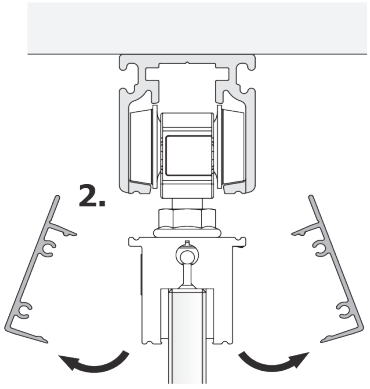

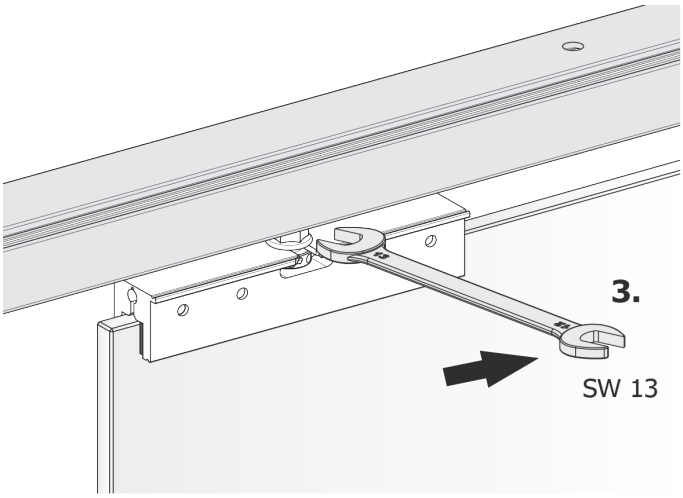

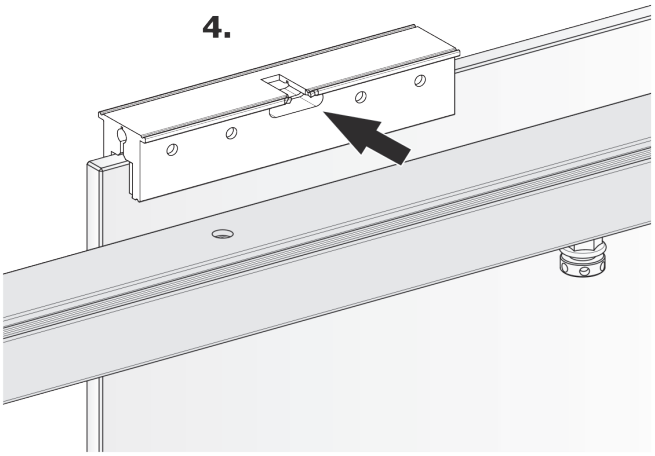

Revision

