


Montageanleitung
JOKA Slide INSIDE Reviso Glas

Schiebetürbeschlag
für Glastüren bis 80 kg
Taschenmontage

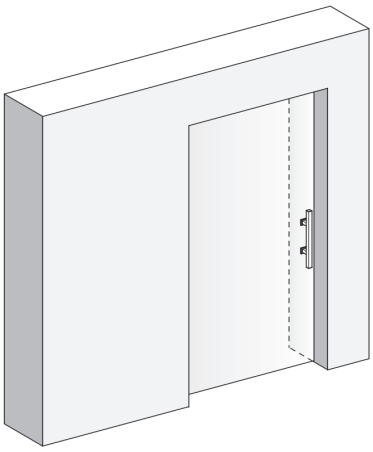

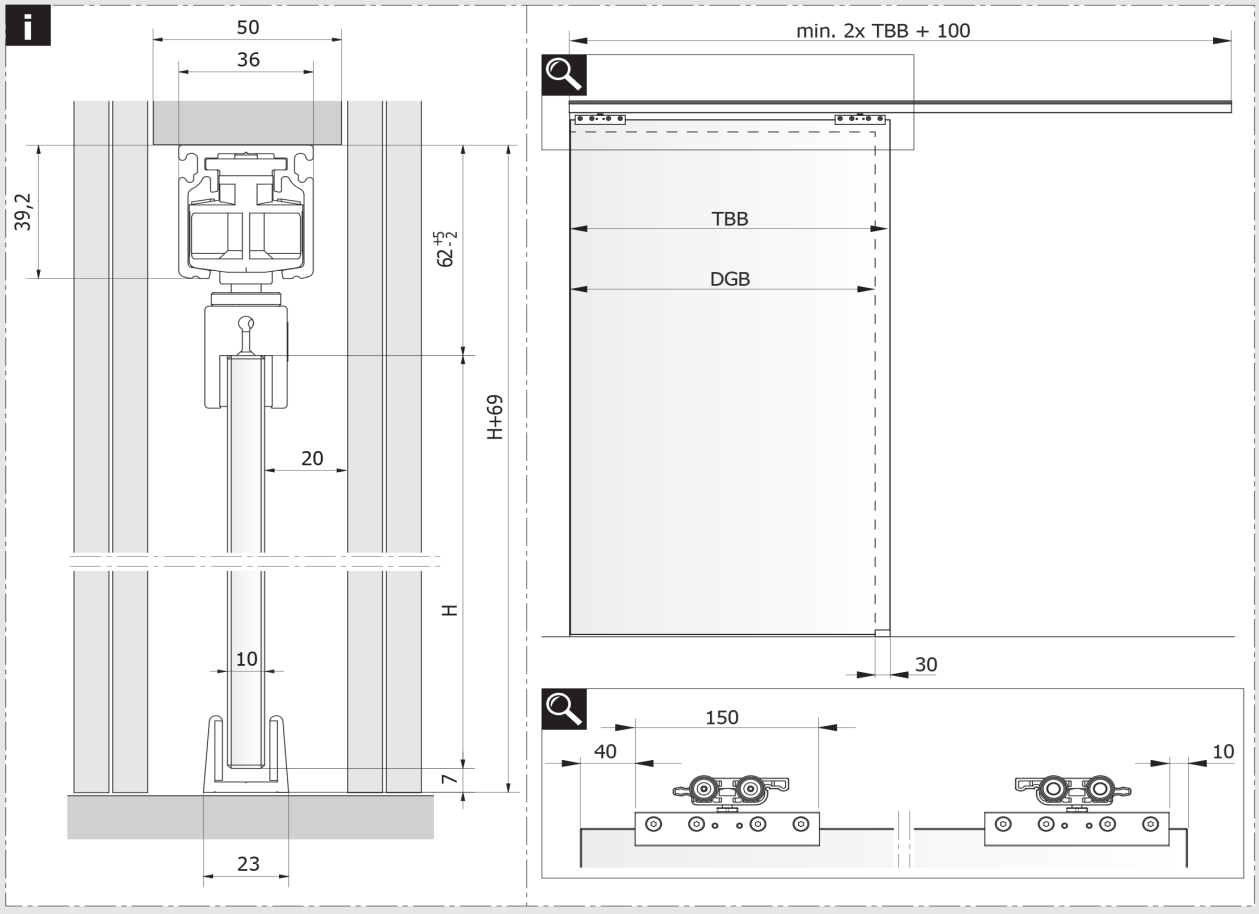


i Inhalt

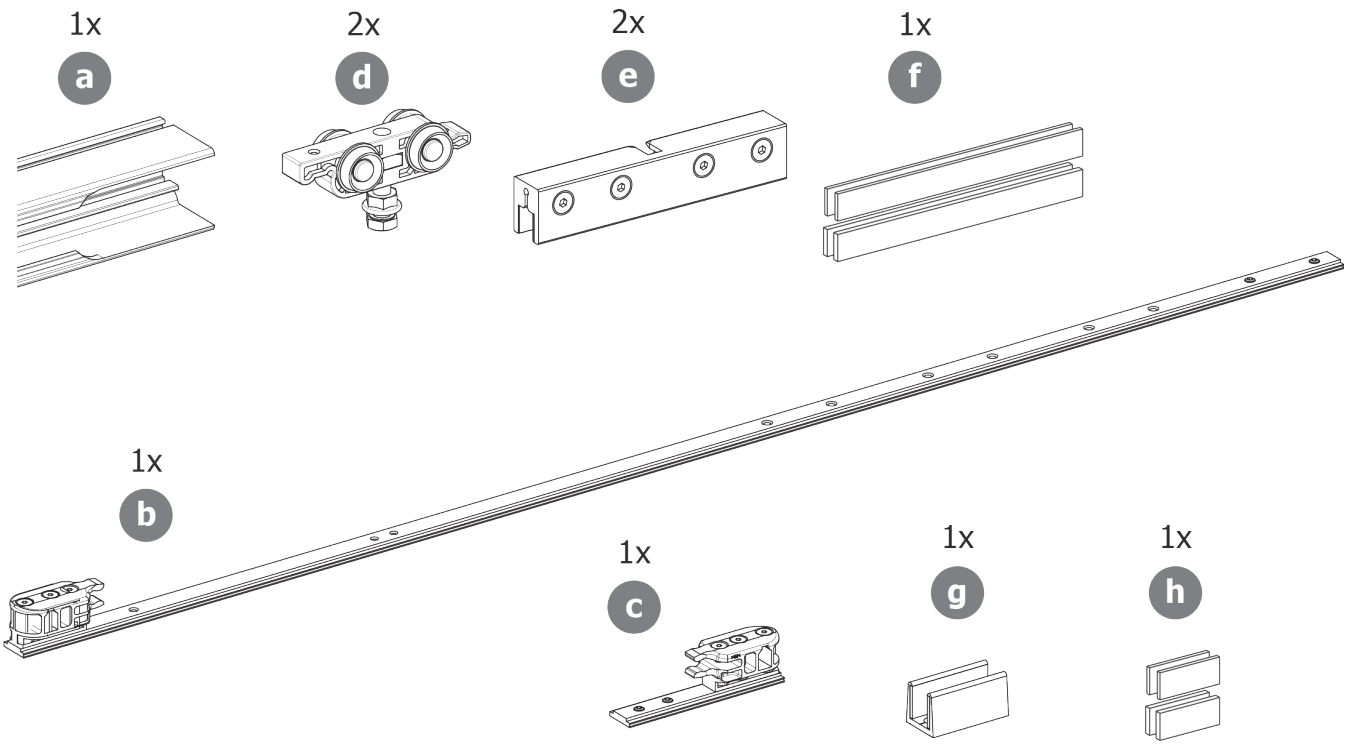


Montageanleitung
JOKA Slide INSIDE Reviso Glas

1

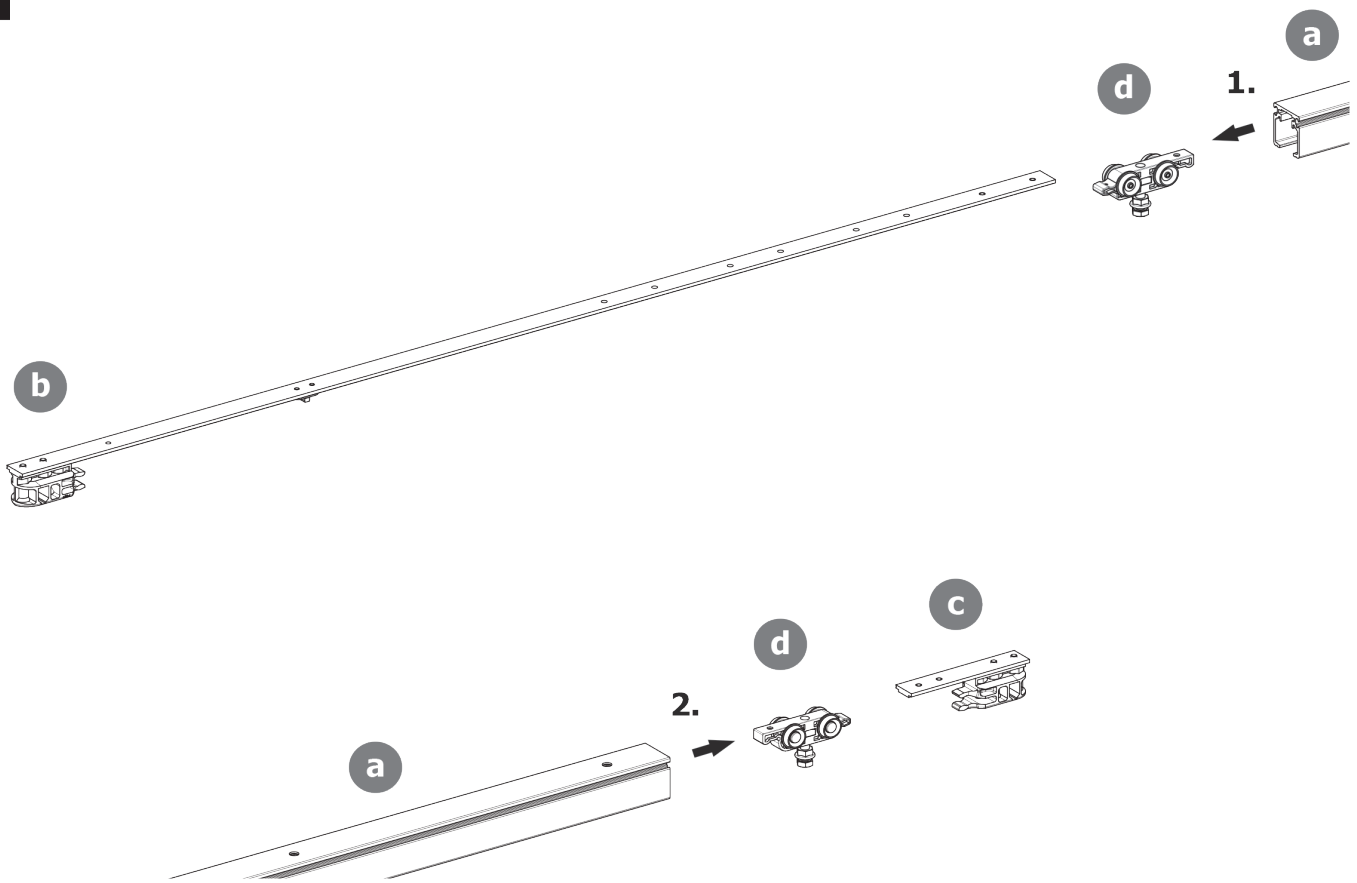



2

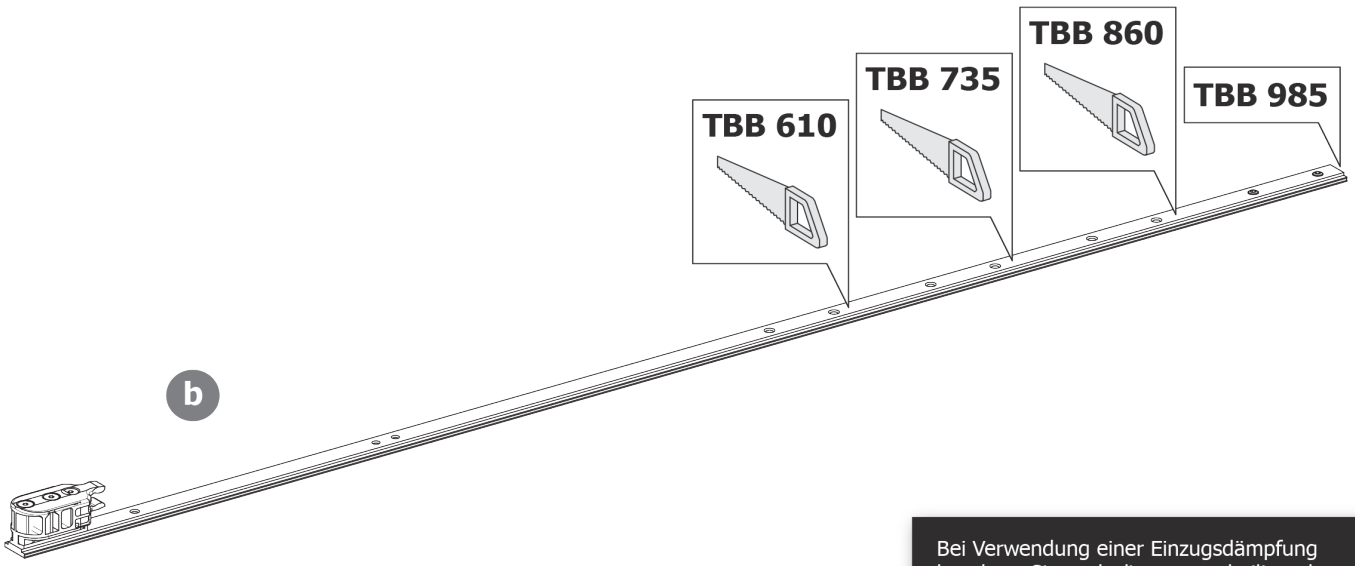


Bei Verwendung einer Einzugsdämpfung beachten Sie auch die separat beiligende Anleitung für die Dämpfermontage!

3

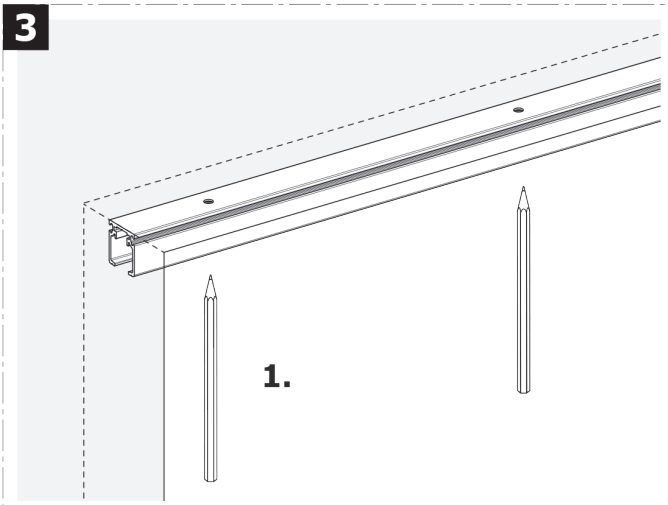


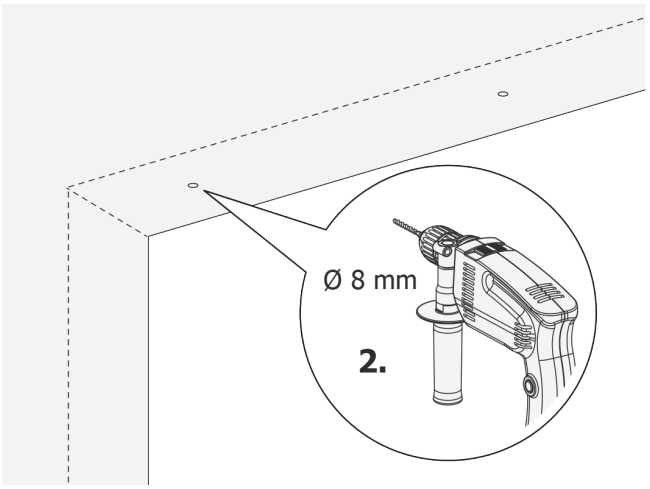



4

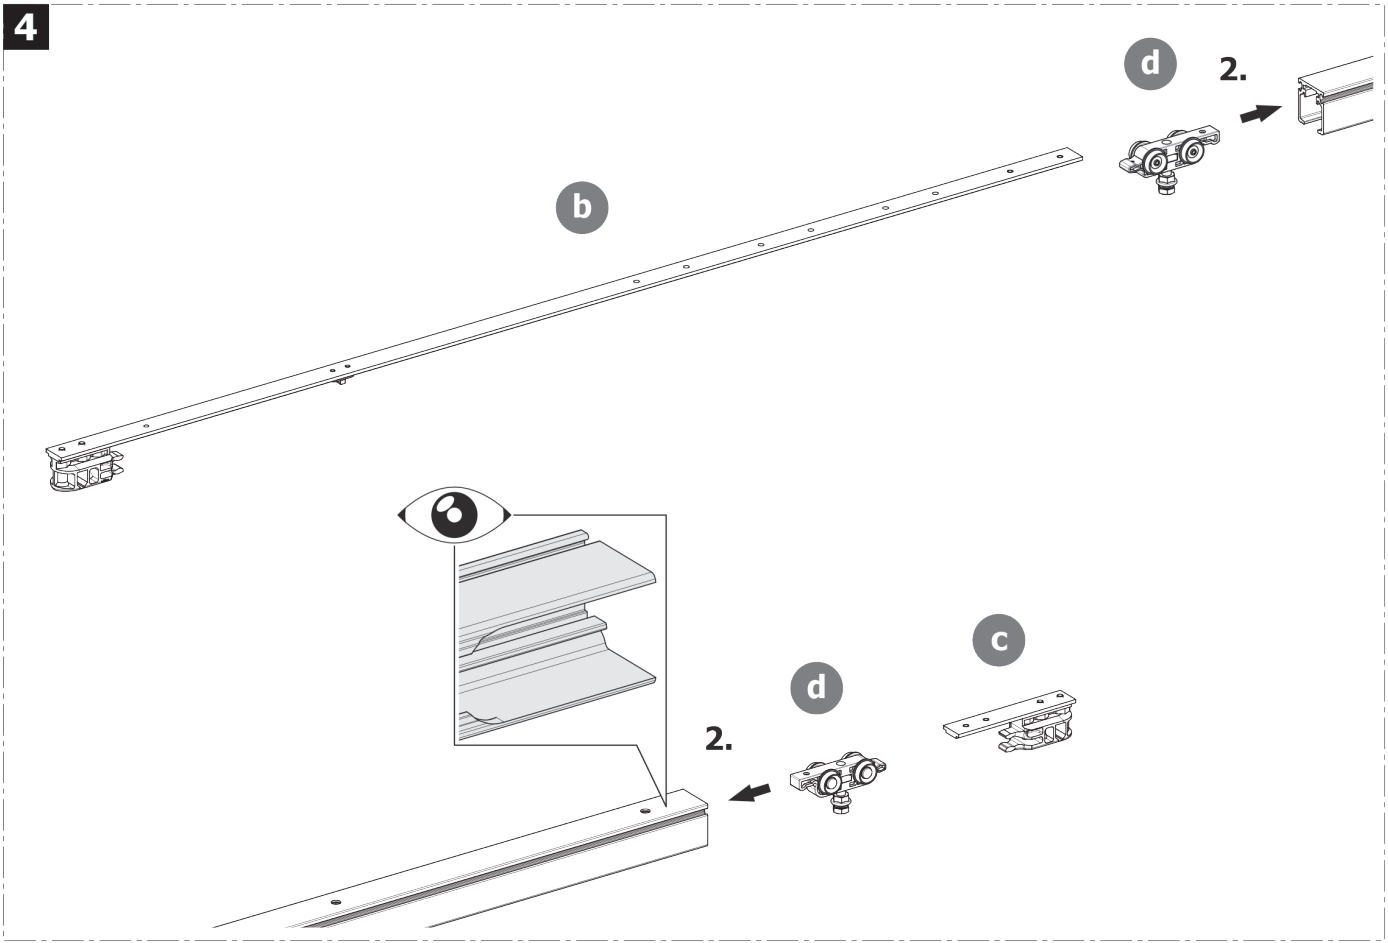

5

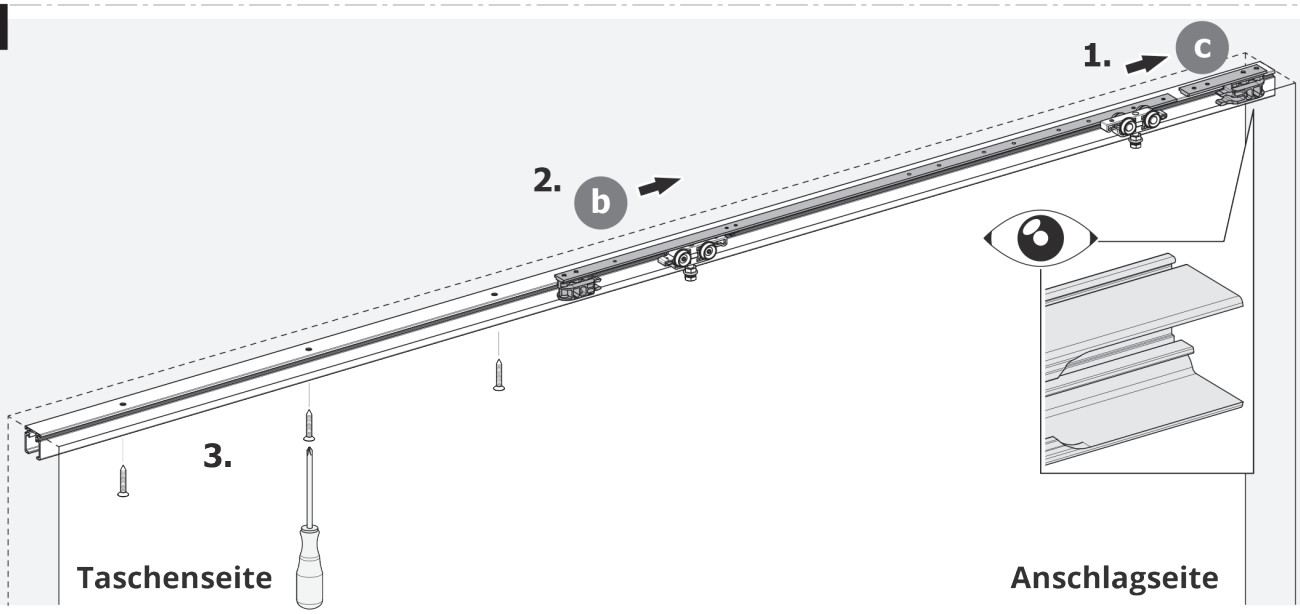
1.
c
2.
b
3.
Taschenseite
Anschlagseite

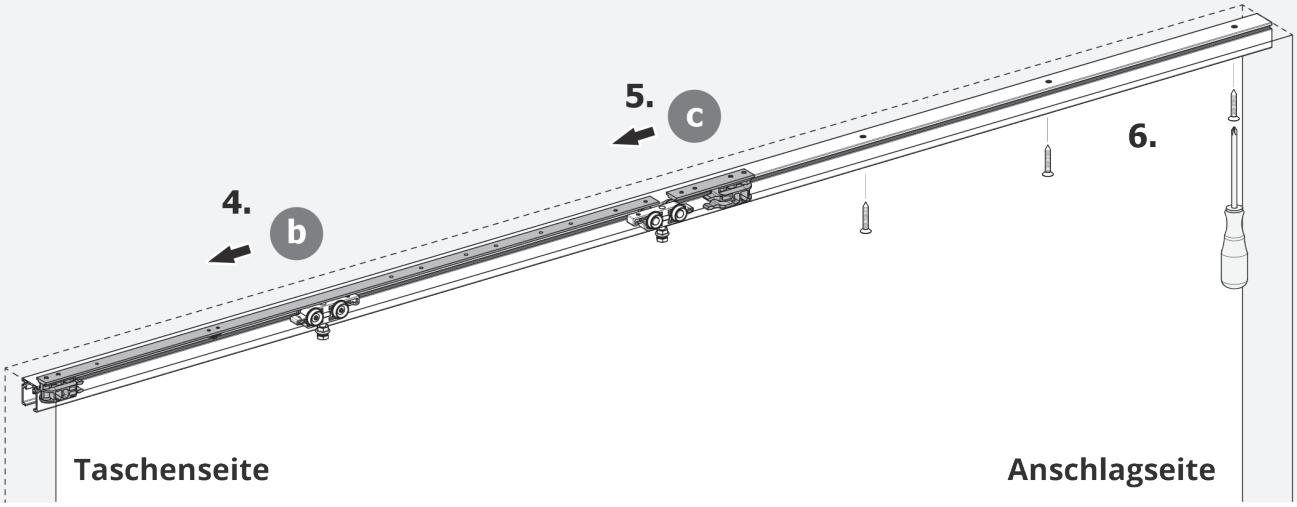
5.
c
6.
4.
b
Taschenseite
Anschlagseite

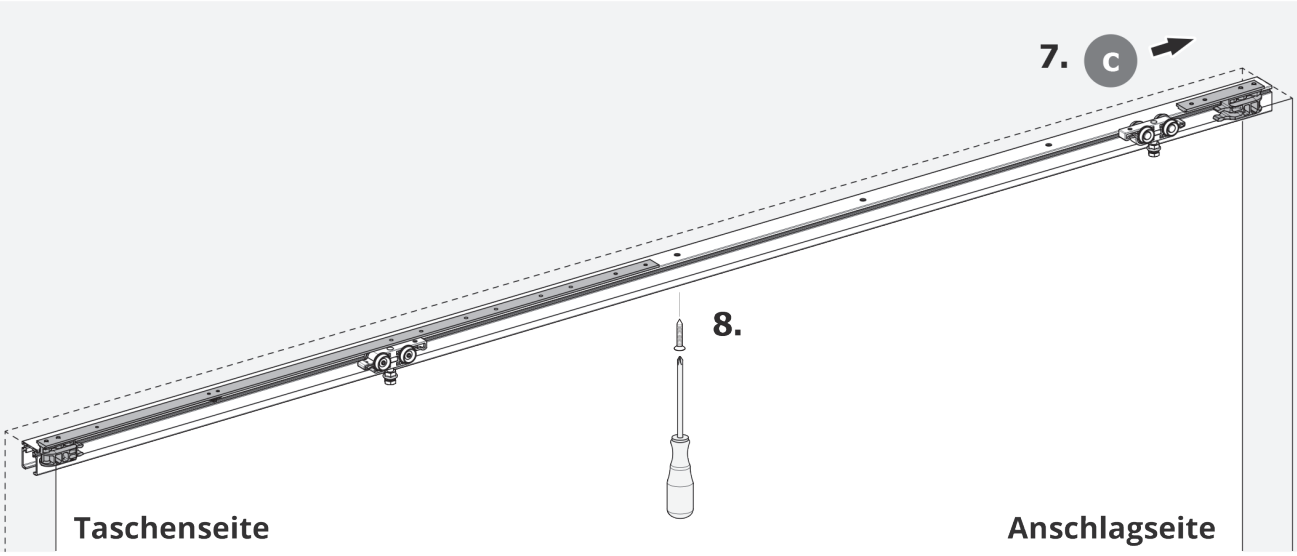
7.
c
8.
Taschenseite
Anschlagseite

6




Alle Bauteile inkl. Scheibe müssen Raumtemperatur haben!





Alle Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein!




Alle Oberflächen müssen trocken sein!

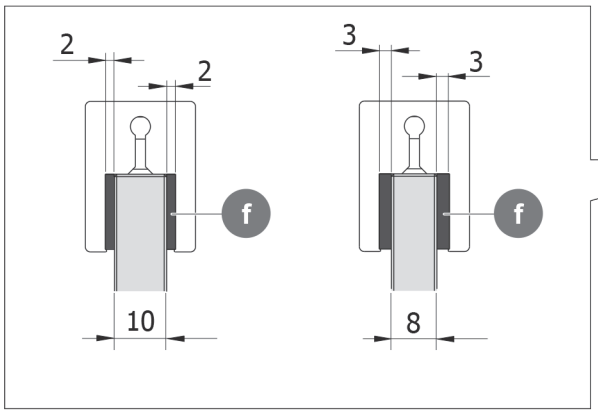


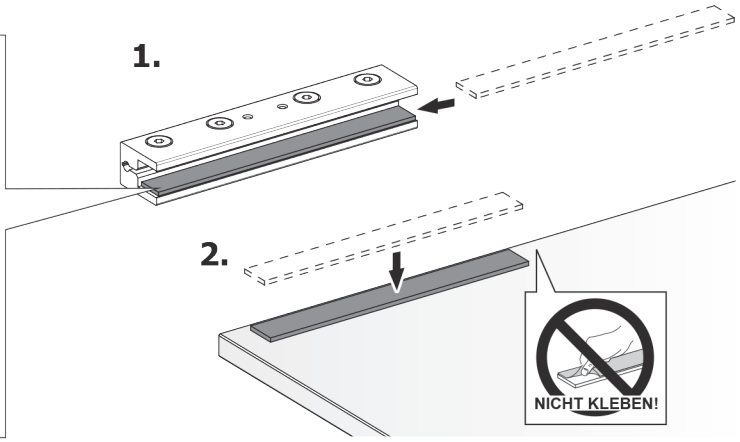


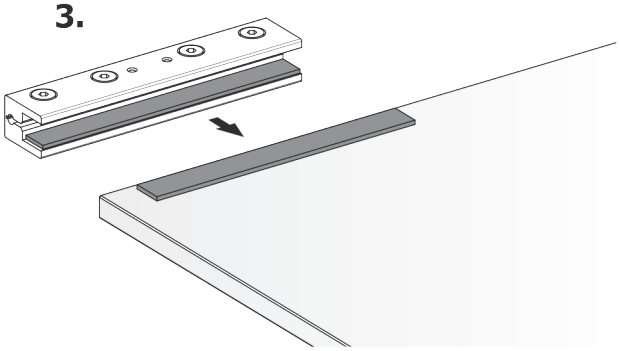

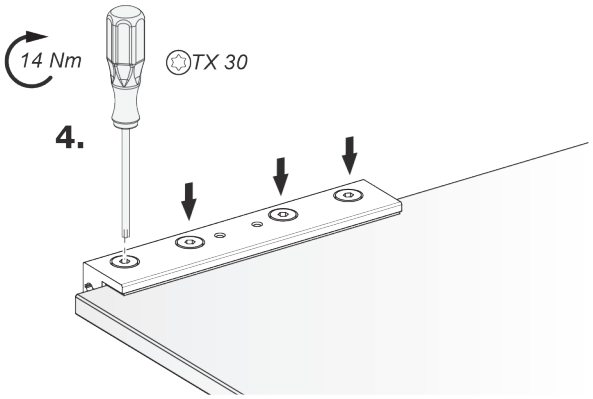



8

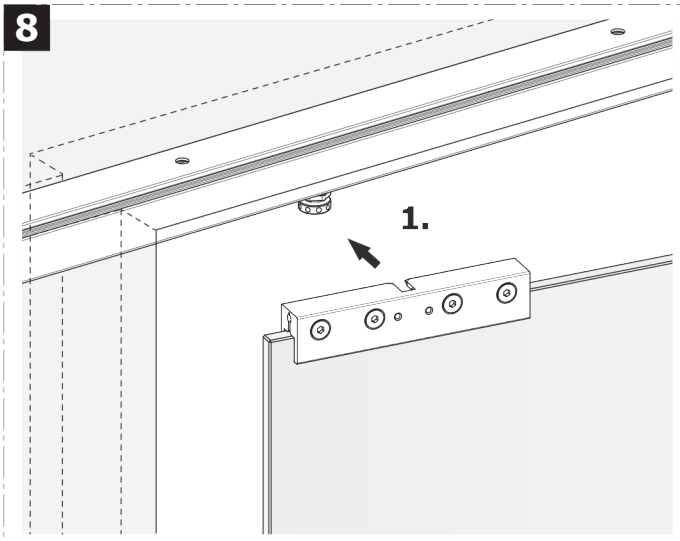

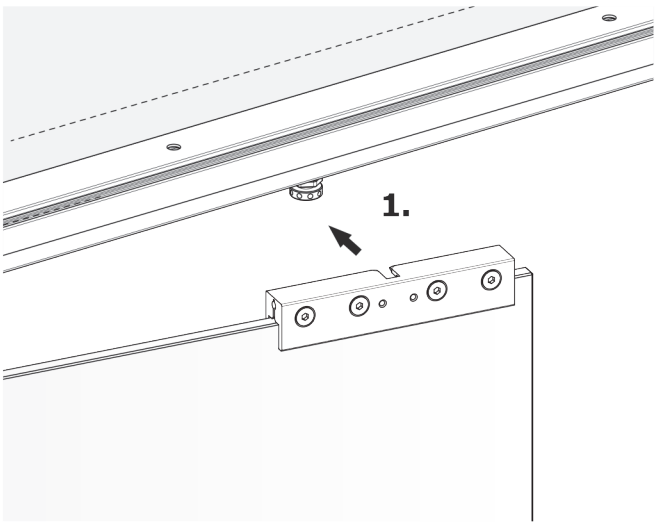


9

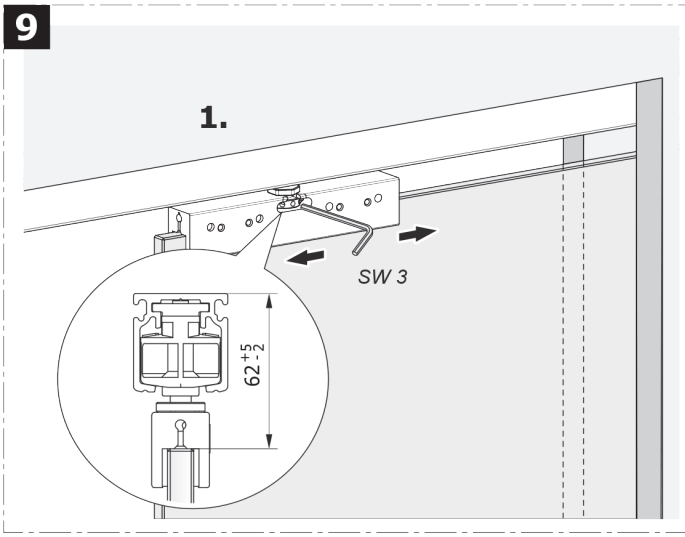


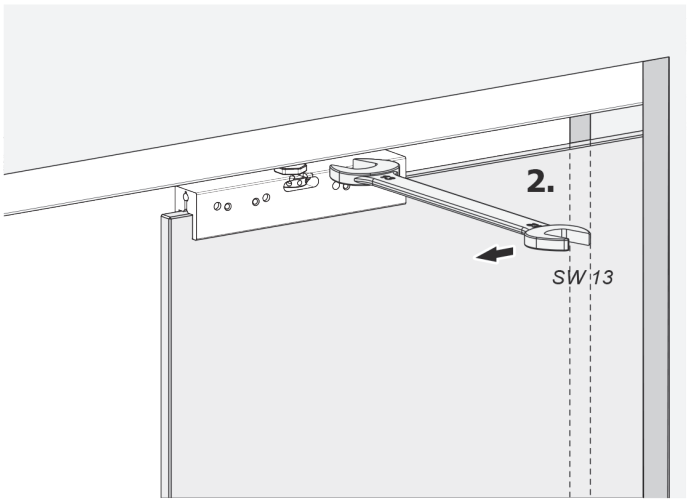


10

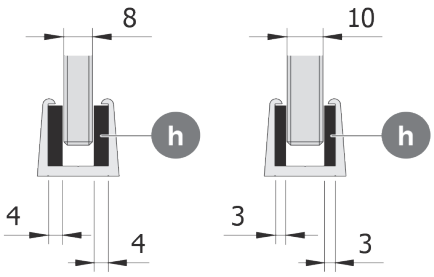




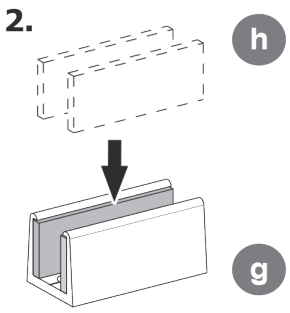


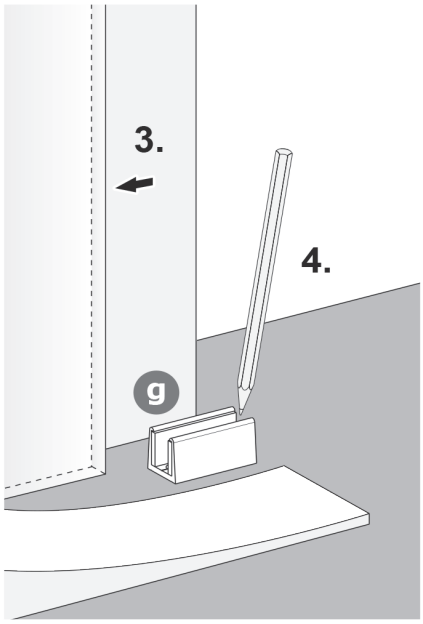


ACHTUNG:
Das Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen und muss an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden!

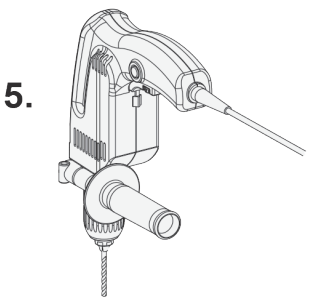

Ø 6 mm

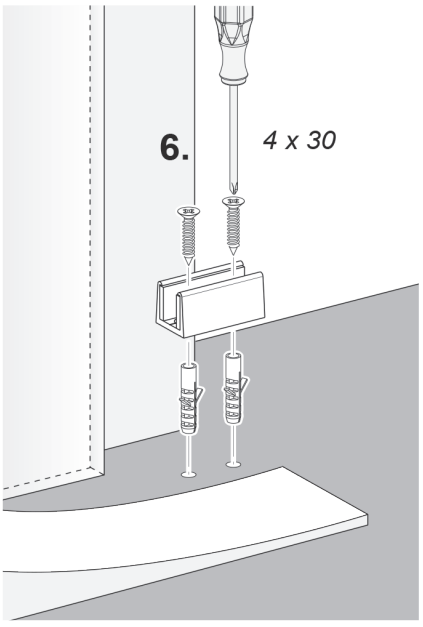

11

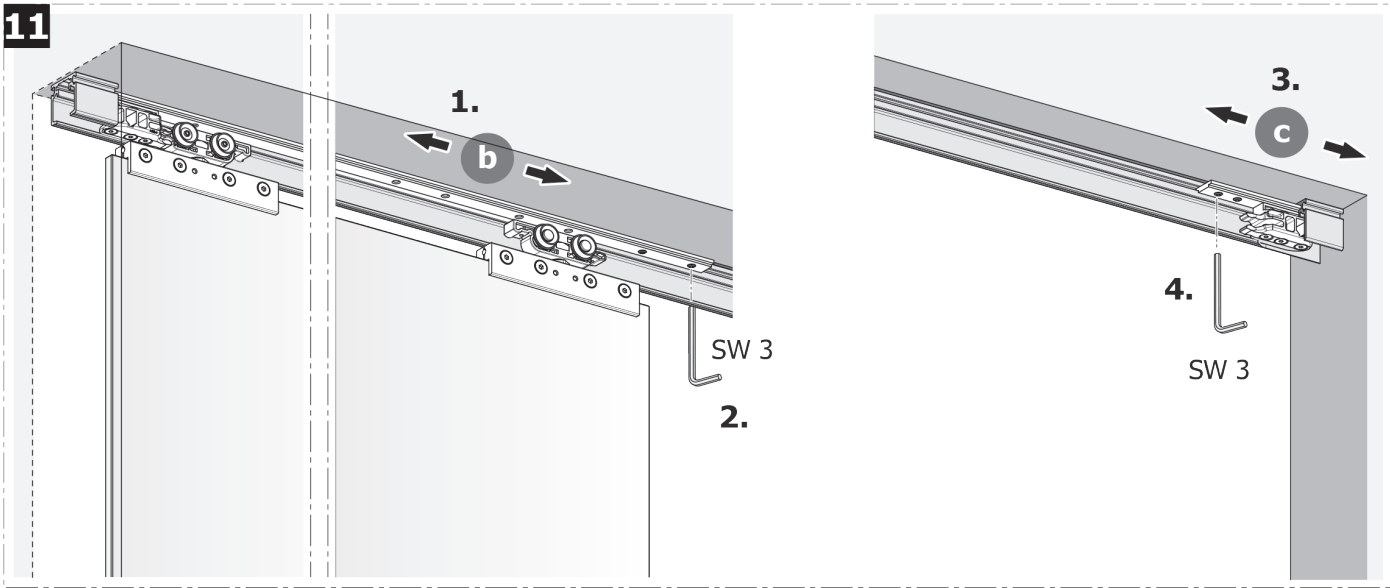

Revision

