
Montageanleitung

JOKA PURO SMALL

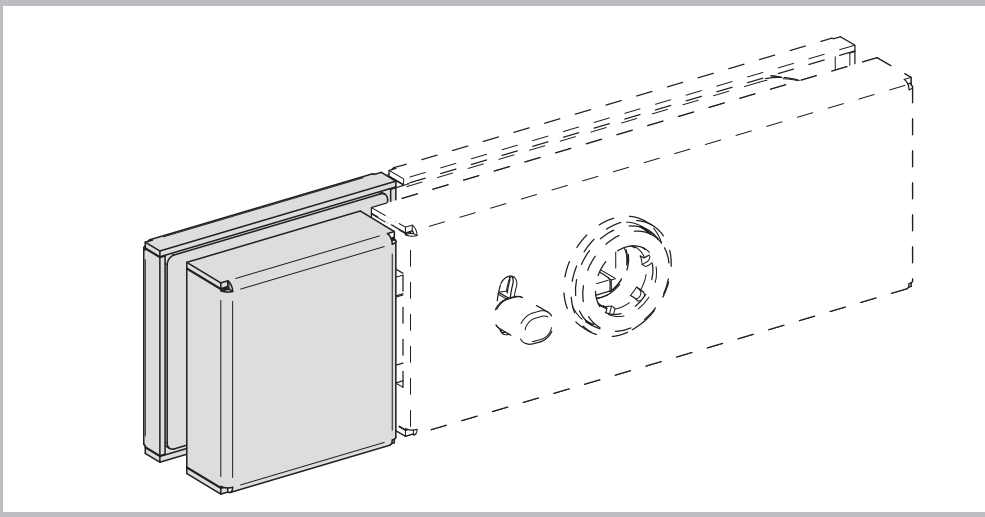


Glastürschloss Gegenkasten kurz

für zweiflügelige Türen

- DIN L / DIN R fähig
- inklusive Office-Bändern bis 40 kg Türgewicht
- für 8 – 10 mm Glastüren
- für ESG / VSG

i Lieferumfang (DIN R)

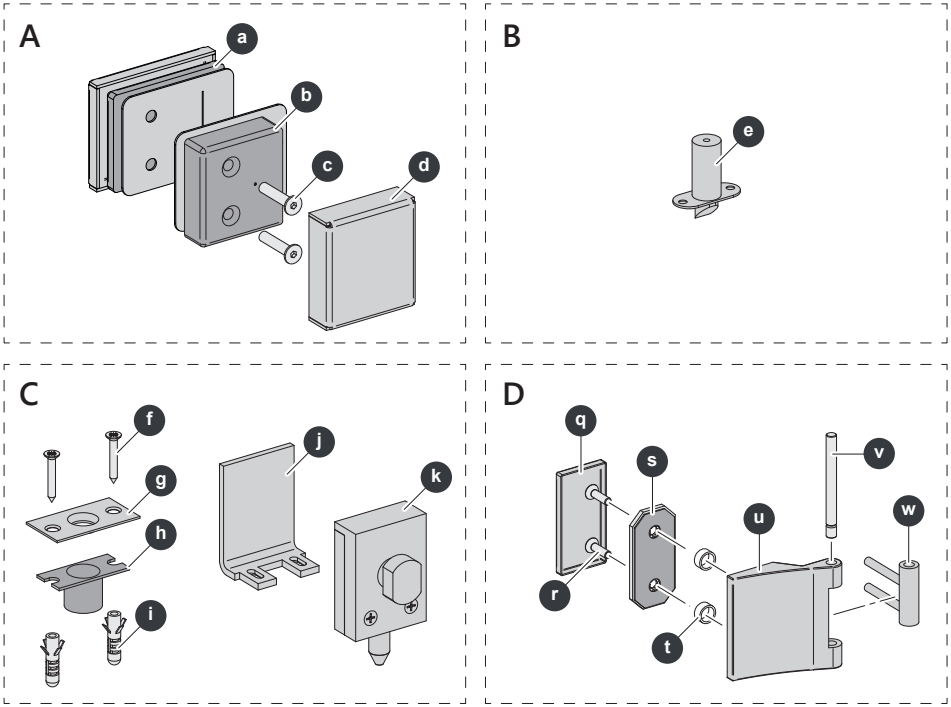


A | Gegenkasten
a: Klemmplatte, 1 x
b: Gegenkasten, 1 x
c: Senkkopfschraube, 2 x
d: Klebeblende, 1 x

B | Türarretierung
e: Türschnäpper, 1 x


C | Feststeller
f: Senkkopfschraube M5 x 25, 2 x
g: Blende, 1 x
h: Bodenhülse, 1 x
i: Dübel, 2 x
j: Klemmwinkel, 1 x
k: Bodenschloss, 1 x

E | Türbänder
q: Klebeblende, 2 x
r: Senkkopfschraube, 4 x
s: Klemmplatte, 2 x
t: Schutzhülse, 4 x
u: Flügelband, 2 x
v: Bandstift, 2 x
w: Rahmenteile mit Dekorhülse, 2 x


i

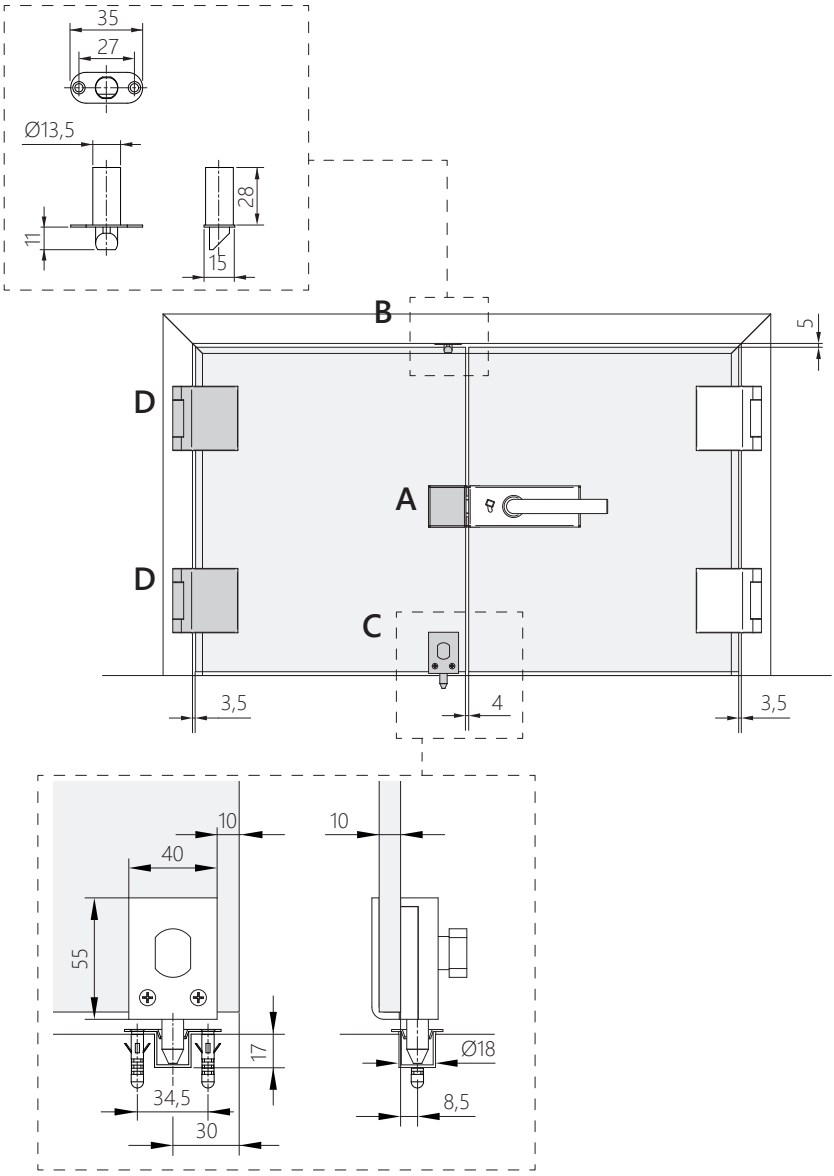


i Bohrbild - Glastür mit Gegenkasten

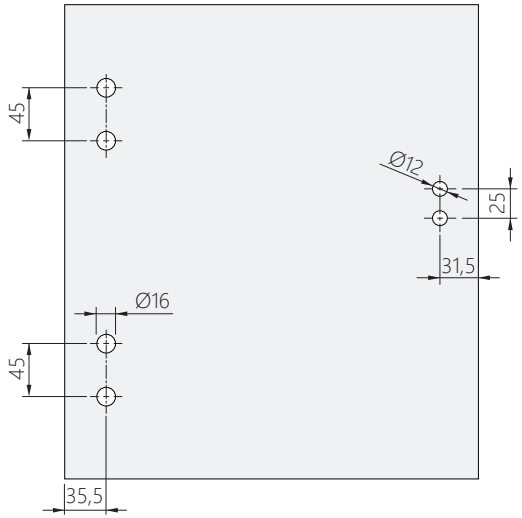

Bohrbild - Glastür mit Schloss

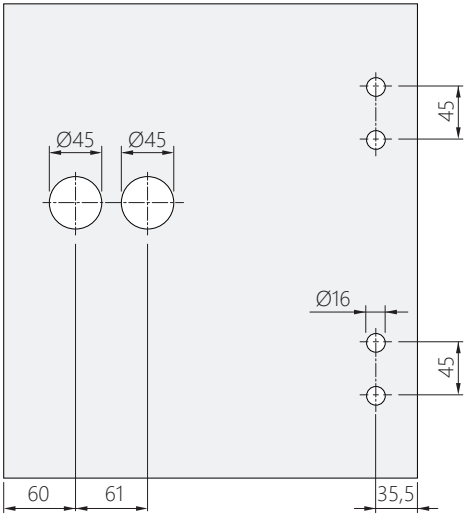

1 Türband Montage (Abbildung DIN L [1])

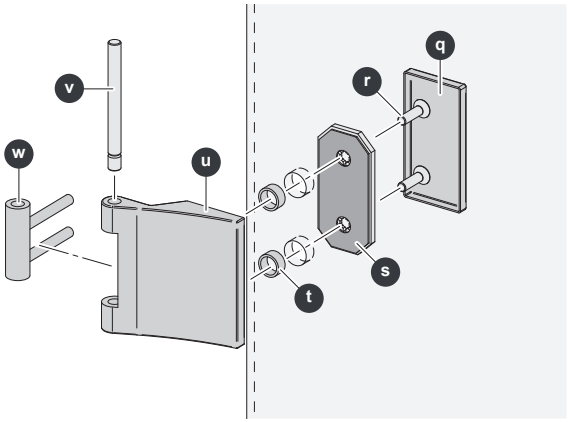

1. Stecken Sie die Rahmenteile „**w"** in die vorgesehenen Bohrungen der Zarge. Zwischen Zarge und Rahmenteil einen gleichbleibenden Abstand von 4 mm einstellen. Rahmenteile mit den Schrauben in der Türzargenfalz arretieren.

2. Die Schutzhülsen „**t"** in die Glasbohrungen des Türflügels stecken. Klemmplatte „**s"** und Flügelband „**u"** über den Glasbohrungen positionieren. Die Senkungen der Klemmplatte müssen nach außen zeigen. Die Befestigungsschrauben „**r"** durch Klemmplatte und Türblatt stecken und mit dem Flügelband „**u"** verschrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm erst an, wenn Sie die Türflügelpassend ausgerichtet haben.


3. Türflügel mit Flügelbändern auf die, an der Zarge montierten Rahmenteile „**w",** heben und mit den Bandstiften „**v"** fixieren. Die Nut an dem Bandstift muss sich im vollständig eingeschobenen Zustand auf Höhe der Madenschraube im Flügelband befinden. Die Bandstifte gegen ein Herausrutschen mit den Madenschrauben sichern.


4. Türflügel ausrichten und Schrauben „**r"** mit einem Drehmoment von 12 Nm anziehen.


5. Auf den Innenseiten der Abdeckkappen „**q"** die Schutzfolien der Klebestreifen abziehen und die Abdeckkappen mittig auf die Klemmplatten „**s"** kleben.

[1] Die Montage bei DIN R-Türen erfolgt spiegelbildlich.

2

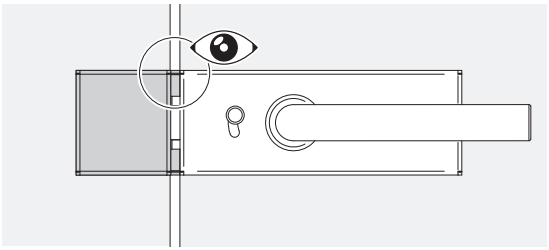


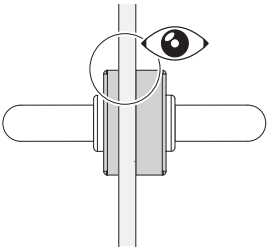


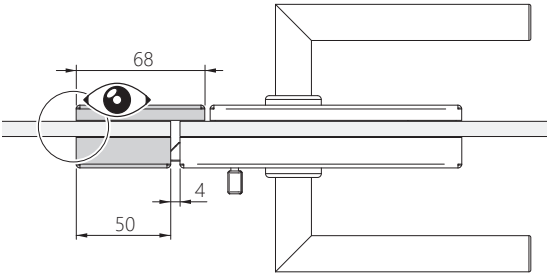



Wichtig


Auf Bündigkeit und gleichmäßige Abstände achten!

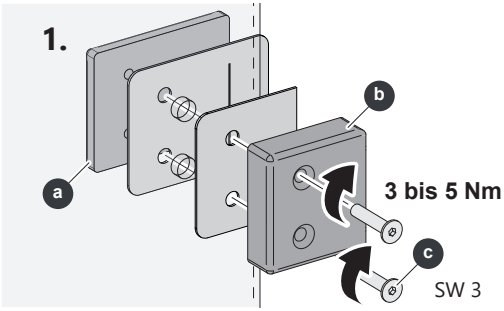

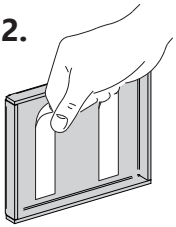


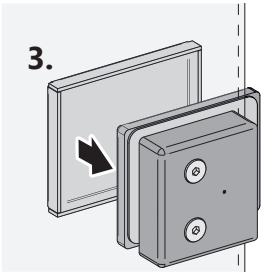


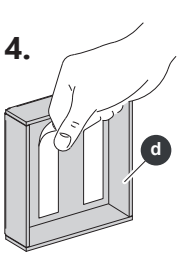


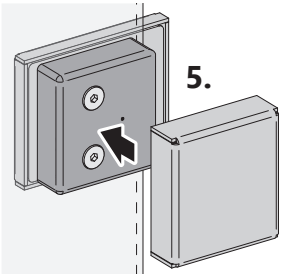



3 optional

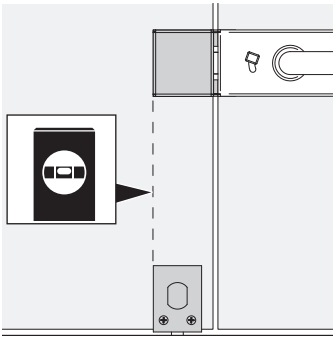


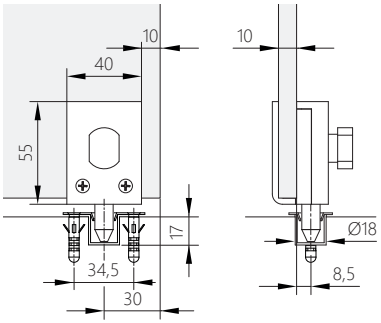


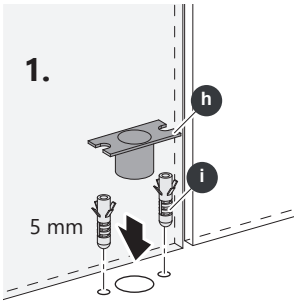


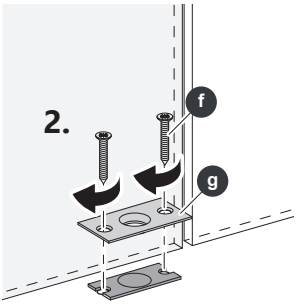


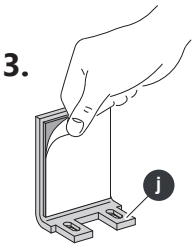

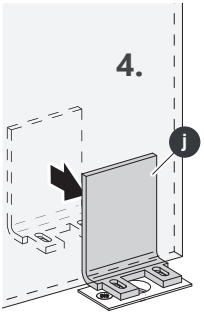


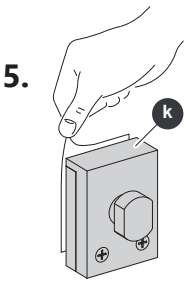


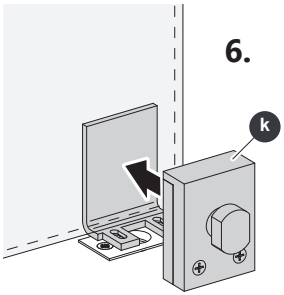


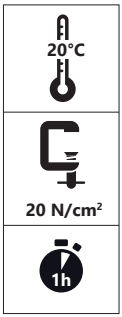


4 optional

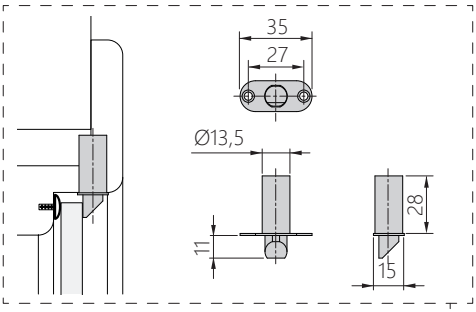

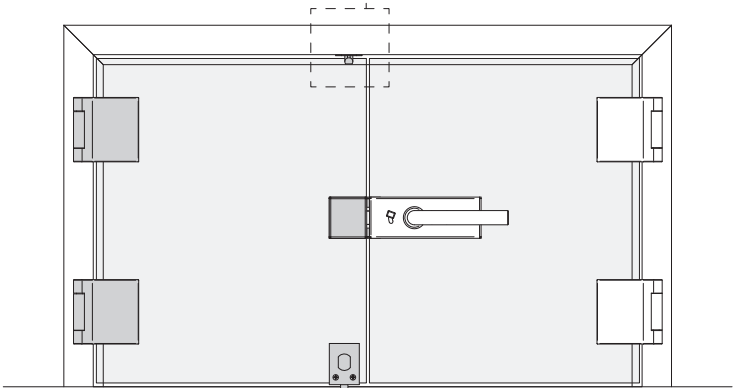

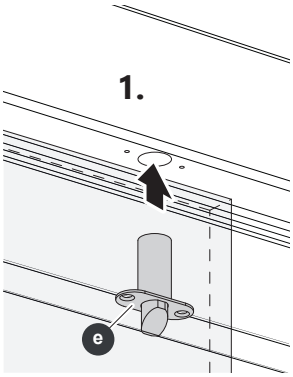

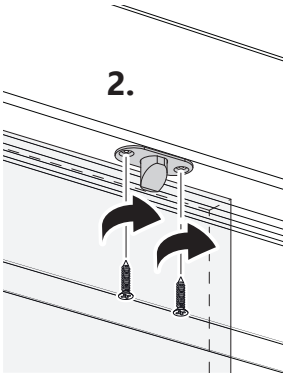

Hinweis

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.