

Montageanleitung
JOKA PURO SMALL

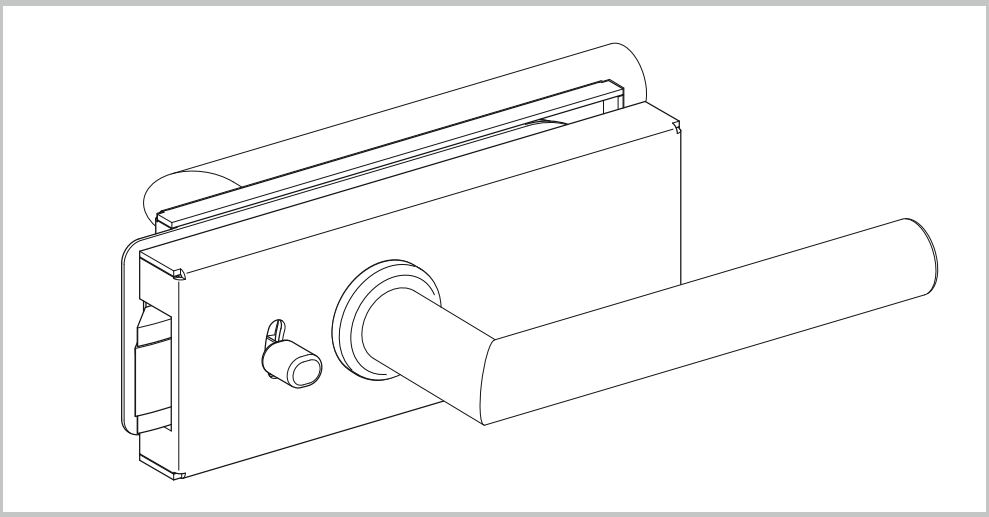


Studio Glastürschloss (Set)
UV oder WC Ausführung

- DIN L / DIN R (Lieferumfang)
- mit Office-Bändern bis 40 kg Türgewicht
- für 8 – 10 mm Glastüren
- für ESG / VSG

i Lieferumfang (DIN R) UV-Ausführung

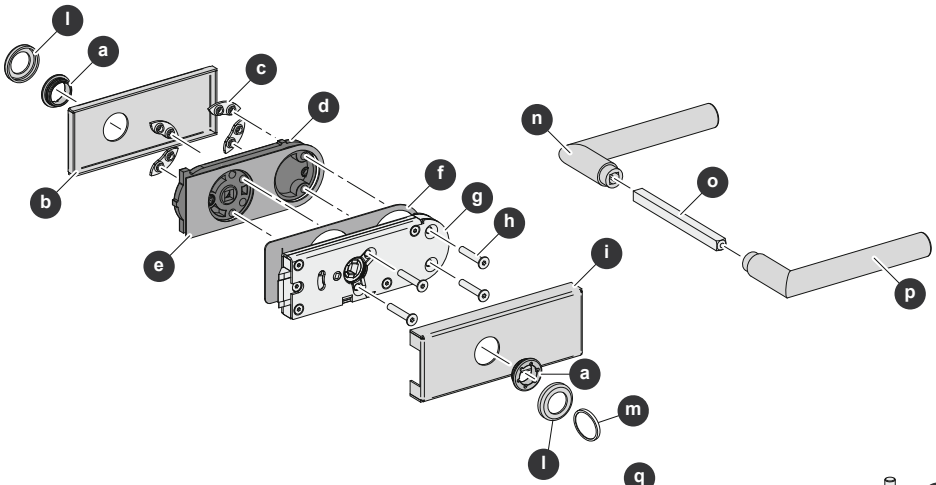

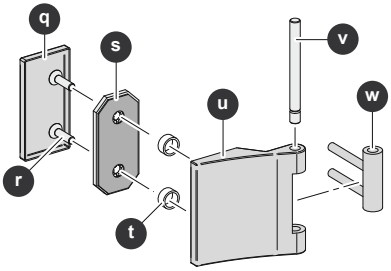

Zubehörset (alternativ)

- Drückerführungsrosetten für 18 mm Drückerhals, 2 x
- Falle 10 mm, 1 x
- Senkkopfschraube M5x30, 4 x

Glasschloss

a: Drückerführungsrosette, 2 x
b: Blende kurz, 1 x
c: Gewindeeinsatz, 4 x
d: Druckplatte mit Besetzt-Clip, 1 x
e: Glasschutz kurz, 1 x
f: Glasschutz lang, 1 x
g: Glasschloss, 1 x
h: Senkkopfschraube M5 x 28, 4 x
i: Blende lang, 1 x
l: Abdeckung für Drückerführung, 2x
m: Montagehilfe, 1x


Drückergarnitur

n: Drücker rechts, 1x
o: Vierkant, 1x
p: Drücker links, 1x

Türbänder

q: Klebeblende, 2x
r: Klemmplatte, 2x
s: Glasschutz, 4x
t: Schutzhülse, 4x
u: Flügelband, 2x
v: Bandstift, 2x
w: Rahmenteile, 2x

i Lieferumfang (DIN R) WC-Ausführung

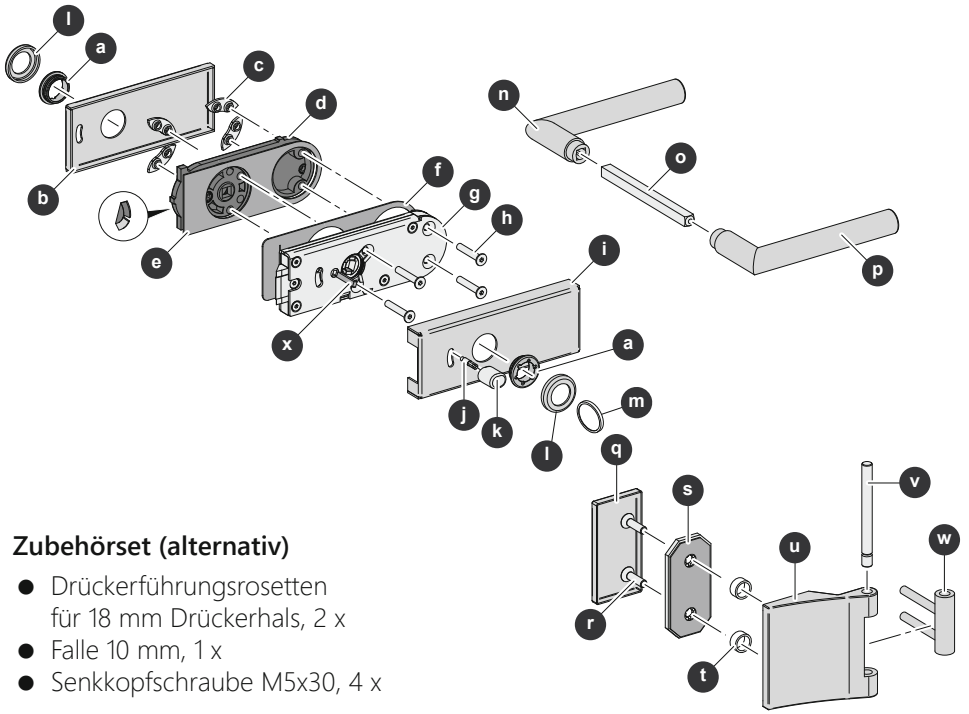

Zubehörset (alternativ)

- Drückerführungsrosetten für 18 mm Drückerhals, 2 x
- Falle 10 mm, 1 x
- Senkkopfschraube M5x30, 4 x

Glasschloss

a: Drückerführungsrosette, 2 x
b: Blende kurz, 1 x
c: Gewindeeinsatz, 4 x
d: Druckplatte mit Besetzt-Clip, 1 x
e: Glasschutz kurz, 1 x
f: Glasschutz lang, 1 x
g: Glasschloss, 1 x
x: Vierkant, 1x
h: Senkkopfschraube M5 x 28, 4 x
i: Blende lang, 1 x
j: Befestigung WC-Riegel, 1 x
k: WC-Riegel, 1 x
l: Abdeckung für Drückerführung, 2x
m: Montagehilfe, 1x

Drückergarnitur

n: Drücker rechts, 1 x
o: Vierkant, 1 x
p: Drücker links, 1 x

Türbänder


q: Klebeblende, 2 x
r: Senkkopfschraube, 4 x
s: Klemmplatte, 2 x
t: Schutzhülse, 4 x
u: Flügelband, 2 x
v: Bandstift, 2 x
w: Rahmenteile mit Dekorhülse, 2 x

1 Schloss Montage (DIN R)


1.


Hinweis:


Für die Montage des Glasschutzaufklebers muss die Montagevariante DIN R / DIN L beachtet werden.
Der Glasschutzaufkleber muss entsprechend der Schlossseite aufgeklebt werden.
Beachten Sie auch den Punkt
"Umrüsten für DIN L-Türen".

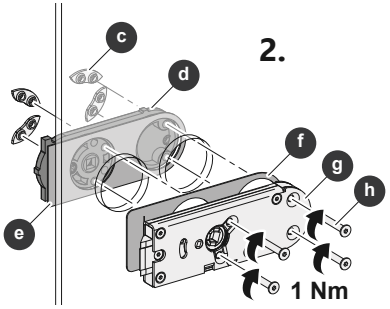


* Nur bei WC-Ausführung

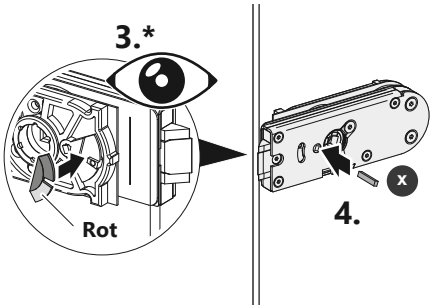


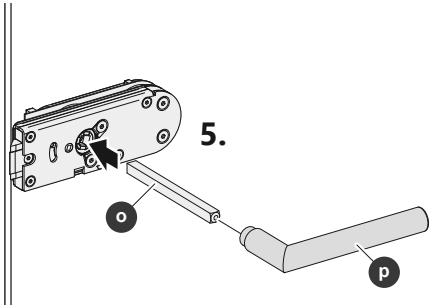


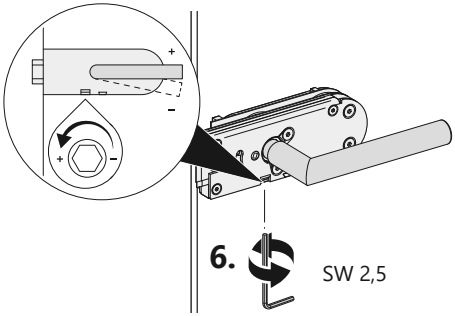

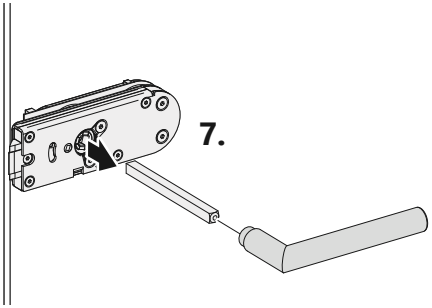



2 Schloss Montage (DIN R)

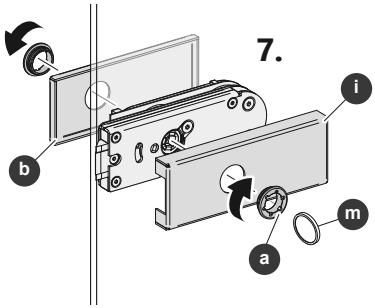


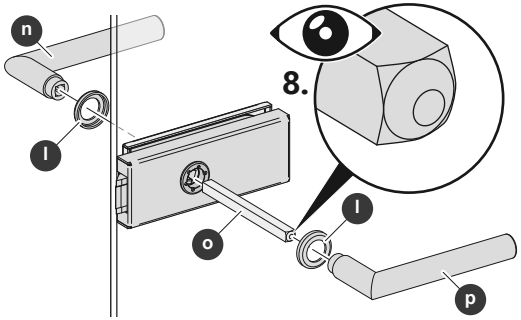


* Nur bei WC-Ausführung

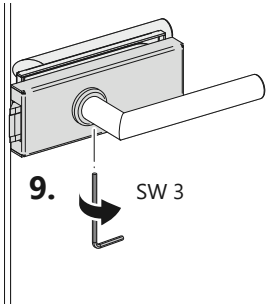


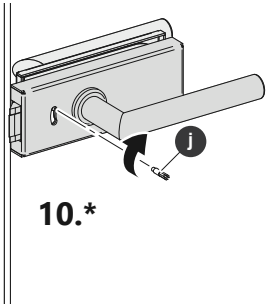


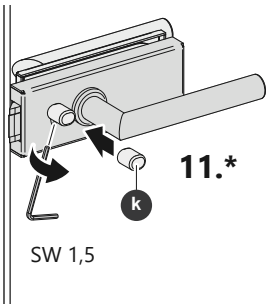



i Umrüsten für DIN L-Türen

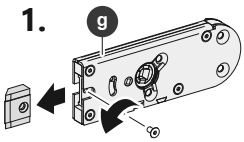


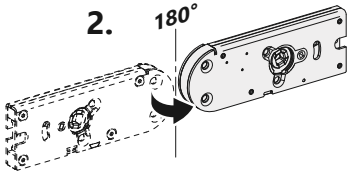

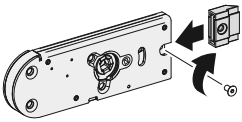


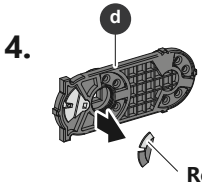




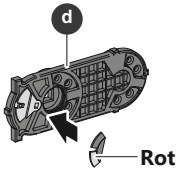


i WC-Verrigelung von außen nach innen tauschen

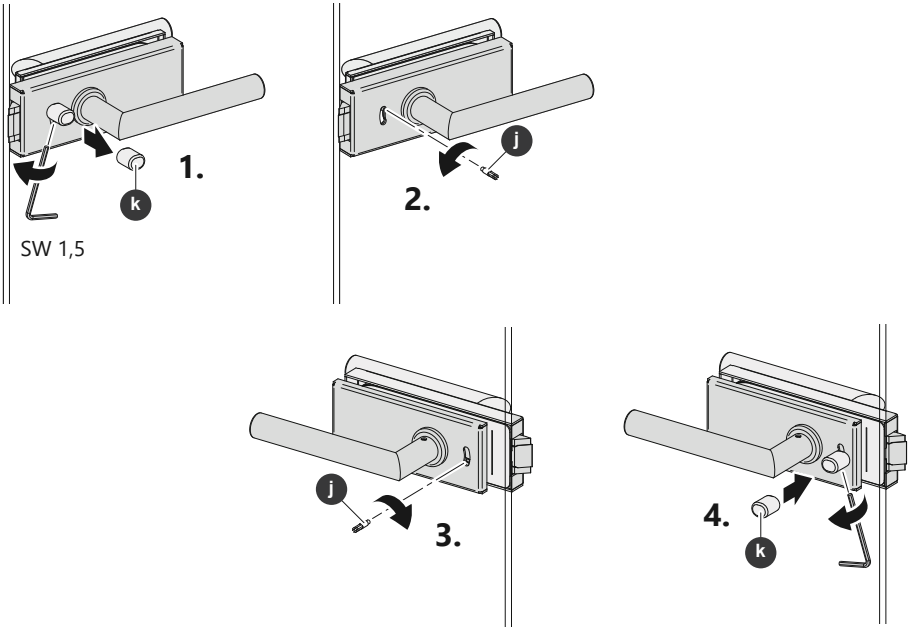

i Notentriegelung

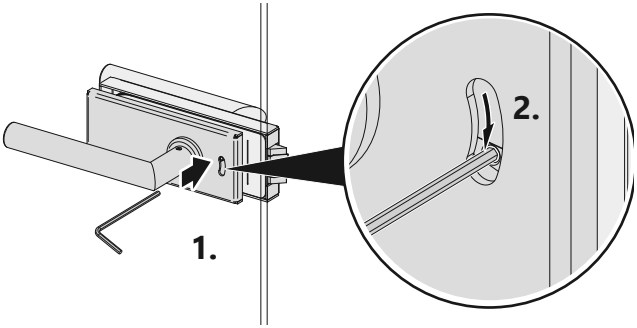

i Türband Montage (Abbildung DIN R [1])

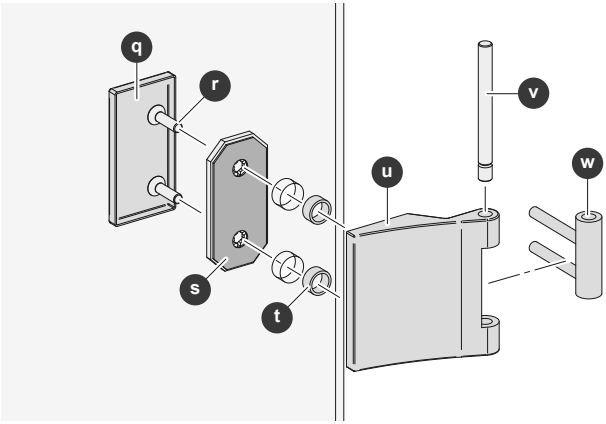

1. Stecken Sie die Rahmenteile „**w"** in die vorgesehenen Bohrungen der Zarge. Zwischen Zarge und Rahmenteil einen gleichbleibenden Abstand von 4 mm einstellen. Rahmenteile mit den Schrauben in der Türzargenfalz arretieren.

2. Die Schutzhülsen „**t"** in die Glasbohrungen des Türflügels stecken. Klemmplatte „**s"** und Flügelband „**u"** über den Glasbohrungen positionieren. Die Senkungen der Klemmplatte müssen nach außen zeigen. Die Befestigungsschrauben „**r"** durch Klemmplatte und Türblatt stecken und mit dem Flügelband „**u"** verschrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 12 Nm erst an, nachdem Sie die Tür ausgerichtet haben.

3. Türflügel mit Flügelbändern auf die, an der Zarge montierten Rahmenteile „**w",** heben und mit den Bandstiften „**v"** fixieren. Die Nut an dem Bandstift muss sich im vollständig eingeschobenen Zustand auf Höhe der Madenschraube im Flügelband befinden. Die Bandstifte gegen ein Herausrutschen mit den Madenschrauben sichern.

4. Auf den Innenseiten der Abdeckkappen „**q"** die Schutzfolien der Klebestreifen abziehen und die Abdeckkappen mittig auf die Klemmplatten „**s"** kleben.

[1] Die Montage bei DIN L-Türen erfolgt spiegelbildlich.