Istruzioni di posa

Moquette Sprint26



06|2024

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Istruzioni di posa – moquette Sprint027

Le moquette JOKA Sprint027 e INKU Sprint027 sono realizzate secondo gli standard tecnologici più recenti. Per ottenere i migliori risultati di posa e soddisfare le condizioni di garanzia, è importante seguire le regole seguenti.


Leggere tutte le istruzioni prima di procedere con la messa in opera.

Preparazione

Per l'umidità residua del massetto si applicano i seguenti valori:


Massetti	Umidità residua ammessa in CM% senza riscaldamento a pavimento	Umidità residua ammessa in CM% con riscaldamento a pavimento
Massetto in solfato di calcio e massetto autolivellante in solfato di calcio	≤ 0,5	≤ 0,3
Massetto in cemento	≤ 2,0	≤ 1,8

Prima della posa è necessario misurare il contenuto d'acqua con il metodo al carburo (metodo CM)!

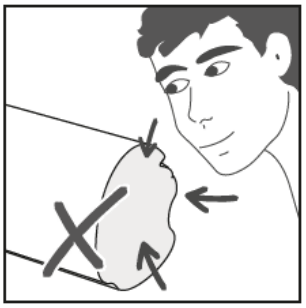

Controllo del prodotto prima della posa


Controllare il prodotto prima dell'applicazione e, alla luce del giorno, verificare la presenza di eventuali danni di trasporto e di materiale. Se durante la posa si riscontrano dei difetti, interrompere subito i lavori e far controllare la merce o richiedere la sostituzione. Non vengono accettati reclami tardivi.

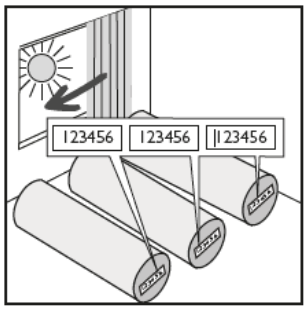

Assicurarsi che le corsie destinate a un'unica superficie derivino tutte dallo stesso lotto, per evitare differenze di colore. I numeri di colore e di lotto sono indicati sulle etichette dei rotoli. Questi dati vanno indicati in fase di ordinazione. Evitare i raggi solari diretti, sia durante l'acclimatazione, sia durante la posa.

Conservazione e acclimatazione

Prima della posa delle corsie è necessario portare i rotoli nei locali di posa o in locali attigui con lo stesso clima per almeno 24 ore, in modo da consentire l'acclimatazione del materiale. È importante che i rotoli vengano disimballati per l'acclimatazione.

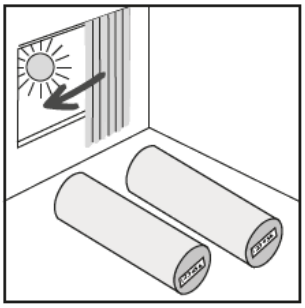

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.

Le seguenti condizioni climatiche devono essere rispettate costantemente per almeno 3 giorni prima della posa e per i 7 giorni successivi:

Temperatura del sottofondo	**:**	**min 15°C – max 25°C**
Temperatura ambiente	**:**	**min 18°C – max 27°C**
Umidità dell'aria	**:**	**40% - 65% di umidità relativa**



Rispettare le istruzioni sulla durezza finale della colla, riportate sulle schede tecniche del produttore.



La responsabilità per il rispetto delle condizioni climatiche è a carico del committente.

Schema di posa

Prima di iniziare con i lavori, realizzare uno schema di posa. Tenere conto della geometria del locale. Secondo il regolamento VOB, la direzione di posa deve essere scelta dal mandatario. Tuttavia, si raccomanda di definire insieme al committente e/o al costruttore sia la direzione di posa (per motivi di scarto), sia il senso del pelo. Nel piano di posa vanno considerati e concordati anche i giunti. Evitare i giunti di testa. I giunti vanno posati distanti dalle aree soggette a forte sollecitazione e usura per torsione, dai passaggi in prossimità delle porte, dagli ingressi degli ascensori, dal bordo scala e dalle aree di passaggio strette. Il senso di marcia e l'incidenza della luce dovrebbero essere parallele ai giunti. Per valorizzare al meglio il colore della moquette, consigliamo di orientare la direzione delle fibre verso l'entrata del locale. In questo modo i colori appaiono più scuri e saturi.

Sottofondi


Il sottofondo deve essere definitivamente asciutto, stabile, portante e piano. La superficie deve essere levigata e senza residui di polvere. Per la posa delle moquette Sprint027 si applicano le norme e le direttive nazionali vigenti, le istruzioni tecniche e le regole del settore generalmente riconosciute. In particolare, in Germania si applicano, tra l'altro, le seguenti direttive: DIN EN 18365 "Lavori di rivestimento pavimenti" e DIN EN 18202 "Tolleranze dimensionali nelle costruzioni".

Sottofondi minerali

1. I sottofondi minerali devono essere stabili, definitivamente asciutti, sufficientemente portanti e senza residui di polvere, solventi, vernice, cera, grasso e olio.
2. I nuovi sottofondi minerali devono essere sufficientemente asciutti e trattati. La responsabilità è a carico del fabbricante! In caso di sottofondi impermeabilizzanti, l'umidità rimane nel massetto più a lungo e non riesce a fuoriuscire attraverso la superficie. Pertanto, l'umidità residua viene rilasciata attraverso i bordi in seguito al processo di essiccazione naturale: questo processo può causare danni.
3. Eventuali fori, crepe e altri danni devono essere riparati prima della posa con materiali adeguati.
4. I massetti con riscaldamento a pavimento sono adatti per temperature non superiori a 29°C.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.

Sottofondi in legno

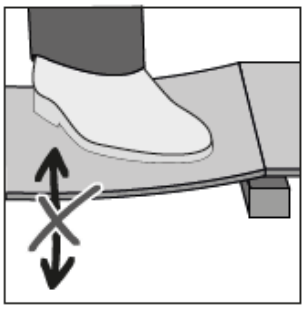

I sottofondi di legno devono essere piani, lisci, asciutti e puliti. Per prima cosa, fissare definitivamente tutte le parti sfuse. I sottofondi di legno usurati e non piani devono prima essere sostituiti o livellati con sistemi idonei. Anche i pannelli di legno e misti senza trattamento superficiale sono adatti come sottofondo per la moquette Sprint027, purché siano piani e non strutturati. Per evitare la formazione di muffa, gli interspazi sotto la struttura devono essere adeguatamente ventilati e l'umidità del legno non deve superare il 10 %. Lo strato posato non si deve flettere né cedere al carico.


Rivestimenti preesistenti

Le moquette Sprint027 possono essere posate su quasi tutti i sottofondi duri. Prima della posa della moquette, le piastrelle in ceramica o materiale simile devono essere trattate con uno strato di rasatura o autolivellante adeguato nel rispetto delle istruzioni del produttore, per compensare le fughe. Richiedere le istruzioni di applicazione del fornitore del prodotto chimico. Inoltre, prima di posare le moquette Sprint027 rimuovere eventuali rivestimenti in tessuto o altri materiali morbidi. Anche eventuali rivestimenti preesistenti con posa flottante devono essere rimossi.


Tenere presente che l'utilizzo di supporti di posa può influire sulle proprietà garantite della moquette. In particolare l'elevata ininfiammabilità può risultare compromessa.

Anche per la posa delle moquette Sprint027, una preparazione corretta del sottofondo è una condizione fondamentale per una messa in opera a regola d'arte. Eventuali irregolarità del sottofondo possono compromettere l'estetica. Particolare attenzione va dedicata alla massima umidità residua del sottofondo consentita e al rispetto delle condizioni climatiche, poiché l'assorbimento di umidità da parte del rivestimento può causare danni irreparabili.

Preparazione del sottofondo:

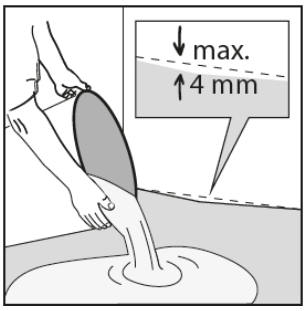

Controllare eventuali asperità del sottofondo. Le asperità maggiori di 4 mm al metro devono essere compensate con un livellante adeguato. In caso contrario, oltre a compromettere sicuramente l'estetica del pavimento, si rischiano anche eventuali danni.

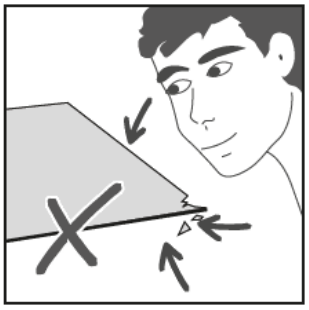

Controllare che le corsie abbiano lo stesso colore e non presentino difetti di materiale. Non posare le corsie con evidenti difetti cromatici o di materiale evidenti.

Le corsie con difetti cromatici o di materiale, una volta posate, non possono più essere oggetto di reclamo!

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Posa di qualità a ciuffi:



Generalmente i bordi delle corsie devono essere tagliati dal posatore. I bordi predisposti in fabbrica non possono essere accostati, altrimenti il giunto presenta difetti estetici.

Innanzi tutto stabilire la direzione del pelo della moquette. Quindi tagliare grossolanamente a misura le corsie e posizionarle in modo che la direzione del pelo coincida. Se si applicano diverse corsie nello stesso locale, accostare sempre tutte le corsie una dopo l'altra nella sequenza in cui vengono tagliate dal rotolo, prima di iniziare con l'incollaggio.
Esempio:
in un ambiente di grandi dimensioni, è prevista la posa dei rotoli 999/001A – 999/011A. Accostare la corsie con numero ascendente, tagliate a misura dallo stesso rotolo (ad es. 999/001A).

Rotolo 999/001A Rotolo 999/002A Rotolo 999/003A
1 – 2 – 3 – 4 ---------- 1 – 2 – 3 – 4----------1 – 2 – 3 – 4-
---ecc.

Prima di continuare, tagliare tutti i bordi delle corsie. Esistono tre possibilità:

1. Taglio nel canale tra le fibre
   La maggioranza delle moquette JOKA Sprint027 può e deve essere tagliata nel canale tra le fibre. Il canale tra le fibre deve sempre essere scelto in modo che venga rispettato un eventuale motivo o un cambio di colore/filato per il giunto. Prima di tagliare il bordo della corsia, aprire il canale tra le fibre con uno strumento adeguato, in modo che si formi una linea sottile in cui le fibre possano essere divise facilmente. In questo canale procedere con il taglio del bordo corsia con un cutter adeguato.

2. Il taglio a doppio giunto (per le moquette tufted sfalsate)
   Posare la prima corsia. Quindi posare la seconda corsia sovrapponendola di almeno 5 cm sulla prima corsia. Tagliare le due corsie al centro della parte sovrapposta. Nelle moquette decorate prestare attenzione all'andamento del decoro prima dell'incollaggio.

3. Taglio del retro con una guida (per le versioni in velluto tinta unita, con motivo all-over)
   Quando si taglia una moquette dal retro, è fondamentale assicurarsi che la lama penetri quanto basta per ragliare solo il retro del prodotto e il TNT di supporto. Se la lama penetra troppo in profondità, si rischia di tagliare i fili o le punte delle fibre, il che provoca giunti a V che alterano l'estetica della superficie.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.



Nelle moquette tufted "sfalsate", il canale tra le fibre non è rettilineo. In queste moquette il taglio bordo si esegue in senso rettilineo,ad es. con l'uso di una guida di metallo e di un cutter per posatore. Assicurarsi che la posa si esegua bordo contro bordo.



Durante il taglio delle moquette a pelo ricciuto si deve usare sempre e senza eccezioni un fissatore per giunti, per fissare stabilmente le file di nodi tagliate. Questo vale anche per i giunti di testa, i tagli trasversali e le lesioni della fila di nodi durante il taglio nel canale tra le fibre o taglio doppio.

Una volta tagliati i i bordi di tutte le corsie, procedere con la posa a giunti accostati. Quindi aprire l'area di taglio delle corsie centrali in senso longitudinale (ossia per l'intera lunghezza della corsia), piegando una corsia (corsia 1) per metà e l'altra corsia (corsia 2) di circa 50 cm. Quindi applicare la colla secondo le indicazioni del produttore.

Una volta applicata la colla, posare prima la corsia 1 nel letto di colla e passare il rullo. In questa fase assicurarsi che la corsia non si allunghi. Procedendo dalla corsia 1, posare nel letto di colla i 50 cm della corsia 2 nel centro della corsia, accostandola direttamente alla corsia 1. Posare la corsia 2 accostando perfettamente i giunti, prestando particolare attenzione al tessuto di base, formando un giunto quasi completamente chiuso.

Durante la chiusura del giunto si possono formare delle imperfezioni, che possono essere facilmente corrette lungo il letto di colla di soli 50 cm della corsia 2.
Se i bordi delle corsie di distaccano, intervenire con un tenditore a ginocchio o a doppia testa e con apposite graffe. In questo punto l'intera superficie del rivestimento deve essere compattata al fine di garantire un'applicazione adeguata della colla del rivestimento.

Procedere allo stesso modo con le altre corsie, sempre un giunto dopo l'altro, fino al completare la stanza.



Eventuali distorsioni e inarcature rilevate entro le tolleranze previste dalla norma DIN 14159 nelle moquette tufted e in tessuto, rappresentano un difetto del prodotto. I motivi sfalsati non sempre possono essere compensati dal posatore, pertanto anche questi sono considerati difetti del prodotto ai sensi della norma DIN 14159.

Raccomandiamo l'impiego di strumenti di posa adeguati, poiché se si lavora senza, si rischiano seri problemi di posa.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Posa di qualità intessute:

Innanzitutto bisogna verificare che tutte le corsie in uno stesso locale chiuso siano posate nella stessa direzione e con lo stesso lotto. Quindi tagliare grossolanamente a misura le corsie e posizionarle nella stessa direzione. Se si applicano diverse corsie nello stesso locale, accostare sempre tutte le corsie una dopo l'altra nella sequenza in cui vengono tagliate dal rotolo, prima di iniziare con l'incollaggio.



Tenere presente che si possono posare una accanto all'altra solo corsie dello stesso lotto di produzione. Se si applicano diverse corsie nello stesso locale, accostare sempre tutte le corsie una dopo l'altra nella sequenza in cui vengono tagliate dal rotolo, prima di iniziare con l'incollaggio.

Prima di continuare, tagliare tutti i bordi delle corsie. Tagliare sempre le corsie tra i fili dell'ordito.



In nessun caso si possono tagliare le catene base, vale a dire danneggiarle, rimuoverle o toglierle in altro modo. Per facilitare il lavoro si consiglia di usare un'opportuna taglierina da cuciture. Tagliare sempre tra i fili dell'ordito (fili nella direzione di fabbrica). Solo così si evita che in un secondo tempo il materiale del filo si stacchi. In aggiunta occorre bloccare i bordi con un apposito fissante liquido per bordi di cucitura.



Per quanto possibile e se i motivi delle corsie lo consentono, iniziare la posa dal centro della stanza.

Una volta tagliati i i bordi di tutte le corsie, procedere con la posa a giunti accostati. Quindi aprire l'area di taglio delle corsie centrali in senso longitudinale (ossia per l'intera lunghezza della corsia), piegando una corsia (corsia 1) per metà e l'altra corsia (corsia 2) di circa la metà. Quindi applicare la colla secondo le indicazioni del produttore.

Una volta applicata la colla, posare prima la corsia 1 nel letto di colla e passare il rullo. In questa fase assicurarsi che la corsia non si allunghi. Procedendo dalla corsia 1, posare nel letto di colla la metà della corsia 2 nel centro della corsia, accostandola direttamente alla corsia 1. Posare la corsia 2 accostando perfettamente i giunti, in modo da formare un giunto quasi completamente chiuso.

Durante la chiusura del giunto si possono formare delle imperfezioni, che possono essere facilmente corrette lungo il letto di colla della corsia 2.
Se i bordi delle corsie di distaccano, intervenire con un tenditore a ginocchio o a doppia testa e con apposite graffe. In questo punto l'intera superficie del rivestimento deve essere compattata al fine di garantire un'applicazione adeguata della colla del rivestimento.

Procedere allo stesso modo con le altre corsie, sempre un giunto dopo l'altro, fino al completare la stanza.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Eventuali distorsioni e inarcature rilevate entro le tolleranze previste dalla norma DIN 14159 nelle moquette tufted e in tessuto, rappresentano un difetto del prodotto. I motivi sfalsati non sempre possono essere compensati dal posatore, pertanto anche questi sono considerati difetti del prodotto ai sensi della norma DIN 14159.

Raccomandiamo l'impiego di strumenti di posa adeguati, poiché se si lavora senza, si rischiano seri problemi di posa.

Pulizia


Pulizia e manutenzione delle moquette

La rimozione dello sporco di cantiere, secondo il tipo e il grado di sporco, va eseguita secondo le procedure descritte per la pulizia di mantenimento e/o intermedia.
Le sporco più lieve si rimuove con un potente aspirapolvere. La pulizia di mantenimento giornaliera serve per eliminare lo sporco quotidiano e accorciare gli intervalli della pulizia intensiva. Nel caso ideale, la pulizia di mantenimento va eseguita una volta al giorno con un potente aspiratore a spazzole. Questo procedimento non serve solo per pulire la moquette, ma anche per migliorare la capacità di ripristino della composizione della felpa.

Per maggiori informazioni sulla cura del pavimento, consultare le istruzioni di cura e pulizia.

Istruzioni importanti

Se si prevede l'uso di sedie da ufficio o elementi d'arredo con rotelle, assicurarsi che queste siano realizzate con materiale duro. In generale, si raccomanda l'uso di tappeti protettivi nelle aree di forte passaggio, per ridurre i danni parziali.

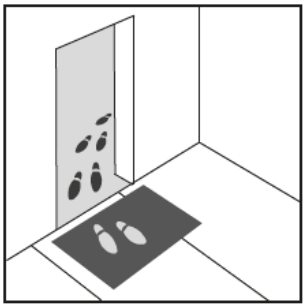

Per una lunga durata del pavimento, si raccomanda di applicare un tappeto davanti alla porta d'ingresso e alle porte dei terrazzi. Rispettare le istruzioni specifiche dei produttori.
I raggi diretti del sole possono alterare i colori. Pertanto, dove ci sono porte-finestre o vetrate in alto, è opportuno predisporre un'ombreggiatura sufficiente.

La pubblicazione della presente edizione invalida tutte le edizioni precedenti! Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Le condizioni di posa non sono note e devono essere verificate da un tecnico per la definizione di eventuali modifiche costruttive.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de